



YAKIMA EvenKeeL



MINIMUM CROSSBAR SPREAD: 24"/61CM

MAXIMUM BOAT WEIGHT: 80 LBS./36KG

**EVENKEEL
SADDLE (4X)**

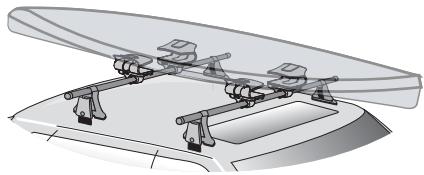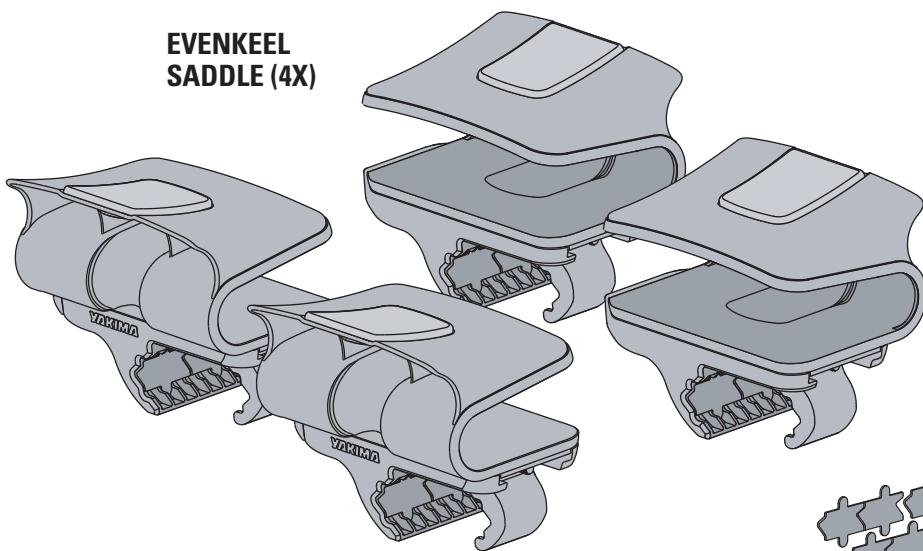

WRENCH (1X)




**SECURITY
SCREW (4X)**




PAD (4X)



Plastic Tube (2X)

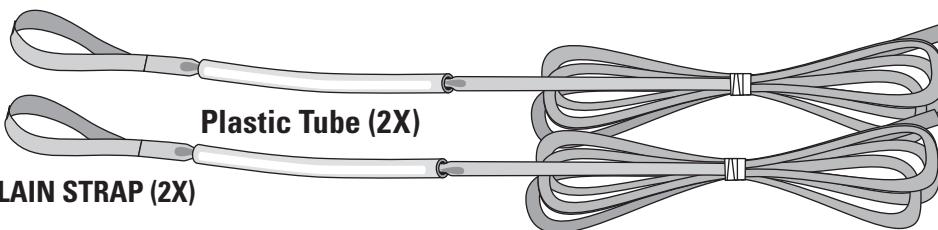

PLAIN STRAP (2X)

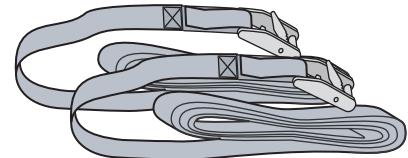


HEAVY DUTY STRAP (2X)

HOOK (2X)




**BUCKLE
STRAP (2X)**

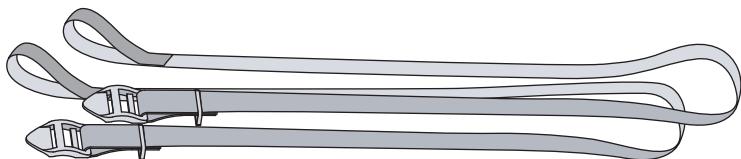

RECOMMENDED ACCESSORY:


HOOD ANCHOR YAKIMA PART #8007416

Hood Anchor creates a secure attachment point at your hatch, trunk or hood for bow and stern tie downs.

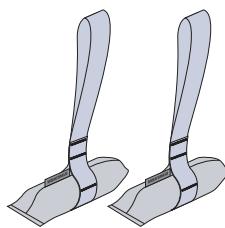

IMPORTANT WARNING! IT IS CRITICAL THAT ALL YAKIMA RACKS AND ACCESSORIES BE PROPERLY AND SECURELY ATTACHED TO YOUR VEHICLE. IMPROPER ATTACHMENT COULD RESULT IN AN AUTOMOBILE ACCIDENT, AND COULD CAUSE SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH TO YOU OR TO OTHERS. YOU ARE RESPONSIBLE FOR SECURING THE RACKS AND ACCESSORIES TO YOUR CAR, CHECKING THE ATTACHMENTS PRIOR TO USE, AND PERIODICALLY INSPECTING THE PRODUCTS FOR ADJUSTMENT, WEAR, AND DAMAGE. THEREFORE, YOU MUST READ AND UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONS SUPPLIED WITH YOUR YAKIMA PRODUCT PRIOR TO INSTALLATION OR USE. IF YOU DO NOT UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONS, OR IF YOU HAVE NO MECHANICAL EXPERIENCE AND ARE NOT THOROUGHLY FAMILIAR WITH THE INSTALLATION PROCEDURES, YOU SHOULD HAVE THE PRODUCT INSTALLED BY A PROFESSIONAL INSTALLER.

1 INSTALL PADS

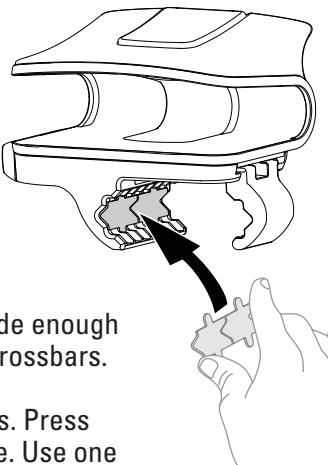


Open the clamp wide enough to fit around your crossbars.


Install the four pads. Press each pad into place. Use one pad for each saddle.

2 PUT SADDLE ON CROSSBAR

Place your saddle onto the crossbar.

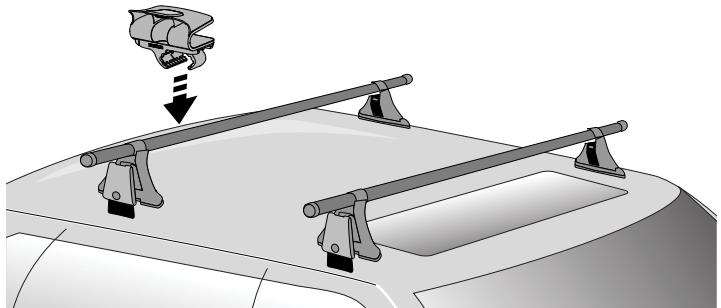


3 CLOSE CLAMP

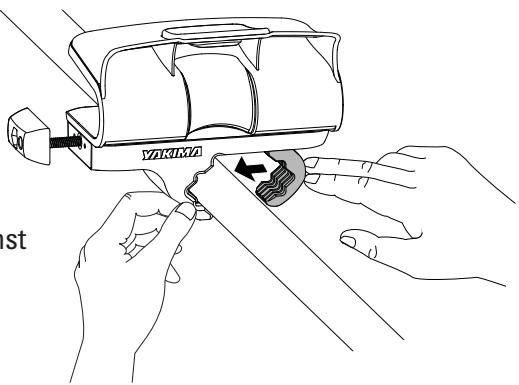

Push clamp closed against crossbar.

4 TIGHTEN CLAMP

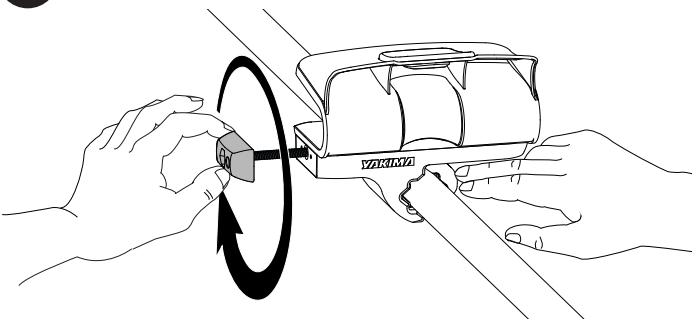


Tighten the clamp completely.

5 INSTALL THE OTHER SADDLES


Using the same procedure install the other saddles.

Space the saddles based on the width of your boat then proceed to the next step to make adjustments for the best fit for you boat.

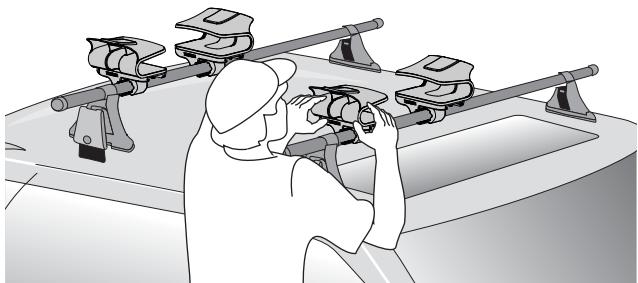

OPTIONAL SECURITY MEASURE


To make your EvenKeel less susceptible to theft install the optional security screws on each saddle. Be sure you are happy with, and have tested your saddle installation before installing security screws.

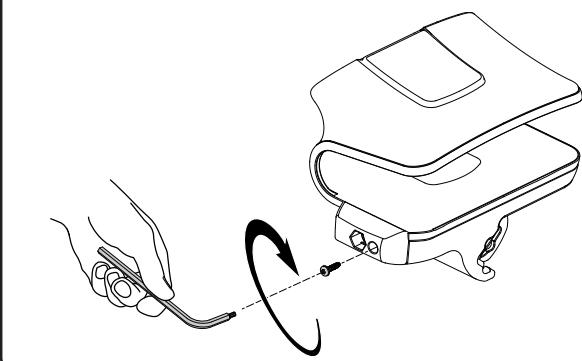




KEY FEATURE: FLEXIBLE SADDLES

The EvenKeele is designed to flex and conform to your boat when you tighten the straps. Keep this in mind as you adjust position in the next step, and prepare to tie down your boat.

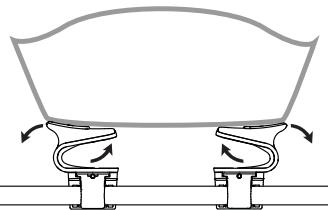

EXAMPLE A



Here the shape of the hull will cause the saddles to bend up from the inside.

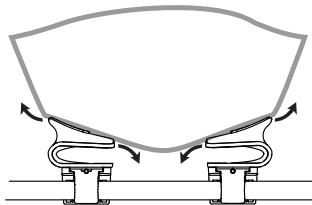

EXAMPLE B

In this example the hull will force the saddles to bend down from the outside.


6 LOAD BOAT AND ADJUST POSITION

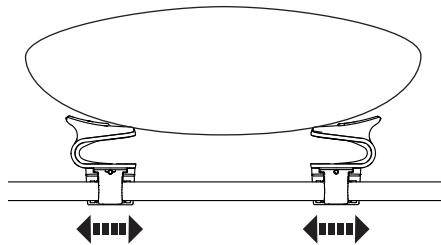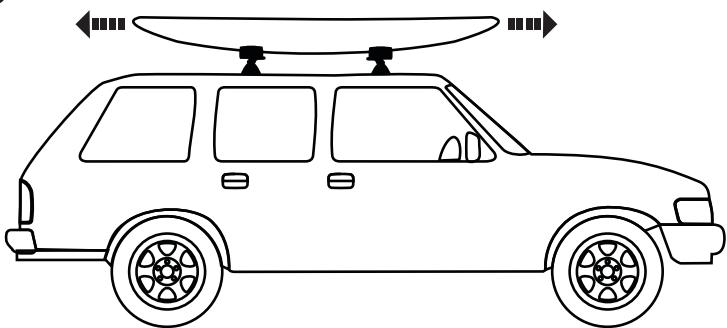

Center boat on saddles.
Adjust saddles as necessary.

7 TIE DOWN

Use straps to secure boat to crossbars. Loop strap around front crossbar as shown. Be sure that strap is INBOARD of tower. Repeat for rear crossbar.

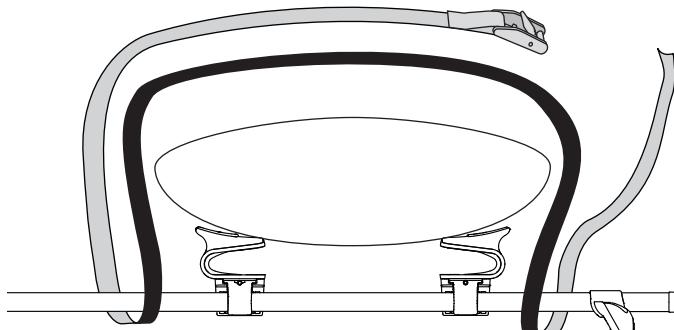

⚠️ Strap must be inboard of tower!




Do not loop strap through saddles!




Attach strap to crossbars only!

Thread free end of strap through buckle and pull to tighten.

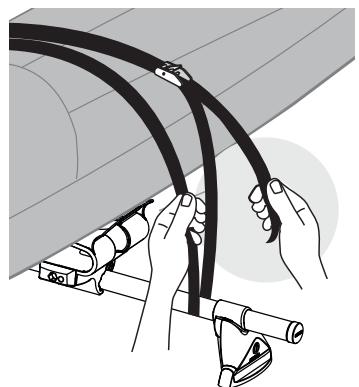


8 Attach buckle straps to bow and stern of boat.

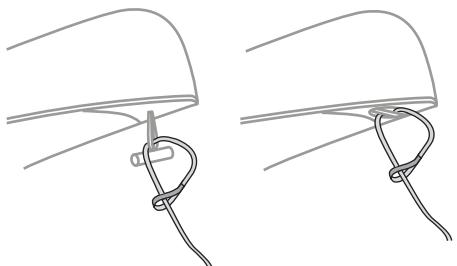


Attach strap to grab handle or rescue bar and pull tight.

9 Attach hook to plain strap loop.

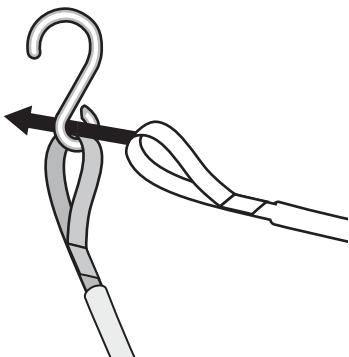

10 Hook the strap to a metal surface on the bumper, tow loop, or frame hole using hook.

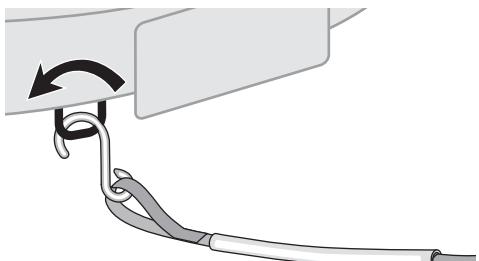




**Failure to secure front and rear of long loads to ends of vehicle
can result in property damage, personal injury, or death.**

11


Slide plastic tube to protect
vehicle at contact point.

NOTE: Twisting the
strap will help reduce
wind vibration.

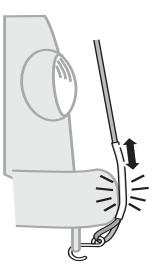

12


Insert end of
plain strap
into buckle.

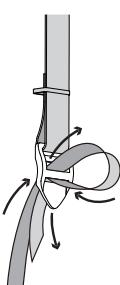


13

Adjust strap tension by
pulling plain end.


- Apply even pressure to front and rear straps.
- Bind up and tie off any excess strap.

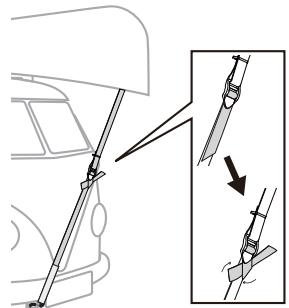

HOOD ANCHORS:

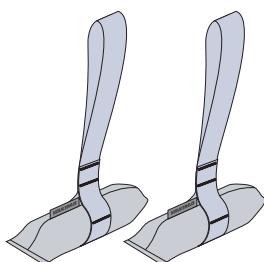

Bow and stern tie-downs are required when transporting boats. If your vehicle does not have a tie-off point or the tie-down would damage the vehicle, then Hood Anchor (Yakima part # 8007416) MUST be used. If these options do not work, please contact Yakima directly to discuss other usage options.

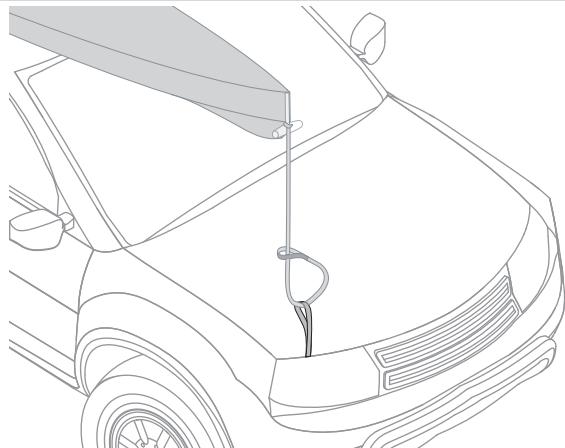


BEFORE DRIVING AWAY

- Test movement by rocking boat.
- Tighten again if loose.
- **READ ALL CAUTIONS AND LIMITS BELOW.**





Check straps periodically during travel and tighten if necessary. Replace any straps that are worn or frayed before using (see your Yakima dealer).

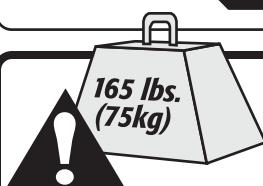

WEIGHT LIMITS

Check online at Yakima.com for your rack's weight limit. Do not exceed the weight limit of your vehicle's racks.

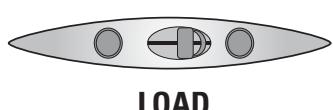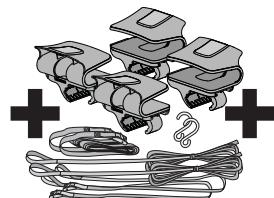

THIS PRODUCT (5.4 lbs. / 2.4 kg)



**Not more than 165
lbs. (75 kg) unless
otherwise noted.**

***Some vehicles will be rated lower than 165 lbs. (75 kg)**

DISTANCE MINIMALE ENTRE LES BARRES TRANSVERSALES : 61 CM

POIDS MAXIMAL DE L'EMBARCATION : 80 LBS./36KG

**SELLES
EVENKEEL (X 4)**

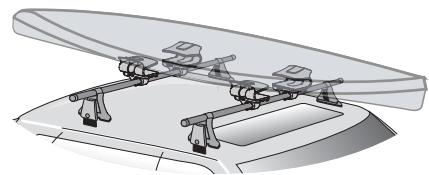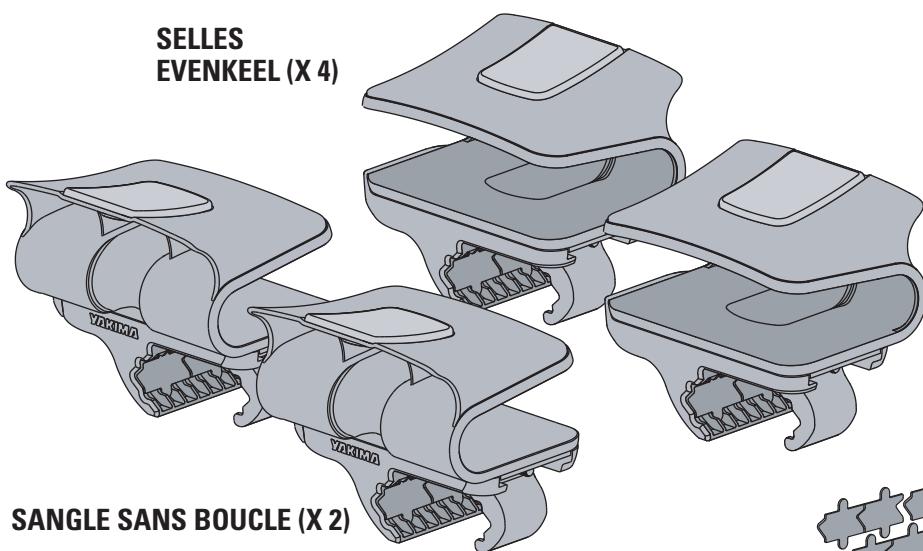


CLÉ (X 1)


SANGLE SANS BOUCLE (X 2)



**VIS DE
SÉCURITÉ (X 4)**

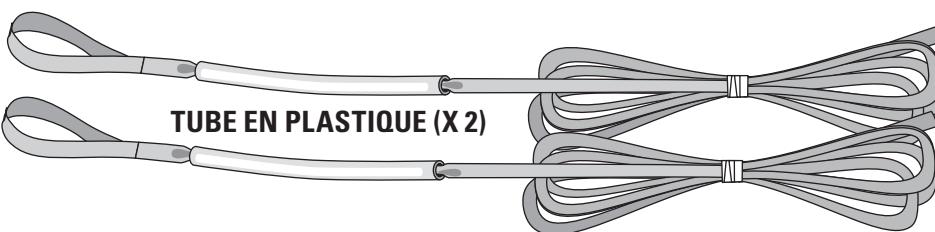

GARNITURE (X 4)

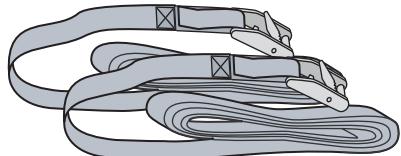


SANGLE FORTE (X 2)

CROCHET (X 2)




**SANGLE AVEC
BOUCLE (X 2)**

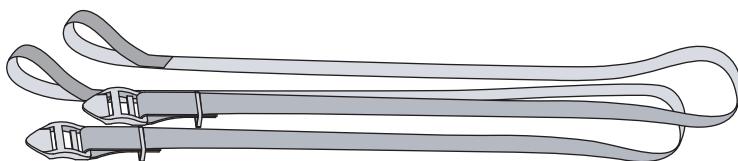

ACCESSOIRE RECOMMANDÉ :


ANCRAAGES HOOD ANCHOR (ART. YAKIMA N° 8007416)

Les ancrages Hood Anchor permettent de créer des points de fixation solides sur le hayon, le coffre ou le capot pour arrimer l'avant et l'arrière de l'embarcation.

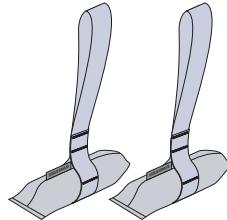

AVERTISSEMENT IMPORTANT: IL EST ESSENTIEL QUE TOUS LES SUPPORTS ET ACCESSOIRES YAKIMA SOIENT FIXÉS ET ATTACHÉS SOLIDEMENT À VOTRE VÉHICULE. UNE ATTACHE INADÉQUATE PEUT CAUSER UN ACCIDENT DU VÉHICULE ET DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES POUR VOUS OU POUR LES AUTRES. IL VOUS INCOMBE DE FIXER LES SUPPORTS ET ACCESSOIRES À VOTRE VÉHICULE, DE VÉRIFIER LES ATTACHES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF, DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT QUE LE PRODUIT EST AJUSTÉ, ET QU'IL N'EST PAS USÉ OU ENDOMMAGÉ. IL VOUS FAUT DONC LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES DIRECTIVES ET MISES EN GARDE FOURNIES AVEC VOTRE PRODUIT YAKIMA AVANT DE L'INSTALLER OU DE L'UTILISER. SI TOUTES LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE NE SONT PAS COMPRISSES, OU SI L'ON N'A AUCUNE EXPÉRIENCE EN MÉCANIQUE ET QUE L'ON N'EST PAS TRÈS FAMILIER AVEC LES PROCÉDURES D'INSTALLATION, FAIRE INSTALLER LE PRODUIT PAR UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL COMME UN GARAGISTE QUALIFIÉ OU RÉPARATEUR DE CARROSSERIE.

1 POSER LES GARNITURES

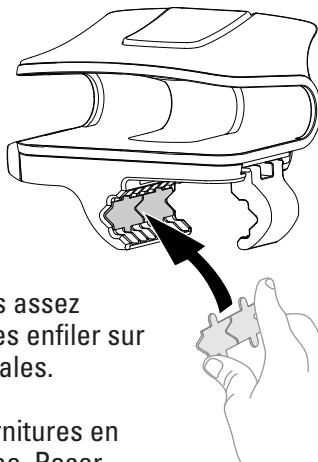


Ouvrir les mâchoires assez large pour pouvoir les enfiler sur les barres transversales.


Poser les quatre garnitures en les appuyant en place. Poser une garniture à chaque selle.

2 DÉPOSER LA SELLE SUR LA BARRE TRANSVERSALE

Déposer la selle sur la barre transversale.

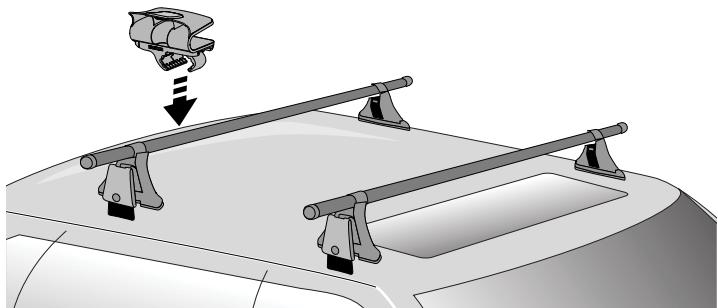


3 FERMER LA MÂCHOIRE

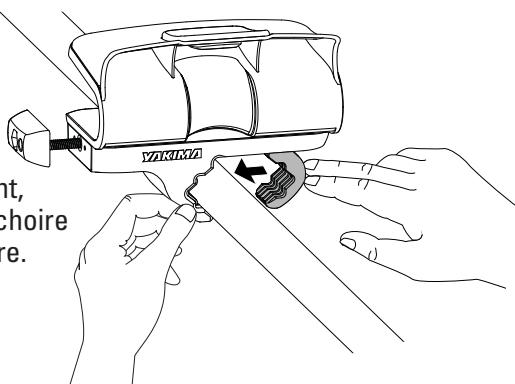

En la poussant, fermer la mâchoire contre la barre.

4 SERRER LA MÂCHOIRE

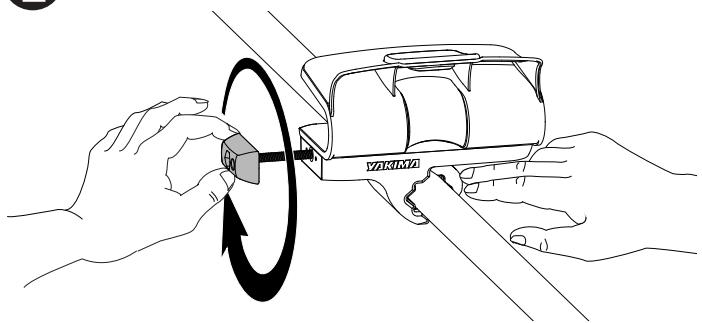


Serrer la mâchoire complètement.

5 POSER LES AUTRES SELLES


Poser les autres selles de la même manière.

Espacer les selles en fonction de la largeur de l'embarcation puis passer à l'opération suivante pour les adapter plus précisément à la forme de la coque.

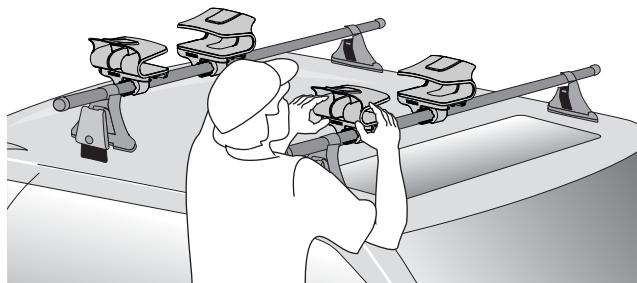

MESURE DE SÉCURITÉ FACULTATIVE


Pour protéger le porte-embarcation EvenKeel du vol, on peut si on le souhaite poser les vis de sécurité sur chaque selle. Attendre d'avoir fait des essais satisfaisants de la position des selles avant de poser ces vis.

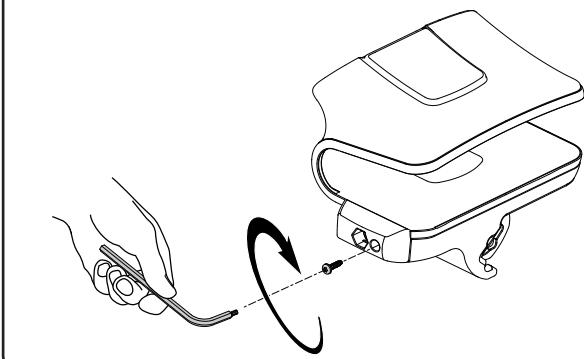




UN GRAND AVANTAGE : DES SELLES SOUPLES

Les selles EvenKeel sont conçues pour plier et ainsi s'adapter à l'embarcation quand on serre les sangles. En tenir compte quand on réglera leur position dans l'opération suivante et se préparer à arrimer l'embarcation.


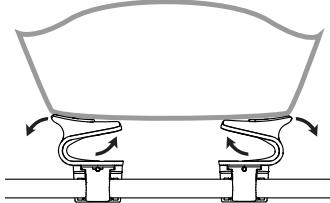


EXEMPLE A
Ici, la forme de la coque fera que le côté intérieur des selles se relèvera.

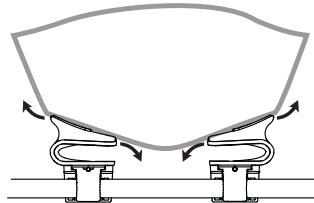

EXEMPLE B
Dans cet exemple, la coque abaissera le côté intérieur des selles.


6 CHARGER L'EMBARCATION ET AJUSTER SA POSITION

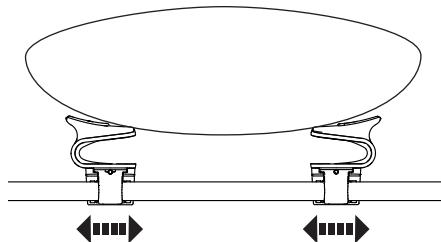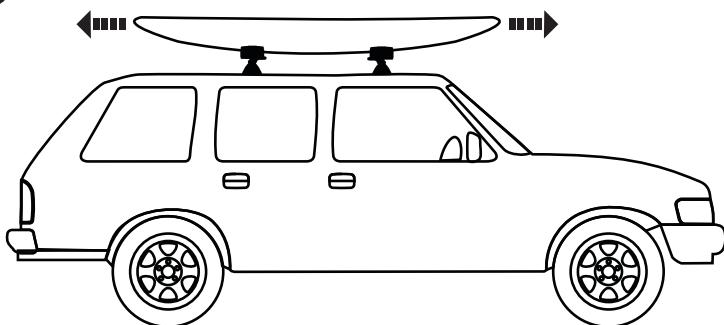

Centrer l'embarcation sur les selles.
Régler les selles si nécessaire.

7 ARRIMAGE

Arrimer l'embarcation aux barres transversales à l'aide des sangles. Passer la sangle autour de la barre avant tel qu'illustré. S'assurer que la sangle est À L'INTÉRIEUR des pieds. Procéder de la même manière sur la barre arrière.

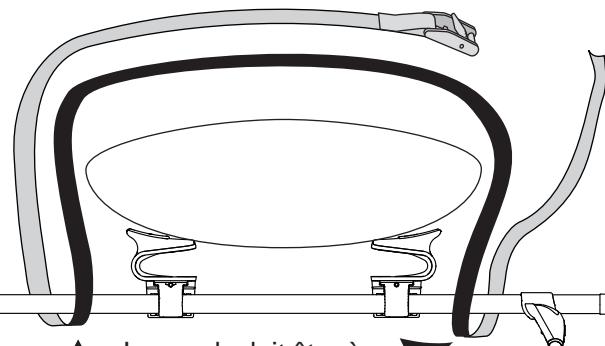


! Ne pas faire passer la sangle à travers les selles !


! La sangle doit être à l'intérieur du pied !

! La sangle ne doit être retenue que par la barre transversale !

Enfiler le bout libre de la sangle dans la boucle et tirer pour serrer.

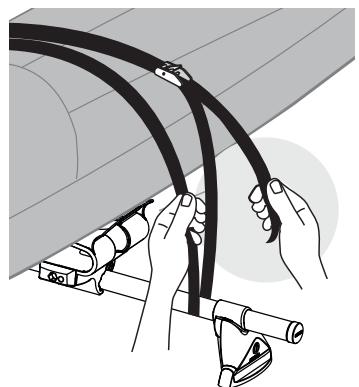


8 Fixer les sangles avec boucle à l'avant et à l'arrière de l'embarcation.

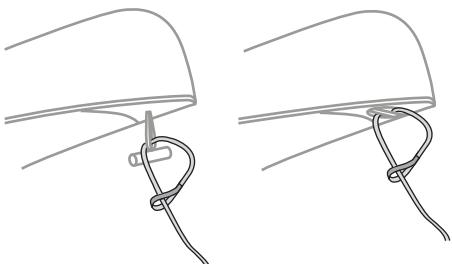


Attacher la sangle à la poignée ou la barre de transport et bien serrer.

9 Fixer un crochet dans l'anneau de la sangle sans boucle.

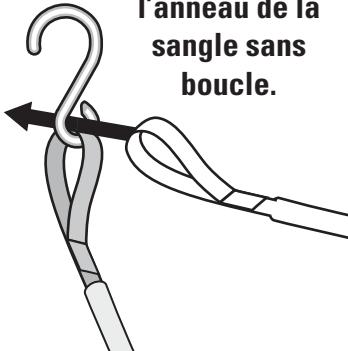

10 Accrocher la sangle à un rebord métallique du pare-chocs, à un anneau de remorquage ou dans un trou du châssis.

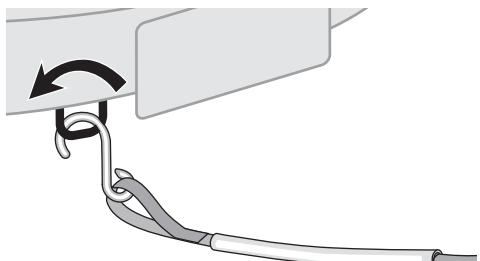




Toujours attacher le bout des charges longues à l'avant et à l'arrière du véhicule, sous peine de risquer de provoquer des dommages, des blessures ou même la mort.

11


Faire coulisser le tube de plastique pour protéger le véhicule au point de contact.

REMARQUE : si l'on donne plusieurs tours à la sangle, elle vibrera moins dans le vent.

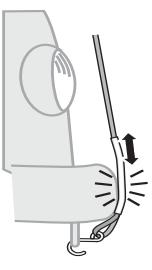

12



Enfiler le bout de la sangle sans boucle dans la boucle.

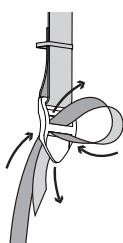


13

Régler la tension de la sangle en tirant sur le bout libre.


- Tendre également les sangles avant et arrière.
- Enrouler et attacher l'excédent des sangles.

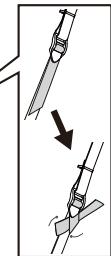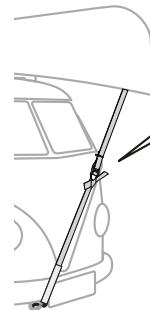

ANCRAJAGES HOOD ANCHOR :

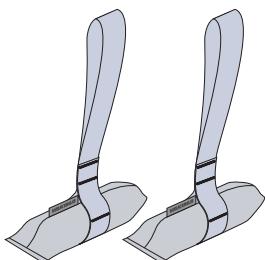

Quand on transporte une embarcation, il est obligatoire d'en arrimer l'avant et l'arrière. Si le véhicule ne comporte pas de point d'attache, ou si la sangle risquait d'endommager le véhicule, il est alors OBLIGATOIRE d'employer les ancrages Hood Anchor (art. Yakima n° 8007416). Si cette solution ne fonctionne pas, prière de contacter Yakima directement pour trouver d'autres options.

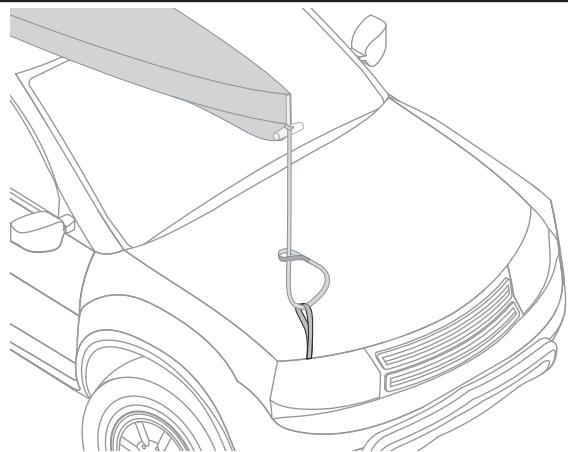


AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

- Vérifier la solidité du montage en balançant l'embarcation.
- Serrer les sangles un peu plus s'il y a du jeu.
- **RESPECTER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES LIMITATIONS.**




Vérifier les sangles régulièrement durant le trajet et les serrer au besoin. Si une sangle est usée ou effilochée, la remplacer (consulter le dépositaire Yakima).

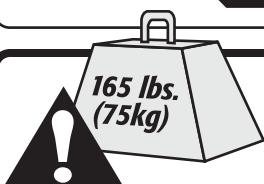


LIMITE DE CHARGEMENT

PORTE-BAGAGES

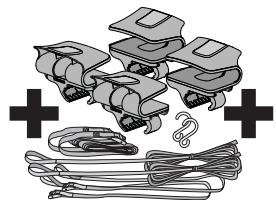

CE PRODUIT (1,8 kg / 4 lb)

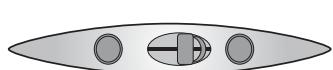


CHARGE

Consulter le site Yakima.com pour connaître la charge maximale admissible sur le porte-bagage. Ne pas dépasser la charge admissible sur le porte-bagage du véhicule.


**Pas plus de 75 kg
= (165 lb) à moins
d'indication contraire**

***Pour certains véhicules, la limite sera inférieure à 75 kg (165 lb).**

SEPARACIÓN MÍNIMA ENTRE TRAVESAÑOS: 24"
PESO MÁXIMO DE LA EMBARCACIÓN: 80 LBS./36KG

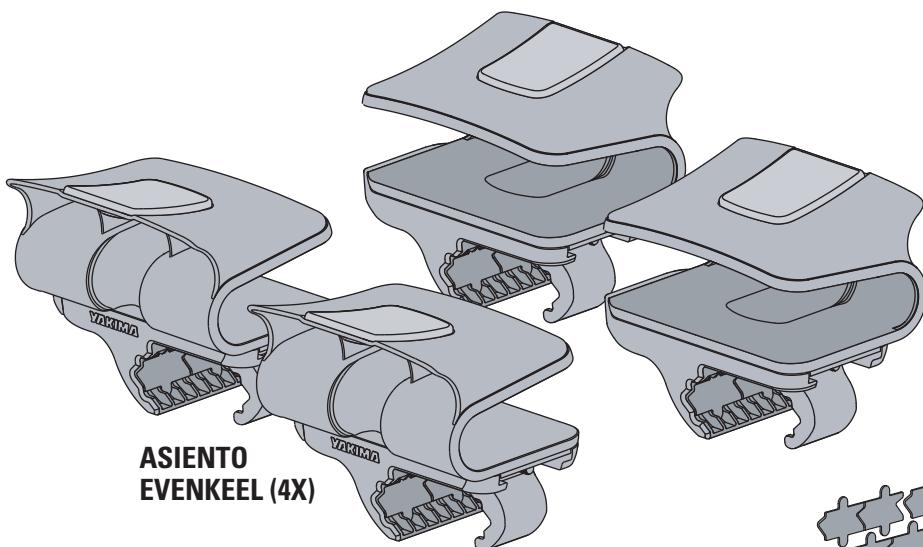

ASIENTO
EVENKEEL (4X)

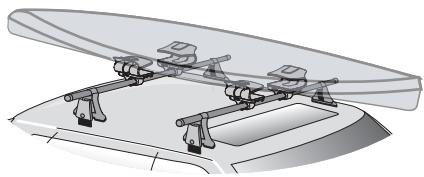


LLAVE (1X)

TORNILLO DE
SEGURIDAD (4X)




ALMOHADILLA (4X)

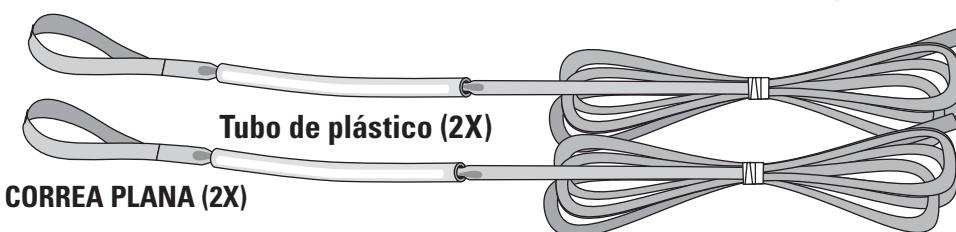

CORREA PLANA (2X)

Tubo de plástico (2X)

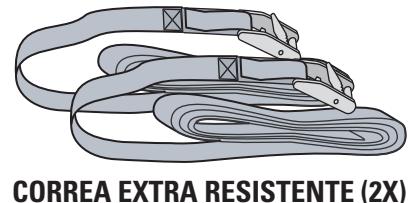


CORREA EXTRA RESISTENTE (2X)

GANCHO (2X)




CORREA CON
HEBILLA (2X)

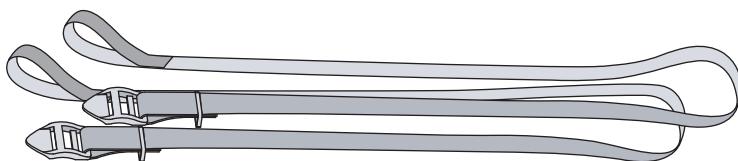

ACCESORIO RECOMENDADO:


AMARRE HOOD ANCHOR, PIEZA #8007416 DE YAKIMA

El amarre Hood Anchor crea un punto de sujeción seguro, tanto si se lo fija a la portezuela trasera, tapa de maletero o capó, para los amarres de proa y popa.

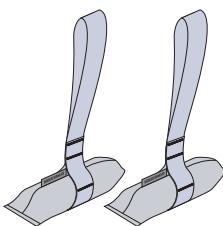

ADVERTENCIA IMPORTANTE: ES FUNDAMENTAL QUE TODOS LOS BASTIDORES Y ACCESORIOS YAKIMA ESTÉN FIJADOS DE MANERA CORRECTA Y SEGURA AL VEHÍCULO. UNA INSTALACIÓN DEFICIENTE PODRÍA CAUSAR UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO Y PROVOCAR HERIDAS GRAVES O LA MUERTE A USTED O A TERCEROS. USTED ES RESPONSABLE DE LA FIJACIÓN SEGURA DE LOS BASTIDORES Y ACCESORIOS AL VEHÍCULO. VERIFICANDO LAS UNIONES Y AMARRES ANTES DE UTILIZARLOS E INSPECCIONANDO PERIÓDICAMENTE EL AJUSTE DE LOS PRODUCTOS, SU DESGASTE Y POSIBLES DAÑOS. POR ELLO, DEBE LEER Y COMPRENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE VIENEN CON LOS PRODUCTOS YAKIMA ANTES DE INSTALARLOS O USARLOS. SI NO ENTIENDE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS, O NO TIENE EXPERIENCIA EN MECÁNICA O NO ESTÁ FAMILIARIZADO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN, HAGA INSTALAR EL PRODUCTO POR UN PROFESIONAL.

1 INSTALE LAS ALMOHADILLAS

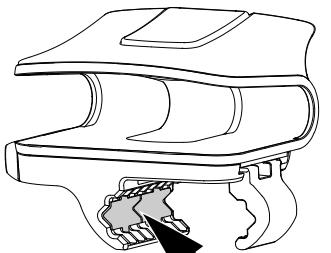


Abra la abrazadera lo suficiente para que se ajuste alrededor de las barras transversales.


Instale las cuatro almohadillas y presiónelas con fuerza para que queden en su lugar. Utilice una almohadilla para cada asiento.

2 COLOQUE EL ASIENTO EN LA BARRA TRANSVERSAL

Coloque el asiento en la barra transversal.

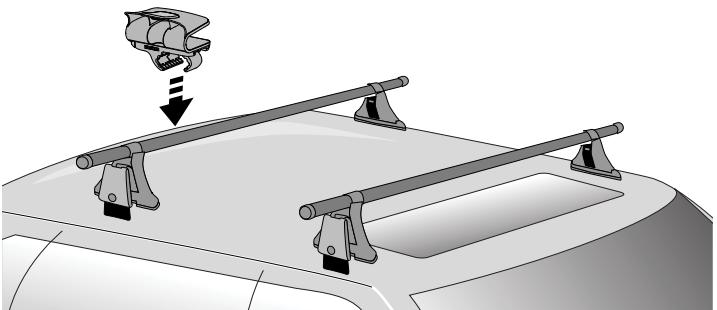


3 CIERRE LA ABRAZADERA

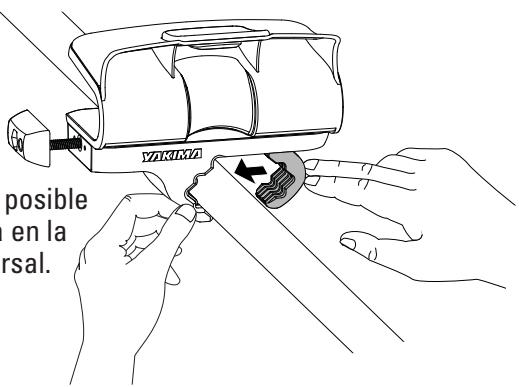

Cierre lo más posible la abrazadera en la barra transversal.

4 APRIETE LA ABRAZADERA

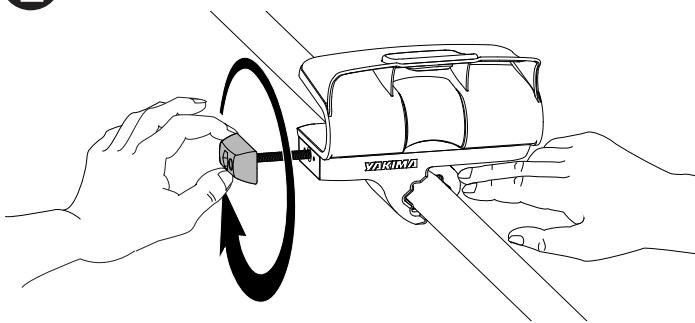


Apriete completamente la abrazadera.

5 INSTALE LOS OTROS ASIENTOS


Siga los pasos anteriores para instalar los otros asientos.

Deje un espacio entre los asientos de acuerdo con el ancho de la embarcación. Luego, vaya al paso siguiente para hacer los ajustes necesarios con el fin de adaptar lo mejor posible la embarcación sobre los asientos.

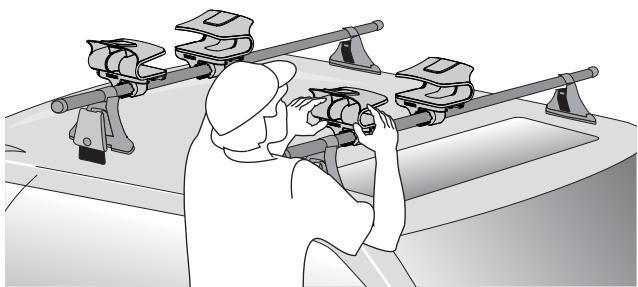

MEDIDA DE SEGURIDAD OPCIONAL

Para que los asientos EvenKeeel resulten más difíciles de robar, instale los tornillos opcionales de seguridad en cada uno. Asegúrese de que los asientos están instalados correctamente y pruebe la instalación antes de fijar los tornillos de seguridad.

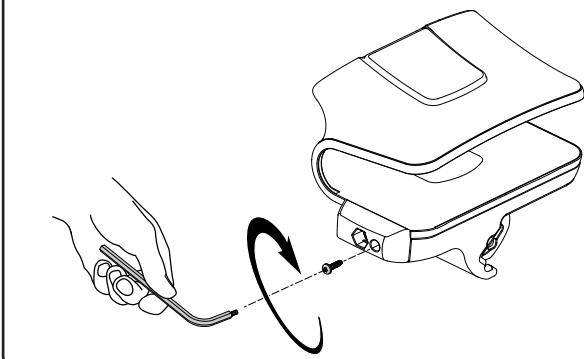





CARACTERÍSTICA CLAVE: ASIENTO FLEXIBLE

El diseño flexible de los asientos EvenKeel permite que se adapten a cada embarcación cuando se aprietan las correas.

Tenga esto presente cuando deba ajustar la posición en el paso siguiente y prepararse para atar la embarcación.


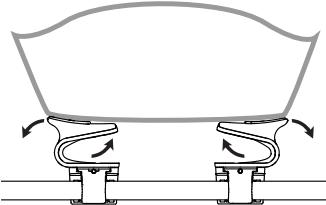


EJEMPLO A
En este caso la forma del casco hará que la parte interior del asiento se doble hacia arriba.

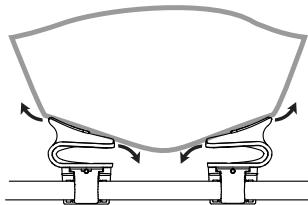

EJEMPLO B
En este ejemplo el casco forzará la parte interior del asiento a doblarse hacia abajo.


6 CARGUE LA EMBARCACIÓN Y AJUSTE LA POSICIÓN

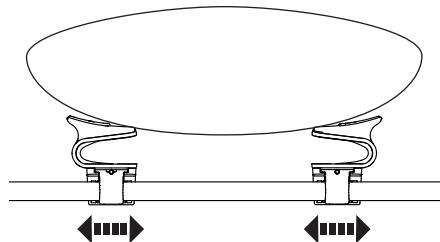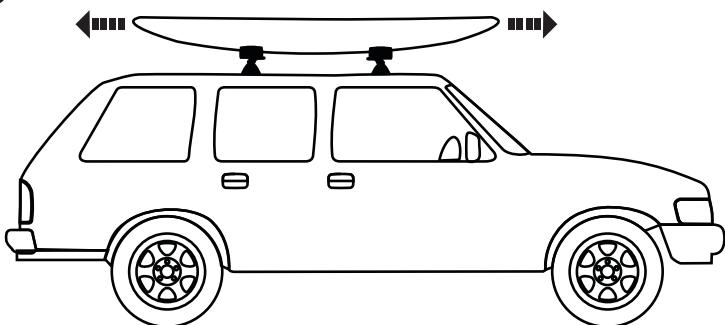

Centre la embarcación en los asientos. Si es necesario, ajuste los asientos.

7 ATE LAS CORREAS

Utilice las correas para asegurar la embarcación a las barras transversales. Pase la correa alrededor de la barra transversal delantera, tal como se ilustra. Asegúrese de que la correa está del lado INTERIOR de la torre. Repita la operación para la barra transversal trasera.

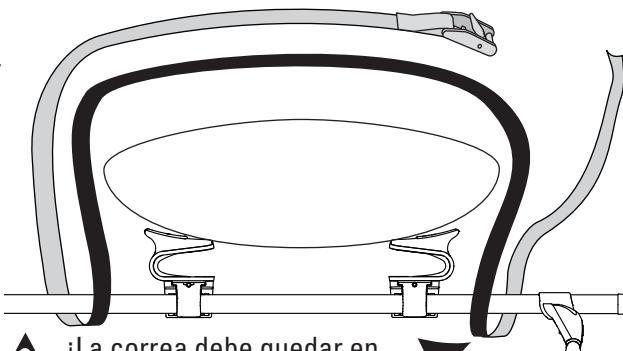


¡No pase la correa alrededor del asiento!




¡Ate la correa a las barras transversales solamente!

Pase el extremo libre de la correa por la hebilla y tire para ajustarla.

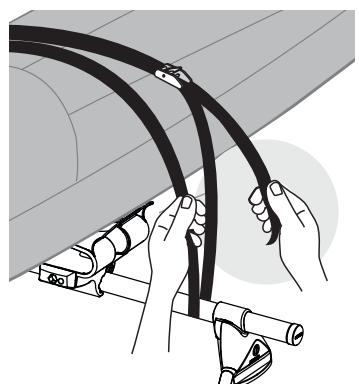


8 Amarre las correas con hebilla a la proa y a la popa de la embarcación.

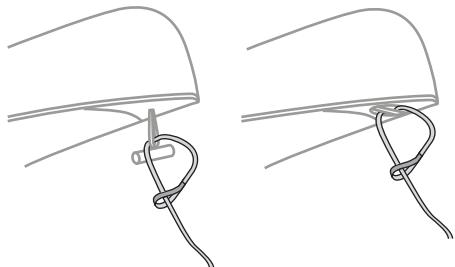

Sujete la correa a la manija de agarre o a la barra de rescate y tire firmemente.


9

Pase el gancho por el lazo de la correa plana.

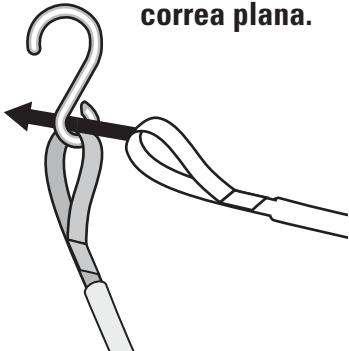

10

Utilice el gancho para fijar la correa a una parte metálica del paragolpes, a una oreja del gancho de remolque o a un agujero de la carrocería.


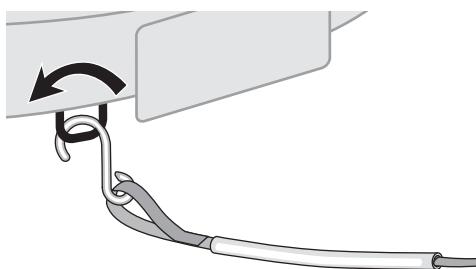





La falta de una fijación adecuada en la parte delantera y trasera de una carga larga a los extremos del vehículo, puede provocar daños materiales, heridas corporales o la muerte.

- 11** Deslice el tubo de plástico para proteger el vehículo en el punto de contacto.
- 12** Inserte el extremo de la correa plana en la hebilla.
- 13** Ajuste la tensión de la correa tirando del extremo libre.


NOTA: Retuerza la correa para reducir la vibración debida al viento.

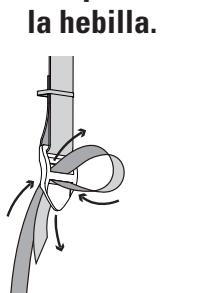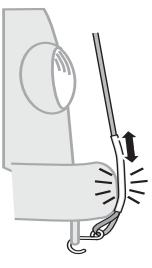


- Aplique una presión uniforme en las correas delantera y trasera.
- Enrosque y ate todo exceso de correa que pudiera quedar.

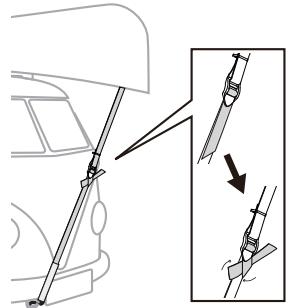

AMARRES HOOD ANCHOR:

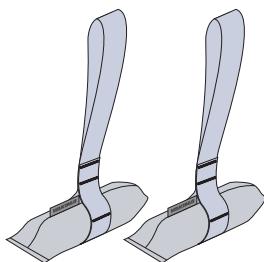

Los amarres para proa y popa son necesarios cuando se transportan embarcaciones. Si su vehículo no cuenta con un punto de amarre, o si éste podría dañar el vehículo, entonces DEBE utilizar el amarre Hood Anchor (pieza # 8007416 de Yakima). Si estas opciones no dan resultado, por favor contacte a Yakima directamente para analizar otras alternativas.

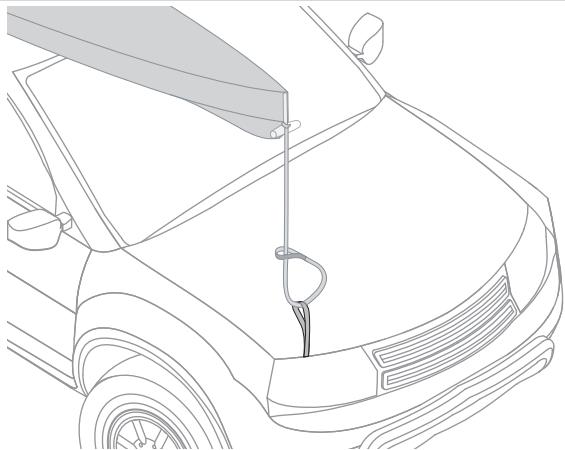


ANTES DE SALIR DE VIAJE




- Verifique el movimiento meciendo la embarcación.
- Ajuste nuevamente si hay indicios de movimiento.
- LEA TODAS LAS PRECAUCIONES Y LÍMITES.



Verifique las correas periódicamente durante un viaje y apriételas en caso de necesidad. Reemplace toda correa que esté gastada o deshilachada antes de utilizarla (consulte un representante de Yakima).

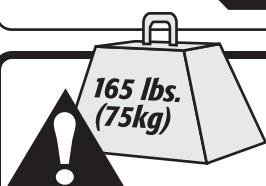

LÍMITES DE PESO

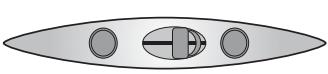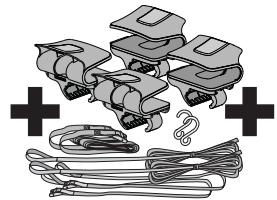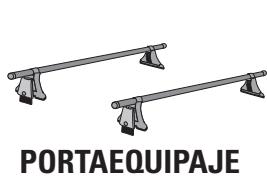

PORTEquipaje

ESTE PRODUCTO (4 lb/1,8 kg)

*(Ciertos vehículos están clasificados para menos de 165 lb (75 kg)).

Visite el sitio Yakima.com para verificar el límite de peso de su portaequipaje. No exceda el límite de peso del que corresponde a su vehículo.

No más de 165 lbs (75 kg), a menos que se indique lo contrario.