
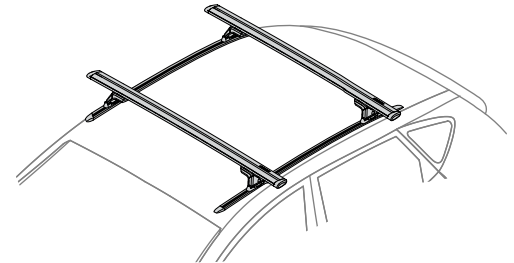
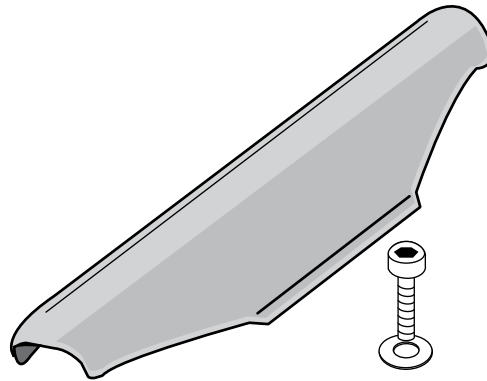






YAKIMA

LANDING PAD 2


US

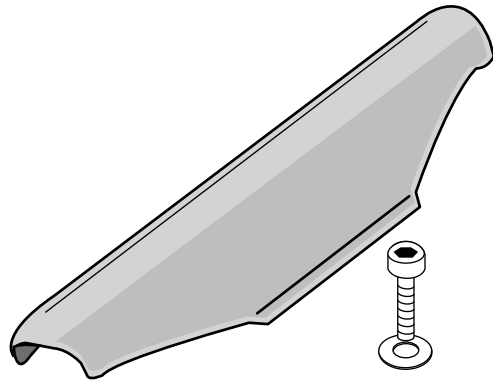

You may need to remove your vehicle's factory crossbars and slats. Check to see if Landing Pad location will cause interference. Refer to your vehicle's owner's manual for details on factory rack removal.

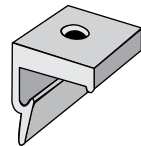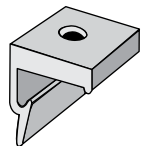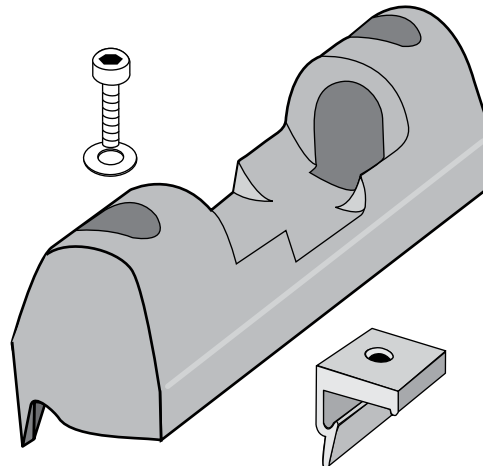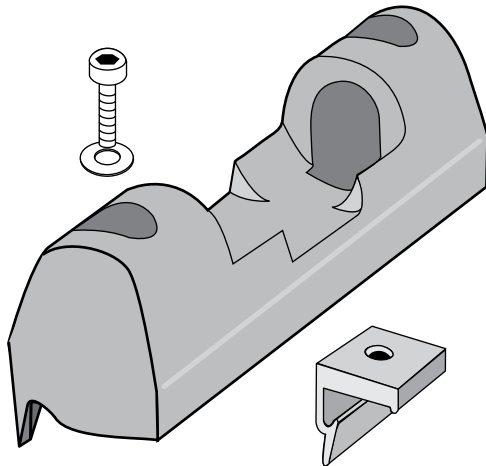








RECOMMENDED TOOL:
Measuring Tape



INCLUDED TOOL:
Hex Wrench



Refer to YAKIMA SkyLine or Control Tower instructions for important warning and load limitations, and YAKIMA's limited warranty.

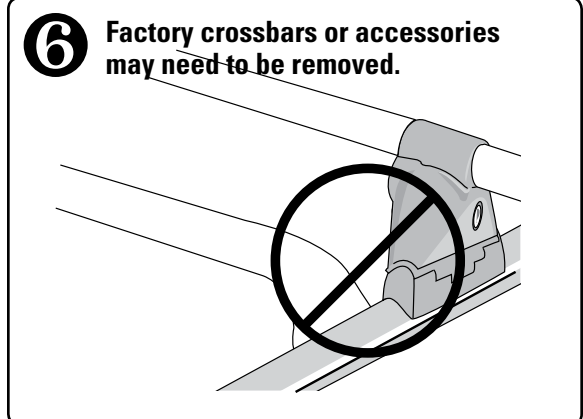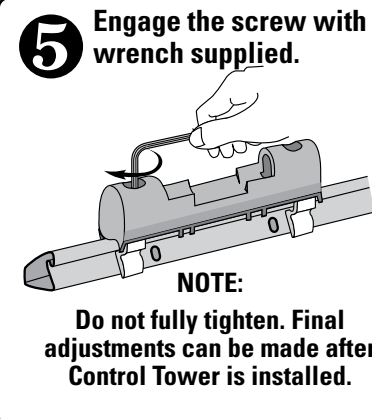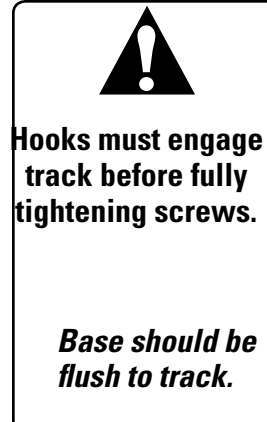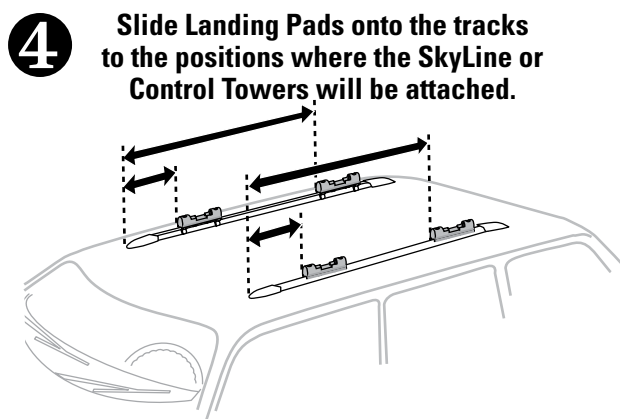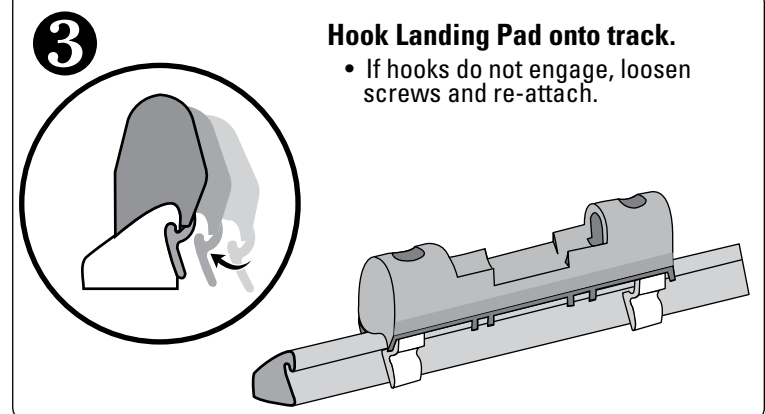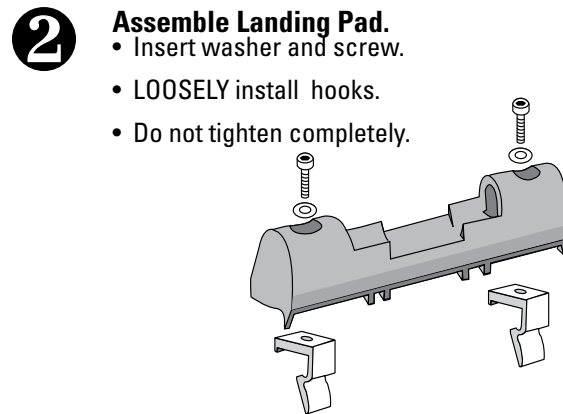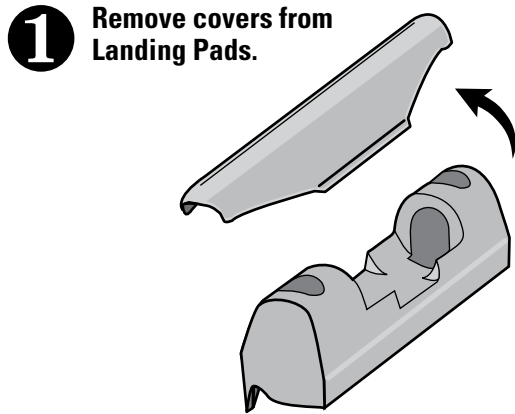

7 Installation Tips:

CROSSBAR SPREAD:

The distance between the Yakima crossbars is determined by the accessories you wish to carry.

The Crossbar Spread Table (Fit List or Catalog) will tell you how much crossbar spread your accessories require.


LOAD LOCATION:

For ease of loading, consider where the most convenient placement of your load would be before completing the installation.



USE CAUTION WHEN OPENING YOUR HATCH.

On some vehicles, hatch interference with accessories is unavoidable.







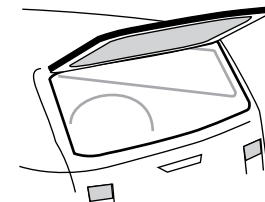


YOU ARE NOW READY TO PROCEED TO SKYLINE OR CONTROL TOWER INSTRUCTIONS.

YAKIMA


LANDING PAD 2

FR

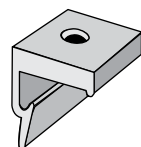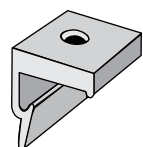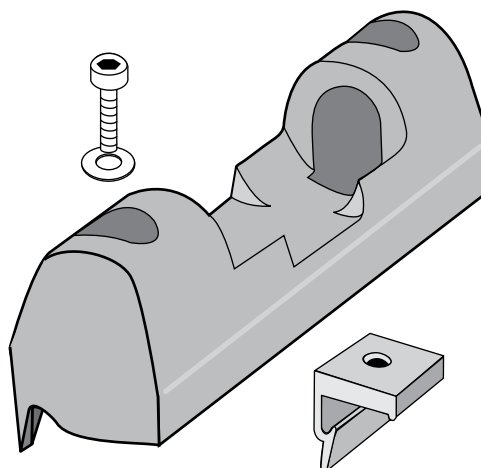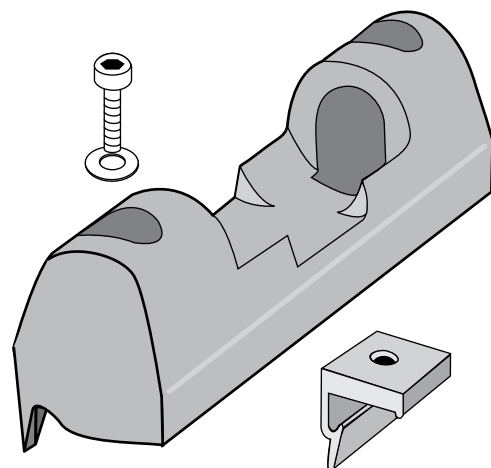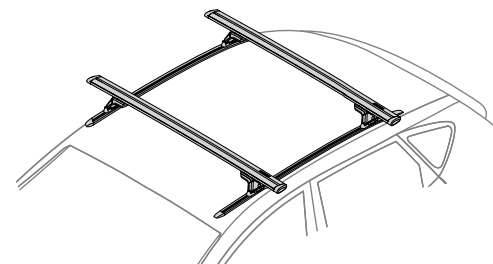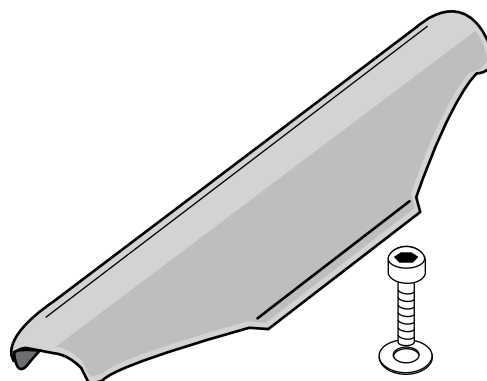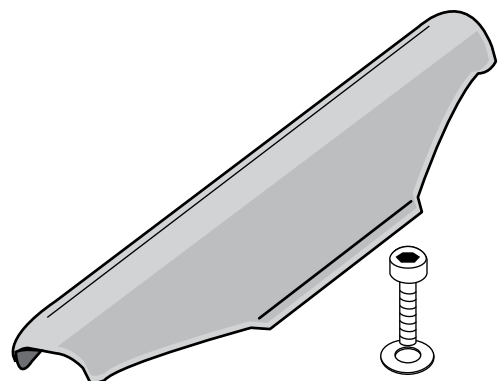

Il faudra peut-être enlever les barres transversales et les lattes du porte-bagages d'origine. Vérifier si l'emplacement des patins Landing Pad gênera. Consulter le manuel d'utilisation du véhicule pour savoir comment enlever le porte-bagages d'origine.








OUTIL RECOMMANDÉ:
Ruban à mesurer



OUTILS INCLUS :
clé Allen de 5 mm



On trouvera dans les instructions accompagnant les pieds Control Tower ou SkyLine de YAKIMA les avertissements importants et les limites de charge, en plus de la garantie limitée YAKIMA.

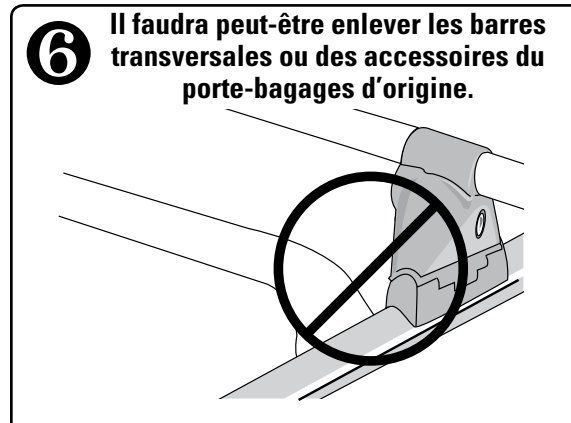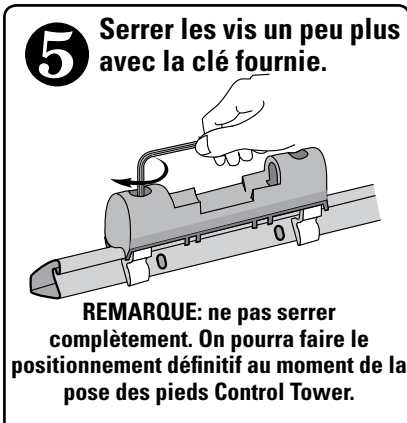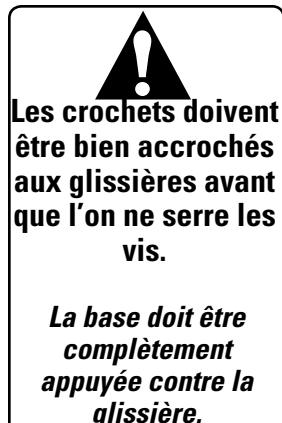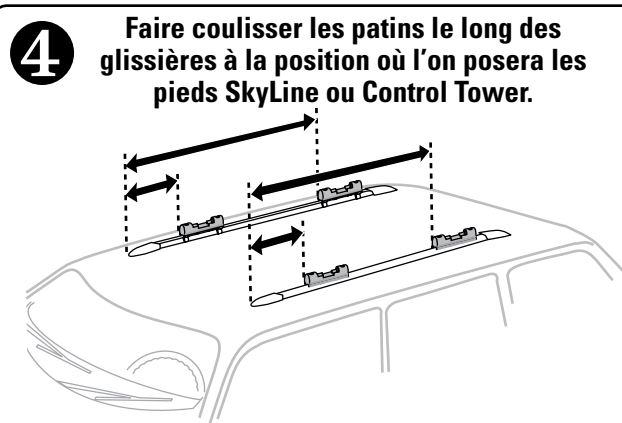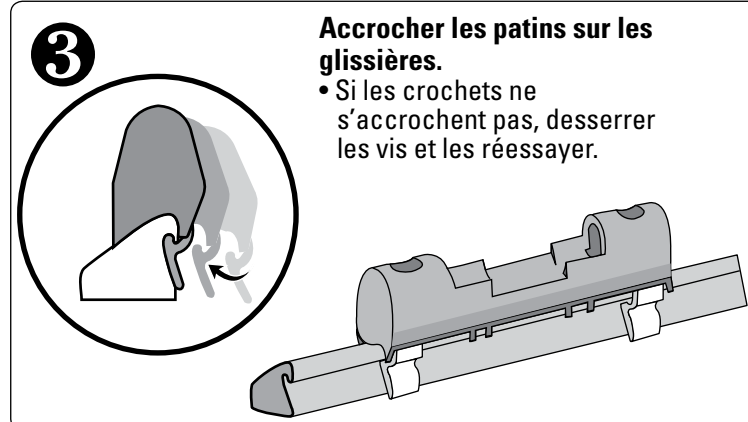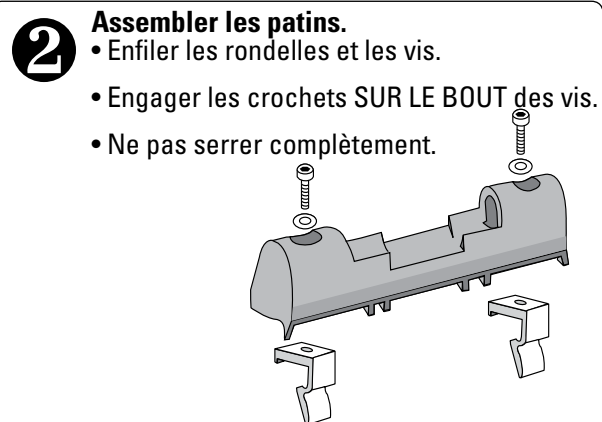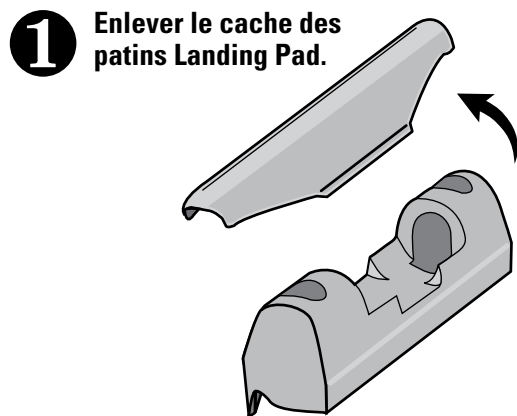


POSITION DE LA CHARGE:

Pour faciliter le chargement, déterminer quel endroit sera le plus pratique pour la charge, avant d'achever l'installation.



FAIRE ATTENTION EN OUVRANT LE HAYON.

Sur certains véhicules, le hayon peut toucher aux accessoires.



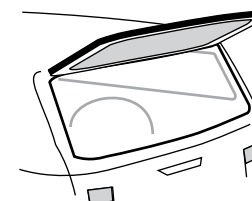


Poursuivre la pose des pieds Control Tower ou Skyline.





YAKIMA

LANDING PAD 2


ES

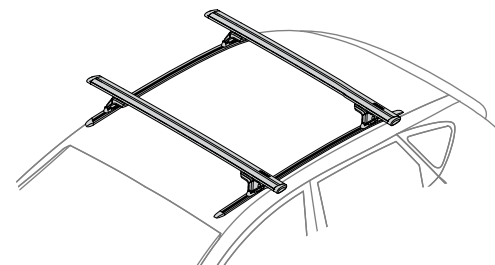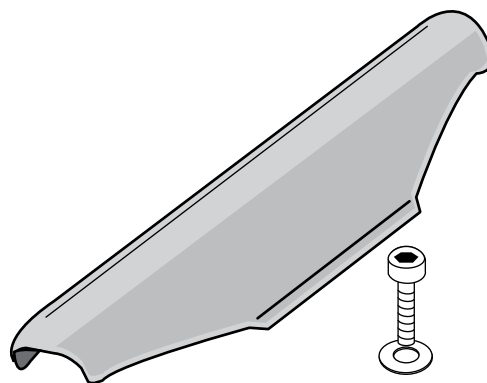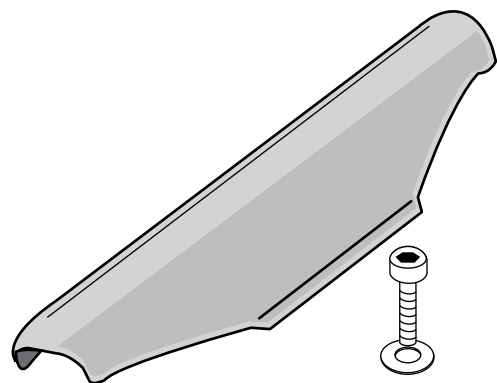

Quizá deba quitar los travesaños y listones de fábrica del vehículo. Verifique si la ubicación de las Landing Pad provoca interferencia. Consulte el manual de propietario de su vehículo sobre cómo retirar la parrilla de fábrica.

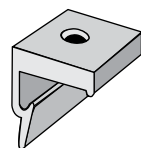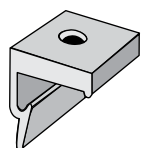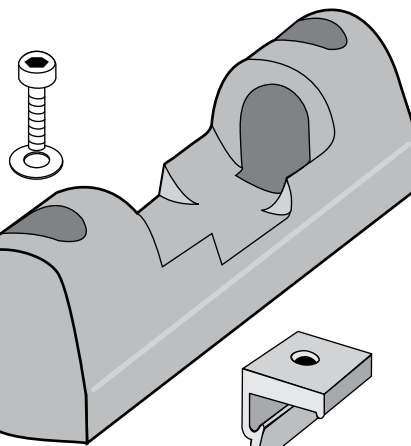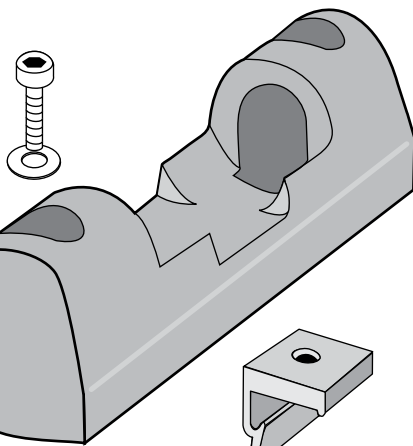

HERRAMIENTA RECOMENDADA:
Cinta de medir




HERRAMIENTAS INCLUIDAS:
LLAVE ALLEN DE 5 MM




Consulte las instrucciones de las torres SkyLine o Control Tower de YAKIMA para conocer las advertencias importantes, los límites de carga y la garantía limitada de YAKIMA.

1 Quite las cubiertas de las Landing Pad.

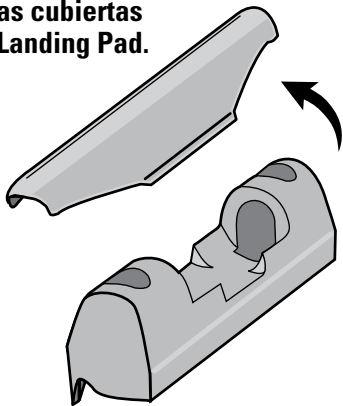

2 Monte la Landing Pad:



- Inserte arandela y tornillo.
- Instale los ganchos FLOJOS.
- No ajuste completamente.

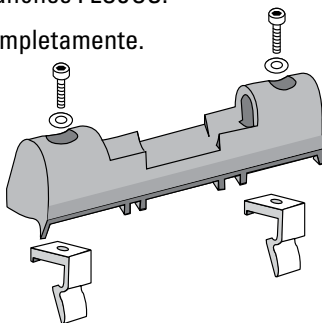


3

Enganche la Landing Pad en el riel.

- Si los ganchos no llegan, afloje los tornillos y vuelva a tratar.

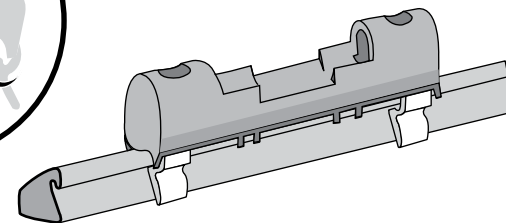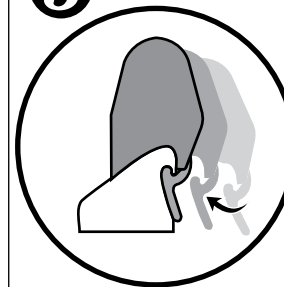

4 Deslice las Landing Pad sobre los rieles hasta las posiciones en que se colocarán las torres SkyLine o Control Tower.

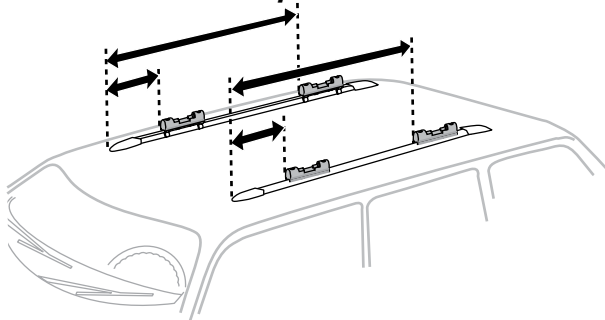


Los ganchos deben abrazar los rieles antes de ajustar completamente los tornillos.

La base debe estar totalmente apoyada sobre el riel.

5


Ajuste, pero no completamente, el tornillo con la llave proporcionada.

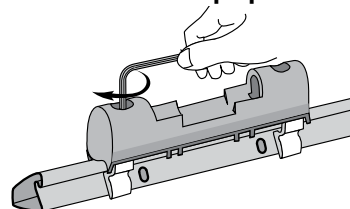

NOTA: No ajuste completamente. El ajuste final se hará después de instalar el Control Tower.

6

Quizá deba quitar los travesaños o accesorios de fábrica.

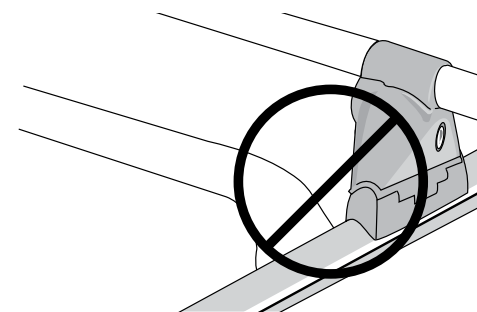

7 Datos para instalación:

SEPARACIÓN DE TRAVESAÑOS:

La distancia entre los travesaños Yakima depende de los accesorios que desee transportar.

La tabla de separación de travesaños (lista de compatibilidad o catálogo) le dirá cuánta separación necesitan sus accesorios.


UBICACIÓN DE LA CARGA:

Para facilitar la carga, considere cuál será la ubicación más conveniente de la carga antes de completar la instalación.



TENGA CUIDADO AL ABRIR LA PUERTA TRASERA

En algunos vehículos, es inevitable que la puerta trasera interfiera con los accesorios.

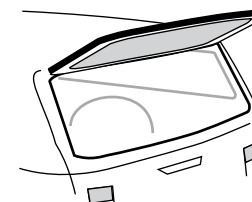

Continúe con la instalación de las torres SkyLine o Control Tower.