


**PAD NUMBER:**  
**NUMÉRO DU PATIN:**  
**NÚMERO DE LA ALMOHADILLA:**

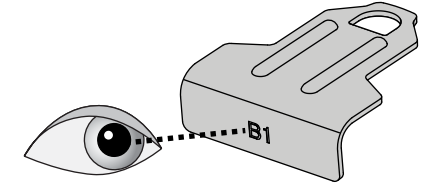

**CLIP NUMBER:**  
**NUMÉRO DU CROCHET:**  
**NÚMERO DE CLIP:**

**!** Look at the notes that apply to your vehicle.

**!** Consultez les notes qui concernent votre véhicule.

**!** Lea la información que se refiere a su vehículo.

If your vehicle doesn't appear here go to [Fitlookup.yakima.com](http://Fitlookup.yakima.com)

Si votre véhicule n'apparaît pas ici, consulter le site [Fitlookup.yakima.com](http://Fitlookup.yakima.com)

Si su vehículo no aparece aquí, visite [Fitlookup.yakima.com](http://Fitlookup.yakima.com)



	MAX. LBS.	[Pad Icon]	[Clip Icon]	[Pad Icon]	M1 M2 P1 T1				[Pad Icon]	[Clip Icon]	[Pad Icon]	M3 M4 P2 T2				NOTES
					inches	inches						inches	inches			
--AUDI-- A4/S4 4dr 2009-2016	165	BC109	B9	3	36 7/8	7	A	1	BC143	B36	4	33 1/2	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,191
--INFINITI-- G Sedan / Q40 4dr 2007-2014	165	BC102	B10	3	36	9	A	1	BC109	B9	3	34 5/8	30	C	2	2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,187,191
Q40 4dr 2015-2015	165	BC102	B10	3	36	9	A	1	BC109	B9	3	34 5/8	30	C	2	2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,187,191
Q50 4dr 2014-2018	165	BC102	B10	3	36 1/2	6	A	1	BC109	B9	3	35	32	C	2	2,5,14,69,81,82,109,110,191
--TOYOTA-- Prius 5dr 2004-2009	165	BC109	B9	3	39 1/2	7	A	1	BC109	B9	3	38 1/2	32	C	2	2,5,14,69,81,82,109,112,132,191

### NOTES NOTAS

**US NOTES** **READ THE NOTES THAT  
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.

5 - HullyRollers and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair of saddles or rollers to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.

14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine or RidgeLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.

54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.

69 - Refer to current Yakima Fit List or visit <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.

81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.

109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.

110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.

112 - The sunroof/panoramic roof should not be opened while the rack and/or gear mounts are installed. You may remove the rack when not in use.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

187 - Boa and ForkChop bike mounts will not work on this application due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

**FR NOTES** **RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE  
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

2 - Pour poser le porte-vélo HullRaiser et HighRoller sur les barres CoreBar et JetStream de Yakima, il faut un jeu d'adaptateurs MightyMount 39H (art. no 8003539).

5 - HullyRollers et Mako Saddles nécessitent 1 jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour chaque paire pour être compatible avec Yakima CoreBar et barres JetStream.

14 - Pour utiliser Yakima RoundBars avec Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine ou RidgeLine tours, vous devez acheter le Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) vendus séparément.

54 - Mise en garde! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.

69 - Reportez-vous à la liste actuelle de l'ajustement Yakima ou consultez <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> pour obtenir des renseignements sur le dégagement des panneaux arrière concernant les caisses à cargaison.

81 - Toute charge qui dépasse au-delà du toit (sauf une caisse de transport) doit obligatoirement être arrimée à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagage.

82 - SideWinder (porte-vélo pour tandem) est uniquement compatible avec Yakima RoundBar.

109 - Veillez à toujours attacher votre SUP selon les instructions. SupPup et SubDawg nécessite l'aide de nez sangle d'arrimage.

110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit ouvrant panoramique, assurez-vous que les barres de toit et / ou les accessoires installés ont un dégagement suffisant.

112 - Le toit ouvrant / toit panoramique ne doit pas être ouvert alors que le rack et / ou engins supports sont installés. Vous pouvez retirer le système de rack en cas de non utilisation.

132 - Toute charge / montage prolongeant au-delà de la couture du hayon peut provoquer des interférences.

187 - Boa porte-vélos ne fonctionnera pas raison de la distance entre les barres transversales.

191 - Limité à 2 planches de surf. Les planches doivent être empilées - JAMAIS placées une à côté de l'autre.

**ES NOTAS** **LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE  
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

2 - Para ser compatible con las barras CoreBar y JetStream de Yakima, el portabicicleta HullRaiser y HighRoller necesita un kit MightyMount 39H (pieza nro. 8003539).

5 - HullyRollers y Mako Saddles de montar requieren un conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par de sillas de montar o rodillos para ser compatible con Yakima CoreBar y bares JetStream.

14 - Para utilizar Yakima RoundBars con Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine o RidgeLine torres, es necesario adquirir el Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) que se vende por separado.

54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo solar o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.

69 - Refiérase a la lista de ajustes actuales de Yakima o visite <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> para obtener información sobre la limpieza de las escotillas de las cajas de carga.

81 - Las cargas que superan el largo del techo (excepto las cajas para equipaje) deben amarrarse a las partes delantera y trasera del vehículo, así como al portaequipaje.

82 - SideWinder (para bicicletas en tándem) solo es compatible con Yakima RoundBar.

109 - Siempre asegúrese de atar su SUP según las instrucciones. SupPup y SupDawg requiere el uso de la nariz atar la correa.

110 - Si su vehículo está equipado con techo solar o techo de vidrio panorámico, antes de usarlo, asegúrese de que haya espacio suficiente con las barras transversales, las torres y / o los accesorios instalados.

112 - El techo corredizo / techo panorámico no debe abrirse mientras que los soportes para bastidor y / o engranaje están instalados. Usted puede quitar el bastidor cuando no esté en uso.

132 - Cualquier carga / montaje que se extiende más allá de la costura portón trasero puede causar interferencias.

187 - Portabicicletas Boa no funcionará debido a la distancia entre las barras transversales.

191 - Limitado a 2 tablas de surf. Las tablas de surf deben apilarse, NUNCA se deben cargar lado a lado.