


CLIP NUMBER:
NUMÉRO DU CROCHET:
NÚMERO DE CLIP:

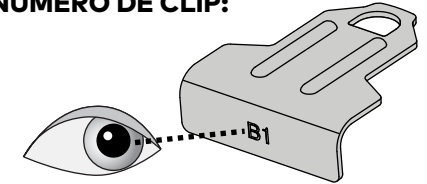

PAD NUMBER:
NUMÉRO DU PATIN:
NÚMERO DE LA ALMOHADILLA:

! Look at the notes that apply to your vehicle.

! Consultez les notes qui concernent votre véhicule.

! Lea la información que se refiere a su vehículo.

If your vehicle doesn't appear here go to yakimatech.com

Si votre véhicule n'apparaît pas ici, consulter le site yakimatech.com

Si su vehículo no aparece aquí, visite yakimatech.com



NOTES NOTAS

	MAX. LBS.	Sedan						Truck								
		BC	B	T	M1	M2	P1	T1	BC	B	T	M3	M4		P2	T2
					inches	inches					inches	inches				
--AUDI-- A4/S4 4dr 2017-2019	165	BC117	B7	2	37 3/8	6	A	2	BC117	B7		35 3/8	32	C	2	2,5,14,81,82,109,110,191
--CHRYSLER-- Sebring 4dr 2007-2010	165	BC117	B7	2	39 1/2	8	A	1	BC150	B17		38 3/8	32	C	2	2,5,14,54,81,82,109,191
--HONDA-- Clarity 4dr 2017-2019	165	BC117	B7	2	40 3/4	7	A	1	BC117	B7		38 7/8	32	C	2	2,5,14,54,60,82,109,110,191
--HYUNDAI-- Sonata 4dr 2006-2010	165	BC117	B7	2	38 1/4	8	A	1	BC150	B17		37 3/8	32	C	2	2,5,14,54,70,82,109,110,191
--KIA-- Spectra 5dr 2005-2009	165	BC117	B7	2	35	9	A	2	BC117	B7		35	32	B	2	2,5,14,54,69,81,82,109,132,191
--LEXUS-- IS Sportcross 5dr 2002-2005	165	BC134	B2	2	36 1/4	9 1/2	A	2	BC117	B7		35	30	B	2	2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,187,191
LS 4dr 2001-2006	165	BC117	B7	2	39	9	A	2	BC117	B7		38 1/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,191
LS 4dr 2007-2012	165	BC117	B7	2	40 1/2	6	A	1	BC174	B85		40 3/4	32	B	2	2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,191
LS 4dr 2018-2020	165	BC117	B7	2	40 3/4	9	A	2	BC117	B7		40 1/4	32	C	2	2,5,14,54,69,81,82,109,191
--NISSAN-- Cube 5dr 2009-2014	165	BC117	B7	2	47 1/4	14	A	2	BC167	B58		44 1/4	32	B	2	2,5,14,54,82,109,110,132,191
--TOYOTA-- C-HR 5dr 2018-2019	165	BC117	B7	2	37 1/4	7	A	2	BC176	B62		35 1/8	32	C	2	2,5,14,69,81,82,109,110,132,191
Prius V w/ Panoramic Roof 5dr 2012-2017	165	BC117	B7	2	39 1/2	13	A	1	BC174	B85		37 3/4	30	B	2	2,5,14,69,81,82,109,112,187,191
Prius V 5dr 2012-2017	165	BC117	B7	2	39 1/2	13	A	1	BC174	B85		37 3/4	30	B	2	2,5,14,69,81,82,109,112,187,191
Prius w/ Panoramic Roof 5dr 2010-2015	165	BC117	B7	2	39	11 3/4	A	1	BC117	B7		38 1/2	32	C	2	2,5,14,69,81,82,109,112,132,191



NOTES NOTAS

	MAX. LBS.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T2	
Prius 5dr 2010-2015	165	BC117	B7	2	39	12	A	1	BC117	B7	2	38	32	C	2	2,5,14,69,81,82,109,110,132,191
--VOLKSWAGEN--																
GLI 4dr 2008-2009	165	BC117	B7	2	38 1/4	9	A	1	BC117	B7	2	36 3/8	32	C	2	2,5,14,54,81,82,109,110,191
Jetta 4dr 2005-2010	165	BC117	B7	2	38 1/4	9	A	1	BC117	B7	2	36 3/8	32	C	2	2,5,14,54,81,82,109,110,191
Tiguan Limited 5dr 2017-2018	165	BC117	B7	2	39 1/2	10 1/2	A	1	BC131	B62	5	34 7/8	32	B	2	2,5,14,69,81,82,109,112,132,191
Tiguan 5dr 2009-2017	165	BC117	B7	2	39 1/2	10 1/2	A	1	BC131	B62	5	34 7/8	32	B	2	2,5,14,69,81,82,109,112,132,191

**US NOTES** **READ THE NOTES THAT
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.

5 - HullyRollers and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair of saddles or rollers to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.

14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine or RidgeLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.

54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.

60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.

69 - Visit <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.

70 - Caution! Proper tower balance and tower placement is critical for this installation. Be sure that racks remain centered on the vehicle throughout installation. Take note, when tensioning the system, be sure to alternate between both sides evenly.

81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.

109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.

110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.

112 - The sunroof/panoramic roof should not be opened while the rack and/or gear mounts are installed. You may remove the rack when not in use.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

FR NOTES **RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

2 - Pour poser le porte-vélo HullRaiser et HighRoller sur les barres CoreBar et JetStream de Yakima, il faut un jeu d'adaptateurs MightyMount 39H (art. no 8003539).

5 - HullyRollers et Mako Saddles nécessitent 1 jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour chaque paire pour être compatible avec Yakima CoreBar et barres JetStream.

14 - Pour utiliser Yakima RoundBars avec Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine ou RidgeLine tours, vous devez acheter le Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) vendus séparément.

54 - Mise en garde! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.

60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.

69 - Reportez-vous à la liste actuelle de l'ajustement Yakima ou consultez <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> pour obtenir des renseignements sur le dégagement des panneaux arrière concernant les caisses à cargaison.

70 - Prudence! Une bonne balance de la tour et le placement de la tour est essentiel pour cette installation. Assurez-vous les restes de galerie de toit centrées sur le véhicule tout au long de l'installation. Lors de l'ajout de tension au système, assurez-vous d'alterner entre les deux côtés de façon égale.

81 - Toute charge qui dépasse au-delà du toit (sauf une caisse de transport) doit obligatoirement être arrimée à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagage.

82 - SideWinder (porte-vélo pour tandem) est uniquement compatible avec Yakima RoundBar.

109 - Veillez à toujours attacher votre SUP selon les instructions. SupPup et SubDawg nécessitent l'aide de nez sangle d'arrimage.

110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit ouvrant panoramique, assurez-vous que les barres de toit et / ou les accessoires installés ont un dégagement suffisant.

112 - Le toit ouvrant / toit panoramique ne doit pas être ouvert alors que le rack et / ou engins supports sont installés. Vous pouvez retirer le système de rack en cas de non utilisation.

132 - Toute charge / montage prolongeant au-delà de la couture du hayon peut provoquer des interférences.

ES NOTAS **LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

2 - Para ser compatible con las barras CoreBar y JetStream de Yakima, el portabicicleta HullRaiser y HighRoller necesita un kit MightyMount 39H (pieza nro. 8003539).

5 - HullyRollers y Mako Saddles de montar requieren un conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par de sillas de montar o rodillos para ser compatible con Yakima CoreBar y bares JetStream.

14 - Para utilizar Yakima RoundBars con Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine o RidgeLine torres, es necesario adquirir el Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) que se vende por separado.

54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo solar o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.

60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.

69 - Refiérase a la lista de ajustes actuales de Yakima o visite <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> para obtener información sobre la limpieza de las escotillas de las cajas de carga.

70 - ¡Precaución! el equilibrio de la torre y la colocación de la torre es crítico para esta instalación. Asegúrese de que bastidores permanecen centrados en el vehículo durante la instalación. Cuando se aprieten el sistema, asegúrese de alternar entre los dos lados de manera uniforme.

81 - Las cargas que superan el largo del techo (excepto las cajas para equipaje) deben amarrarse a las partes delantera y trasera del vehículo, así como al portaequipaje.

82 - SideWinder (para bicicletas en tandem) solo es compatible con Yakima RoundBar.

109 - Siempre asegúrese de atar su SUP según las instrucciones. SupPup y SupDawg requiere el uso de la nariz atar la correa.

110 - Si su vehículo está equipado con techo solar o techo de vidrio panorámico, antes de usarlo, asegúrese de que haya espacio suficiente con las barras transversales, las torres y / o los accesorios instalados.

112 - El techo corredizo / techo panorámico no debe abrirse mientras que los soportes para bastidor y / o engranaje están instalados. Usted puede quitar el bastidor cuando no esté en uso.

132 - Cualquier carga / montaje que se extiende más allá de la costura portón trasero puede causar interferencias.

**(US) NOTES**

**READ THE NOTES THAT
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

187 - Boa and ForkChop bike mounts will not work on this application due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

(FR) NOTES

**RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

187 - Boa porte-vélos ne fonctionnera pas raison de la distance entre les barres transversales.

191 - Limité à 2 planches de surf. Les planches doivent être empilées – JAMAIS placées une à côté de l'autre.

(ES) NOTAS

**LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

187 - Portabicicletas Boa no funcionará debido a la distancia entre las barras transversales.

191 - Limitado a 2 tablas de surf. Las tablas de surf deben apilarse, NUNCA se deben cargar lado a lado.