


**CLIP NUMBER:
NUMÉRO DU CROCHET:
NÚMERO DE CLIP:**

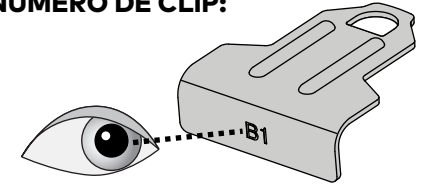

! Look at the notes that apply to your vehicle.

! Consultez les notes qui concernent votre véhicule.

! Lea la información que se refiere a su vehículo.

If your vehicle doesn't appear here go to yakimatech.com

Si votre véhicule n'apparaît pas ici, consulter le site yakimatech.com

Si su vehículo no aparece aquí, visite yakimatech.com



	MAX. LBS.	[Pad Icon]	[Clip Icon]	[Sedan Icon]				[Truck Icon]				NOTES NOTAS				
				M1	M2	P1	T1	M3	M4	P2	T2					
				inches	inches			inches	inches							
--AUDI-- A3 Sportback 5dr 2016-2018	126	BC123	B84	4	36 3/8	9 1/2	A	1	BC159	B41	4	33 1/2	29	B	2	1,2,5,14,54,61,69,81,82,103,109,112,132,187,191,604
--BMW-- X2 5dr 2018-2020 X3 5dr 2011-2017	165 165	BC123 BC123	B84 B84	4 4	42 38 5/8	7 15	A A	1 2	BC131 BC127	B62 B41	5 5	36 3/4 36 7/8	32 32	B B	2 2	2,5,14,54,60,69,81,82,109,110,117,132,191,604,607 2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
--BUICK-- Verano 4dr 2012-2017	165	BC123	B84	4	35 3/4	6	A	1	BC126	B38	5	32 1/8	26	C	2	1,2,5,14,54,81,82,103,109,110,187,191,604
--CADILLAC-- ATS 4dr 2013-2018 CTS/CTS-V 4dr 2008-2013	165 165	BC123 BC110	B84 B10	4 4	37 1/8 37 5/8	6 7	A A	1 1	BC123 BC123	B84 B84	4 4	36 35 3/4	29 28	B C	2 2	1,2,5,14,69,81,82,109,110,117,187,191,604 2,5,14,54,61,70,81,82,109,110,187,191,604
--CHEVROLET-- Bolt 5dr 2017-2020 Malibu 4dr 2016-2020	165 165	BC123 BC123	B84 B84	4 4	36 40 7/8	8 6	A A	1 1	BC181 BC123	B74 B84	3 4	34 3/8 39 1/4	32 32	B C	2 2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,117,191,604,607 2,5,14,54,60,81,82,103,109,110,117,191,604,607
--DODGE-- Dart 4dr 2013-2016	165	BC118	B2	4	39 1/2	5	A	1	BC123	B84	4	36 3/4	29	C	2	1,2,5,14,69,81,82,109,110,117,187,191,604
--FIAT-- 500 3dr 2011-2019	132	BC110	B10	4	35 5/8	5	C	1	BC123	B84	4	33 1/4	18	B	2	14,82,110,132,187
--FORD-- Taurus 4dr 1996-1999	165	BC123	B84	4	34 1/2	7	A	2	BC112	B39	3	35	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607
--HONDA-- Accord 2dr 2003-2007	165	BC123	B84	4	36 5/8	3	A	1	BC170	B73	4	35	19	B	2	2,14,54,81,82,84,108,110,187



NOTES NOTAS

	MAX. LBS.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T2	
Accord 4dr 2018-2020	165	BC123	B84	4	38 1/2	8	A	1	BC159	B41	4	37 3/8	32	C	2	2,5,14,54,82,103,109,110,117,191,604,607
CR-Z 3dr 2011-2016	165	BC123	B84	4	34	4 1/2	A	1	BC123	B84	4	31 7/8	21	C	2	2,14,69,70,82,110,187
--HYUNDAI--																
Sonata w/Panoramic Roof 4dr 2015-2019	165	BC110	B10	4	38 3/4	9	A	1	BC123	B84	4	37 3/8	32	C	2	2,5,14,54,61,70,81,82,109,110,117,191,604,607
Veloster 3dr 2019-2020	165	BC123	B84	4	37 1/8	7	A	2	BC162	B84	3	38	20	C	2	2,14,54,69,81,82,84,108,110,112,132,187
--JEEP--																
Cherokee 5dr 2014-2018	165	BC123	B84	4	40 1/2	8	A	1	BC159	B41	4	38 1/8	32	B	2	2,5,14,60,69,81,82,109,112,117,132,191,604,607
--KIA--																
Cadenza 4dr 2017-2019	165	BC123	B84	4	38 1/4	8	A	1	BC127	B41	5	35 1/2	32	C	2	2,5,14,70,81,82,109,110,117,132,191,604,607
Rio 4dr 2006-2011	165	BC180	B85	5	35	5	A	1	BC123	B84	4	34 3/8	28	C	2	2,5,14,54,70,81,82,103,109,110,117,191,604
--LEXUS--																
IS / IS F 4dr 2006-2013	165	BC123	B84	4	34 3/4	6	A	1	BC123	B84	4	33 5/8	30	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,187,191,604
--NISSAN--																
Qashqai 5dr (CANADA) 2017-2019	165	BC123	B84	4	40 1/4	6	A	1	BC170	B73	4	36 5/8	32	C	2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Rogue Select 5dr 2014-2015	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Rogue Sport 5dr 2017-2020	165	BC123	B84	4	40 1/4	6	A	1	BC170	B73	4	36 5/8	32	C	2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Rogue 5dr 2008-2010	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,117,132,191,604,607
Rogue 5dr 2011-2013	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,117,132,191,604,607
Sentra 4dr 2013-2019	165	BC123	B84	4	39	8	A	1	BC170	B73	4	36 3/4	31 1/2	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,187,191,604
--SCION--																
iA 4dr 2016-2016	165	BC123	B84	4	35 3/8	7	A	2	BC159	B41	4	33 7/8	32	C	2	2,5,14,81,82,103,109,110,191,604,607
--TOYOTA--																
Camry 4dr 2007-2011	165	BC123	B84	4	37 1/8	8 1/2	A	1	BC153	B73	5	34	28	B	2	1,2,5,14,81,82,109,110,117,187,191,604
Prius Prime 5dr 2017-2020	165	BC123	B84	4	37 3/4	7	A	1	BC169	B66	4	34 1/4	30	C	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,117,132,187,191,604
Prius 5dr 2016-2020	165	BC123	B84	4	37 3/4	7	A	1	BC169	B66	4	34 1/4	30	C	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,117,132,187,191,604
Yaris iA 4dr 2017-2018	165	BC123	B84	4	35 3/8	7	A	2	BC159	B41	4	33 7/8	32	C	2	2,5,14,81,82,103,109,110,191,604,607
Yaris 4dr 2019-2020	165	BC123	B84	4	35 3/8	7	A	2	BC159	B41	4	33 7/8	32	C	2	2,5,14,81,82,103,109,110,191,604,607
--VOLKSWAGEN--																
Golf 5dr 2015-2019	165	BC123	B84	4	37	7	A	1	BC125	B36	5	33	32	B	2	2,5,14,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607
Golf 3dr 2015-2017	165	BC123	B84	4	37	7	A	1	BC194	B99	5	33	32	B	2	2,5,14,61,69,81,82,103,109,110,129,132,191,604,607
GTI 5dr 2015-2019	165	BC123	B84	4	37	7	A	1	BC125	B36	5	33	32	B	2	2,5,14,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607
GTI 3dr 2015-2017	165	BC123	B84	4	37	7	A	1	BC194	B99	5	33	32	B	2	2,5,14,61,69,81,82,103,109,110,129,132,191,604,607
Passat 4dr 1998-2001	165	BC123	B84	4	35 3/4	9	A	2	BC123	B84	4	35 1/8	30	C	2	2,5,14,54,69,81,82,109,110,117,187,191,604
--VOLVO--																
S40 4dr 2004-2011	165	BC110	B10	4	38 3/4	6	A	1	BC123	B84	4	37 3/4	32	C	2	2,5,14,54,82,103,109,110,117,191,604,607

**US NOTES** **READ THE NOTES THAT
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

- 1 - Canoes are limited to 14 feet or less on this application.
- 2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.
- 5 - HullyRollers, MultiMount, and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.
- 14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine or RidgeLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.
- 54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.
- 60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.
- 61 - The roof, rubber/chrome door seals and/or trim may deform or be damaged under prolonged contact with any roof rack towers and/or clips. Do not over-tighten or overload the rack. Remove rack when not in use.
- 69 - Visit <https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf> for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.
- 70 - Caution! Proper tower balance and tower placement is critical for this installation. Be sure that racks remain centered on the vehicle throughout installation. Take note, when tensioning the system, be sure to alternate between both sides evenly.
- 81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.
- 82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.
- 84 - SideWinder (Tandem Bike Mount) will not work due to crossbar spread limitations.
- 103 - Please check your vehicle's front bar to hatch measurement as well as the ShowBoat 66" instructions, found here <http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1>, to ensure compatibility with your target boat weight, roller extension, and vehicle.

FR NOTES **RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

- 1 - Dans ce cas, la longueur des canots ne doit pas dépasser à 4,27 m (14 pi).
- 2 - Pour poser le porte-vélo HullRaiser et HighRoller sur les barres CoreBar et JetStream de Yakima, il faut un jeu d'adaptateurs MightyMount 39H (art. no 8003539).
- 5 - HullyRollers et Mako Saddles nécessitent 1 jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour chaque paire pour être compatible avec Yakima CoreBar et barres JetStream.
- 14 - Pour utiliser Yakima RoundBars avec Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine ou RidgeLine tours, vous devez acheter le Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) vendus séparément.
- 54 -
Mise en garde! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.
- 60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.
- 61 - Le toit, à la longue, les joints et garnitures en caoutchouc ou chromés de portières peuvent se déformer ou s'endommager au contact de tout crochet ou pied de porte-bagages. Ne pas trop serrer le porte-bagages et ne pas le surcharger. Démontez le porte-bagages quand il ne sert pas.
- 69 - Reportez-vous à la liste actuelle de l'ajustement Yakima ou consultez <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> pour obtenir des renseignements sur le dégagement des panneaux arrière concernant les caisses à cargaison.
- 70 - Prudence! Une bonne balance de la tour et le placement de la tour est essentiel pour cette installation. Assurez-vous les restes de galerie de toit centrées sur le véhicule tout au long de l'installation. Lors de l'ajout de tension au système, assurez-vous d'alterner entre les deux côtés de façon égale.
- 81 - Toute charge qui dépasse au-delà du toit (sauf une caisse de transport) doit obligatoirement être arrimée à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagage.
- 82 - SideWinder (porte-vélo pour tandem) est uniquement compatible avec Yakima RoundBar.
- 84 - Le SideWinder (porte-vélo pour tandem) n'est pas compatible parce que la distance entre les barres transversales est limitée.
- 103 - Veuillez vérifier les dimensions de la barre avant de votre véhicule et les instructions du produit "ShowBoat 66", disponibles ici <http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1>, pour assurer la compatibilité avec le poids de votre bateau cible, rouleau extension et véhicule.

ES NOTAS **LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

- 1 - Para este uso las canoas deben ser de 14' (4,25 m) o menos.
- 2 - Para ser compatible con las barras CoreBar y JetStream de Yakima, el portabicicleta HullRaiser y HighRoller necesita un kit MightyMount 39H (pieza nro. 8003539).
- 5 - HullyRollers y Mako Saddles de montar requieren un conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par de sillas de montar o rodillos para ser compatible con Yakima CoreBar y bares JetStream.
- 14 - Para utilizar Yakima RoundBars con Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine o RidgeLine torres, es necesario adquirir el Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) que se vende por separado.
- 54 -
¡Precaución! cuando está abierto, el techo solar o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.
- 60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.
- 61 - El techo, los burletes y rebordes de caucho o cromo de las puertas pueden deformarse o dañarse por el contacto prolongado con las torres o clips del portaequipaje. No ajuste demasiado ni sobrecargue el portaequipaje. Quite el portaequipaje cuando no lo utilice.
- 69 - Refiérase a la lista de ajustes actuales de Yakima o visite <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> para obtener información sobre la limpieza de las escotillas de las cajas de carga.
- 70 - ¡Precaución! el equilibrio de la torre y la colocación de la torre es crítico para esta instalación. Asegúrese de que bastidores permanecen centrados en el vehículo durante la instalación. Cuando se aprieten el sistema, asegúrese de alternar entre los dos lados de manera uniforme.
- 81 - Las cargas que superan el largo del techo (excepto las cajas para equipaje) deben amarrarse a las partes delantera y trasera del vehículo, así como al portaequipaje.
- 82 - SideWinder (para bicicletas en tándem) solo es compatible con Yakima RoundBar.
- 84 - El portabicicleta SideWinder (para bicicletas en tándem) no es compatible debido a que la separación entre las barras transversales es limitada.
- 103 - Verifique el tamaño de la barra delantera de su vehículo para eclosionar, así como las instrucciones de ShowBoat 66", que se encuentran aquí <http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1>, para garantizar la compatibilidad con el peso objetivo del barco, extensión de rodillo y vehículo.

**US NOTES** **READ THE NOTES THAT
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

108 - Surf, Sail, SUP, and canoes not recommended for use with this fit.

109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.

110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.

112 - The sunroof/panoramic roof should not be opened while the rack and/or gear mounts are installed. You may remove the rack when not in use.

117 - For use with your LockNLoad platform, this application requires 2 pairs of LockNLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

129 - Rear clip placement is located in channel above rear windows. To locate channel, use a plastic credit card to pull back wind seal, then place clips in the channel according to M4 measurement.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

187 - Boa and ForkChop bike mounts will not work on this application due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

604 - RoadShower SM and MD can accommodate crossbar spreads of 24" – 50". The distance from the front or rear clamp to the end of the shower must not be greater than 30". Do not mount RoadShower more than 6" outboard of tower.

607 - RoadShower LG can accommodate crossbar spreads of 32" - 78". The distance from the front or rear clamp to the end of the shower must not be greater than 30". Do not mount RoadShower more than 6" outboard of tower.

FR NOTES **RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

108 - Planches de surf, planches à voile, canots et pas recommandés pour une utilisation avec cet ajustement .

109 - Veillez à toujours attacher votre SUP selon les instructions. SupPup et SubDawg nécessite l'aide de nez sangle d'arrimage.

110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit ouvrant panoramique, assurez-vous que les barres de toit et / ou les accessoires installés ont un dégagement suffisant.

112 - Le toit ouvrant / toit panoramique ne doit pas être ouvert alors que le rack et / ou engins supports sont installés. Vous pouvez retirer le système de rack en cas de non utilisation.

117 - Pour une utilisation avec votre plate-forme LockNLoad, cette application nécessite 2 paires de brides de barre transversale LockNLoad, PN 8005039.

129 - Placez les clips arrière dans l'ouverture au-dessus de la lunette arrière. Pour exposer l'ouverture, utiliser une carte de crédit pour tirez reculer le windseal et placer les clips à la mesure M4 approprié.

132 - Toute charge / montage prolongeant au-delà de la couture du hayon peut provoquer des interférences.

187 - Boa porte-vélos ne fonctionnera pas raison de la distance entre les barres transversales.

191 - Limité à 2 planches de surf. Les planches doivent être empilées – JAMAIS placées une à côté de l'autre.

604 - RoadShower SM et MD peuvent accepter des espaces entre barres transversales de 24 "à 50". La distance entre les fixations avant et arrière et l'extrémité de la douche ne doit pas dépasser 30 ". Ne pas installer RoadShower à plus de 6 "hors-bord de la tour.

607 - RoadShower LG peuvent accepter des espaces entre barres transversales de 32" à 78". La distance entre les fixations avant et arrière et l'extrémité de la douche ne doit pas dépasser 30 ". Ne pas installer RoadShower à plus de 6 "hors-bord de la tour.

ES NOTAS **LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

108 - Las tablas de surf , tablas de vela y canoas no se recomiendan para su uso con este ajuste .

109 - Siempre asegúrese de atar su SUP según las instrucciones. SupPup y SupDawg requiere el uso de la nariz atar la correa.

110 - Si su vehículo está equipado con techo solar o techo de vidrio panorámico, antes de usarlo, asegúrese de que haya espacio suficiente con las barras transversales, las torres y / o los accesorios instalados.

112 - El techo corredizo / techo panorámico no debe abrirse mientras que los soportes para bastidor y / o engranaje están instalados. Usted puede quitar el bastidor cuando no esté en uso.

117 - Para usar con su plataforma LockNLoad, esta aplicación requiere 2 pares de abrazaderas de barra transversal LockNLoad PN 8005039.

129 - Coloque los clips traseros dentro de la abertura por encima de las ventanillas traseras. Para exponer la apertura, utilice una tarjeta de crédito para tirar de la windseal y colocar los clips al la medición M4 apropiado.

132 - Cualquier carga / montaje que se extiende más allá de la costura portón trasero puede causar interferencias.

187 - Portabicicletas Boa no funcionará debido a la distancia entre las barras transversales.

191 - Limitado a 2 tablas de surf. Las tablas de surf deben apilarse, NUNCA se deben cargar lado a lado.

604 - RoadShower SM y MD pueden acomodar extensiones de barra transversal de 24 "- 50". La distancia desde la abrazadera delantera o trasera hasta el final de la ducha no debe ser superior a 30 ". No monte el RoadShower más de 6 "fuera de la torre.

607 - RoadShower LG pueden acomodar extensiones de barra transversal de 32"- 78". La distancia desde la abrazadera delantera o trasera hasta el final de la ducha no debe ser superior a 30 ". No monte el RoadShower más de 6 "fuera de la torre.