


**PAD NUMBER:**  
**NUMÉRO DU PATIN:**  
**NÚMERO DE LA ALMOHADILLA:**

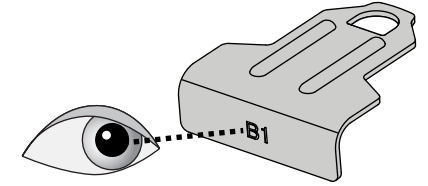

**CLIP NUMBER:**  
**NUMÉRO DU CROCHET:**  
**NÚMERO DE CLIP:**

**! Look at the notes that apply to your vehicle.**

**! Consultez les notes qui concernent votre véhicule.**

**! Lea la información que se refiere a su vehículo.**

**If your vehicle doesn't appear here go to [Fitlookup.yakima.com](http://Fitlookup.yakima.com)**

**Si votre véhicule n'apparaît pas ici, consulter le site [Fitlookup.yakima.com](http://Fitlookup.yakima.com)**

**Si su vehículo no aparece aquí, visite [Fitlookup.yakima.com](http://Fitlookup.yakima.com)**



### NOTES NOTAS

	MAX. LBS.	BC	B	T	M1	M2	P1	T1	BC	B	T	M3	M4	P2	T2	
					inches	inches						inches	inches			
--ACURA-- TLX 4dr 2015-2020	165	BC135	B10	1	39 7/8	7 1/2	A	2	BC151	B41	1	36 5/8	32	B	3	2,5,14,81,82,109,110,191
--BMW-- X4 5dr 2019-2019	165	BC135	B10	1	41 1/2	8	A	1	BC161	B49	1	36 3/4	32	C	2	2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,191
--CHRYSLER-- 300 4dr 2005-2010	165	BC135	B10	1	39 1/8	9	A	2	BC135	B10	1	39	32	B	2	2,5,14,54,70,81,82,109,110,191
--DODGE-- Avenger 4dr 2008-2014	165	BC135	B10	1	40 5/8	5	A	1	BC135	B10	1	39 7/8	32	C	2	2,5,14,60,69,81,82,109,110,132,191
Ram 1500 Crew Cab 4dr 2009-2010 (65.50" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191
Ram 1500 Crew Cab 4dr 2009-2010 (74.25" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191
Ram 1500 Crew Cab 4dr 2009-2010 (96.50" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191
Ram 1500 Quad Cab 4dr 2009-2010 (65.50" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191
Ram 1500 Quad Cab 4dr 2009-2010 (74.25" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191
Ram 1500 Quad Cab 4dr 2009-2010 (96.50" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191
Ram 2500/3500 Crew Cab 4dr 2010-2010 (74.25" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191
Ram 2500/3500 Crew Cab 4dr 2010-2010 (96.50" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191
Ram 2500/3500 Mega Cab 4dr 2010-2010 (74.25" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191
Ram 2500/3500 Mega Cab 4dr 2010-2010 (96.50" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191
--FORD-- Focus 4dr 2000-2007	165	BC119	B2	1	35 1/8	7	A	2	BC135	B10	1	34 3/8	32	C	2	2,5,14,76,81,82,109,110,191
Focus 4dr 2008-2011	165	BC119	B2	1	35 1/8	7	A	2	BC135	B10	1	34 3/8	32	C	2	2,5,14,76,81,82,109,110,191
Focus 5dr 2012-2018	165	BC135	B10	1	38 7/8	8	A	2	BC105	B36	1	36 3/8	32	C	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191
Focus 4dr 2012-2018	165	BC135	B10	1	38 7/8	8	A	2	BC105	B36	1	36 3/8	32	C	2	2,5,14,54,81,82,109,110,191
--INFINITI-- QX50 5dr 2014-2018	165	BC135	B10	1	38 3/8	7	A	1	BC159	B41	4	34 1/4	32	C	2	2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,191



# NOTES NOTAS

	MAX LBS.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T2
--LINCOLN-- MKS 4dr 2009-2016	165	BC135	B10	1	41	7	A	1	BC135	B10	1	39 1/2	32	B	2
--NISSAN-- Altima 4dr 2007-2012	165	BC135	B10	1	36 3/4	9	A	1	BC135	B10	1	35 1/2	30	C	2
Maxima 4dr 2004-2008	165	BC135	B10	1	37 5/8	9	A	1	BC142	B19	1	37	32	C	2
Rogue Select 5dr 2014-2015	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2
Rogue 5dr 2008-2010	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2
Rogue 5dr 2011-2013	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2
--RAM-- 1500 Classic Crew Cab with Ram Box 4dr 2019-2019	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
1500 Classic Crew Cab 4dr 2019-2019 (76.00" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
1500 Classic Crew Cab 4dr 2019-2019 (67.00" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
1500 Classic Quad Cab with Ram Box 4dr 2019-2019	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
1500 Classic Quad Cab 4dr 2019-2019 (76.00" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
1500 Crew Cab with Ram Box 4dr 2011-2018	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
1500 Crew Cab with Ram Box 4dr 2019-2019	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
1500 Crew Cab 4dr 2011-2018 (67.00" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
1500 Crew Cab 4dr 2011-2018 (76.00" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
1500 Crew Cab 4dr 2019-2019 (65.50" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
1500 Crew Cab 4dr 2019-2019 (74.75" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
1500 Quad Cab 4dr 2011-2018 (76.00" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
1500 Quad Cab 4dr 2019-2019 (74.75" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	8	A	2	BC135	B10	1	46 1/8	32	B	2
1500 Quad Cab with Ram Box 4dr 2011-2018	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
2500 / 3500 Crew Cab with Ram Box 4dr 2011-2018	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	A	2	BC135	B10	1	46 7/8	32	B	2
2500 / 3500 Crew Cab with Ram Box 4dr 2019-2019	165	BC135	B10	1	46 1/2	11	A	2	BC135	B10	1	46 5/8	32	B	2
2500 / 3500 Crew Cab 4dr 2011-2018 (96.00" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	A	2	BC135	B10	1	46 7/8	32	B	2
2500 / 3500 Crew Cab 4dr 2011-2018 (76.00" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	A	2	BC135	B10	1	46 7/8	32	B	2
2500 / 3500 Crew Cab 4dr 2019-2019 (76.00" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	11	A	2	BC135	B10	1	46 5/8	32	B	2
2500 / 3500 Crew Cab 4dr 2019-2019 (96.00" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	11	A	2	BC135	B10	1	46 5/8	32	B	2
2500 / 3500 Mega Cab with Ram Box 4dr 2011-2018	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
2500 / 3500 Mega Cab with Ram Box 4dr 2019-2019	165	BC135	B10	1	46 1/2	11	A	2	BC135	B10	1	46 5/8	32	B	2
2500 / 3500 Mega Cab 4dr 2011-2018 (76.00" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2
2500 / 3500 Mega Cab 4dr 2019-2019 (76.00" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	11	A	2	BC135	B10	1	46 5/8	32	B	2
2500 / 3500 Mega Cab 4dr 2019-2019 (96.00" Bed)	165	BC135	B10	1	46 1/2	11	A	2	BC135	B10	1	46 5/8	32	B	2
--TOYOTA-- Corolla 4dr 2020-2020	165	BC135	B10	1	36 3/8	8	A	1	BC151	B41	1	33 3/4	32	C	2
Prius C 5dr 2012-2019	165	BC135	B10	1	31	10	A	1	BC179	B43	1	29 1/4	32	B	2

2,5,14,54,70,81,82,109,110,191

2,5,14,54,70,81,82,109,110,187,191

1,2,5,14,54,81,82,109,110,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,132,191

2,5,14,54,81,82,109,110,191

2,5,14,69,70,81,82,109,110,191



## US NOTES

### READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE:

- 1 - Canoes are limited to 14 feet or less on this application.
- 2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.
- 5 - HullyRollers and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair of saddles or rollers to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.
- 14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine or RidgeLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.
- 54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.
- 60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.
- 69 - Visit <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.
- 70 - Caution! Proper tower balance and tower placement is critical for this installation. Be sure that racks remain centered on the vehicle throughout installation. Take note, when tensioning the system, be sure to alternate between both sides evenly.
- 76 - Placement of the clips for this vehicle requires pulling a portion of the interior weather seal off from the door frame. Place the clips over the exposed steel ledge. Replace weather seal by pushing over clip and ledge.
- 81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.
- 82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.
- 109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.
- 110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.
- 132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

## FR NOTES

### RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.

- 1 - Dans ce cas, la longueur des canots ne doit pas dépasser à 4,27 m (14 pi).
- 2 - Pour poser le porte-vélo HullRaiser et HighRoller sur les barres CoreBar et JetStream de Yakima, il faut un jeu d'adaptateurs MightyMount 39H (art. no 8003539).
- 5 - HullyRollers et Mako Saddles nécessitent 1 jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour chaque paire pour être compatible avec Yakima CoreBar et barres JetStream.
- 14 - Pour utiliser Yakima RoundBars avec Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine ou RidgeLine tours, vous devez acheter le Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) vendus séparément.
- 54 - Mise en garde! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.
- 60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.
- 69 - Reportez-vous à la liste actuelle de l'ajustement Yakima ou consultez <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> pour obtenir des renseignements sur le dégagement des panneaux arrière concernant les caisses à cargaison.
- 70 - Prudence! Une bonne balance de la tour et le placement de la tour est essentiel pour cette installation. Assurez-vous les restes de galerie de toit centrées sur le véhicule tout au long de l'installation. Lors de l'ajout de tension au système, assurez-vous d'alterner entre les deux côtés de façon égale.
- 76 - Pour placer les crochets sur ce véhicule, il faut éloigner le joint d'étanchéité intérieur du cadre de la portière. Placer les crochets directement contre le rebord de métal. Remettre le joint d'étanchéité en place en l'emboîtant par-dessus le rebord et le crochet.
- 81 - Toute charge qui dépasse au-delà du toit (sauf une caisse de transport) doit obligatoirement être arrimée à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagage.
- 82 - SideWinder (porte-vélo pour tandem) est uniquement compatible avec Yakima RoundBar.
- 109 - Veillez à toujours attacher votre SUP selon les instructions. SupPup et SubDawg nécessite l'aide de nez sangle d'arrimage.
- 110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit ouvrant panoramique, assurez-vous que les barres de toit et / ou les accessoires installés ont un dégagement suffisant.
- 132 - Toute charge / montage prolongeant au-delà de la couture du hayon peut provoquer des interférences.

## ES NOTAS

### LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.

- 1 - Para este uso las canoas deben ser de 14' (4,25 m) o menos.
- 2 - Para ser compatible con las barras CoreBar y JetStream de Yakima, el portabicicleta HullRaiser y HighRoller necesita un kit MightyMount 39H (pieza nro. 8003539).
- 5 - HullyRollers y Mako Saddles de montar requieren un conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par de sillas de montar o rodillos para ser compatible con Yakima CoreBar y bares JetStream.
- 14 - Para utilizar Yakima RoundBars con Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine o RidgeLine torres, es necesario adquirir el Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) que se vende por separado.
- 54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo solar o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.
- 60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.
- 69 - Refiérase a la lista de ajustes actuales de Yakima o visite <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> para obtener información sobre la limpieza de las escotillas de las cajas de carga.
- 70 - ¡Precaución! el equilibrio de la torre y la colocación de la torre es crítico para esta instalación. Asegúrese de que bastidores permanecen centrados en el vehículo durante la instalación. Cuando se aprieten el sistema, asegúrese de alternar entre los dos lados de manera uniforme.
- 76 - Para colocar los clips en este vehículo, se debe separar una parte del burlete interior del marco de puerta. Coloque los clips sobre el reborde de acero visible. Vuelva a colocar el burlete cubriendo el clip y el reborde.
- 81 - Las cargas que superan el largo del techo (excepto las cajas para equipaje) deben amarrarse a las partes delantera y trasera del vehículo, así como al portaequipaje.
- 82 - SideWinder (para bicicletas en tandem) solo es compatible con Yakima RoundBar.
- 109 - Siempre asegúrese de atar su SUP según las instrucciones. SupPup y SupDawg requiere el uso de la nariz atar la correa.
- 110 - Si su vehículo está equipado con techo solar o techo de vidrio panorámico, antes de usarlo, asegúrese de que haya espacio suficiente con las barras transversales, las torres y / o los accesorios instalados.
- 132 - Cualquier carga / montaje que se extiende más allá de la costura portón trasero puede causar interferencias.

**US NOTES** 

---

**READ THE NOTES THAT  
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

187 - Boa and ForkChop bike mounts will not work on this application due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

**FR NOTES** 

---

**RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE  
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

187 - Boa porte-vélos ne fonctionnera pas raison de la distance entre les barres transversales.

191 - Limité à 2 planches de surf. Les planches doivent être empilées – JAMAIS placées une à côté de l'autre.

**ES NOTAS** 

---

**LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE  
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

187 - Portabicicletas Boa no funcionará debido a la distancia entre las barras transversales.

191 - Limitado a 2 tablas de surf. Las tablas de surf deben apilarse, NUNCA se deben cargar lado a lado.