


**PAD NUMBER:**  
**NUMÉRO DU PATIN:**  
**NÚMERO DE LA ALMOHADILLA:**

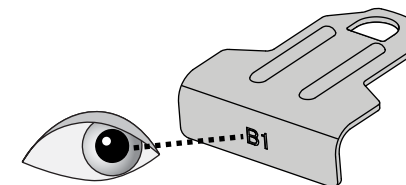

**CLIP NUMBER:**  
**NUMÉRO DU CROCHET:**  
**NÚMERO DE CLIP:**

**! Look at the notes that apply to your vehicle.**

**! Consultez les notes qui concernent votre véhicule.**

**! Lea la información que se refiere a su vehículo.**

**If your vehicle doesn't appear here go to [Fitlookup.yakima.com](http://Fitlookup.yakima.com)**

**Si votre véhicule n'apparaît pas ici, consulter le site [Fitlookup.yakima.com](http://Fitlookup.yakima.com)**

**Si su vehículo no aparece aquí, visite [Fitlookup.yakima.com](http://Fitlookup.yakima.com)**



	MAX. LBS.			M1	M2	P1	T1			M3	M4	P2	T2	NOTES		
				inches				inches								
<b>--CHEVROLET--</b>																
Cruze Limited 4dr 2016-2016	165	BC137	B84	5	35	9	A	1	BC127	B41	5	33 3/4	30	C	2	2,5,14,81,82,109,110,187,191
Cruze 4dr 2011-2015	165	BC137	B84	5	35	9	A	1	BC127	B41	5	33 3/4	30	C	2	2,5,14,81,82,109,110,187,191
Cruze 4dr 2016-2019	165	BC137	B84	5	36 5/8	7	A	1	BC126	B38	5	34 5/8	30	C	2	2,5,14,69,81,82,109,110,132,187,191
Trax 5dr 2015-2019	165	BC137	B84	5	33 3/4	8	A	1	BC126	B38	5	32	32	C	2	2,5,14,54,81,82,109,110,191
Volt 5dr 2016-2019	165	BC137	B84	5	37 7/8	6	A	1	BC126	B38	5	35 1/2	24	C	2	2,14,69,81,82,105,110,187
<b>--DODGE--</b>																
Charger 4dr 2011-2019	165	BC137	B84	5	38 3/4	6	A	1	BC126	B38	5	39 1/4	32	C	2	2,5,14,70,81,82,109,110,191
<b>--HONDA--</b>																
Accord Crosstour 5dr 2010-2015	165	BC137	B84	5	37 3/8	7	A	1	BC126	B38	5	35 1/4	28	C	2	2,5,14,54,69,70,81,82,109,110,132,191
<b>--HYUNDAI--</b>																
Accent 4dr 2012-2017	165	BC137	B84	5	34 7/8	6	A	1	BC137	B84	5	34 3/8	30	C	3	2,5,14,81,82,109,110,187,191
Sonata 4dr 2015-2019	165	BC137	B84	5	37 7/8	10	A	1	BC127	B41	5	36 3/4	32	C	2	2,5,14,69,81,82,109,110,132,191
<b>--KIA--</b>																
Rio 4dr 2018-2019	165	BC137	B84	5	36 5/8	6	A	2	BC129	B58	5	33 1/2	32	C	2	2,5,14,54,82,109,110,132,191
Rio 5dr 2018-2019	165	BC137	B84	5	36 5/8	6	A	2	BC165	B66	5	33 1/8	32	B	2	2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,191
Stinger 5dr 2018-2019	165	BC137	B84	5	37 3/8	7	A	1	BC137	B84	5	35 1/2	30	C	2	2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,187,191
<b>--MAZDA--</b>																
6 4dr 2009-2013	165	BC137	B84	5	35 7/8	6	A	1	BC126	B38	5	34 1/2	28	C	2	2,5,14,54,81,82,109,110,187,191
<b>--NISSAN--</b>																
Altima 4dr 2013-2018	165	BC137	B84	5	37	10	A	1	BC127	B41	5	35 3/4	32	C	3	2,5,14,54,81,82,109,110,191
Maxima 4dr 2016-2019	165	BC137	B84	5	37 7/8	9	A	2	BC138	B68	5	36 1/2	32	C	2	2,5,14,54,81,82,109,110,191
<b>--VOLKSWAGEN--</b>																
GLI 4dr 2012-2018	165	BC137	B84	5	35 5/8	8 1/8	A	1	BC126	B38	5	33 3/4	32	B	2	2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,191



Jetta 4dr 2011-2018

MAX  
LBS.  
165

  
BC137

  
B84

  
5

**M1**  
35 5/8

**M2**  
8 1/8

**P1**  
A

**T1**  
1

  
BC126

  
B38

  
5

**M3**  
33 3/4

**M4**  
32

**P2**  
B

**T2**  
2

# NOTES NOTAS

2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,191

**US NOTES** **READ THE NOTES THAT  
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.

5 - HullyRollers and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair of saddles or rollers to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.

14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine or RidgeLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.

54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.

69 - Visit <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.

70 - Caution! Proper tower balance and tower placement is critical for this installation. Be sure that racks remain centered on the vehicle throughout installation. Take note, when tensioning the system, be sure to alternate between both sides evenly.

81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.

105 - Long boxes are not recommended for this application due to vehicle design.

109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.

110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

187 - Boa and ForkChop bike mounts will not work on this application due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

**FR NOTES** **RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE  
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

2 - Pour poser le porte-vélo HullRaiser et HighRoller sur les barres CoreBar et JetStream de Yakima, il faut un jeu d'adaptateurs MightyMount 39H (art. no 8003539).

5 - HullyRollers et Mako Saddles nécessitent 1 jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour chaque paire pour être compatible avec Yakima CoreBar et barres JetStream.

14 - Pour utiliser Yakima RoundBars avec Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine ou RidgeLine tours, vous devez acheter le Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) vendus séparément.

54 - Mise en garde! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.

69 - Reportez-vous à la liste actuelle de l'ajustement Yakima ou consultez <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> pour obtenir des renseignements sur le dégagement des panneaux arrière concernant les caisses à cargaison.

70 - Prudence! Une bonne balance de la tour et le placement de la tour est essentiel pour cette installation. Assurez-vous les restes de galerie de toit centrées sur le véhicule tout au long de l'installation. Lors de l'ajout de tension au système, assurez-vous d'alterner entre les deux côtés de façon égale.

81 - Toute charge qui dépasse au-delà du toit (sauf une caisse de transport) doit obligatoirement être arrimée à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagage.

82 - SideWinder (porte-vélo pour tandem) est uniquement compatible avec Yakima RoundBar.

105 - Long boxes are not recommended for this application due to vehicle design.

109 - Veillez à toujours attacher votre SUP selon les instructions. SupPup et SubDawg nécessite l'aide de nez sangle d'arrimage.

110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit ouvrant panoramique, assurez-vous que les barres de toit et / ou les accessoires installés ont un dégagement suffisant.

132 - Toute charge / montage prolongeant au-delà de la couture du hayon peut provoquer des interférences.

187 - Boa porte-vélos ne fonctionnera pas raison de la distance entre les barres transversales.

191 - Limité à 2 planches de surf. Les planches doivent être empilées – JAMAIS placées une à côté de l'autre.

**ES NOTAS** **LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE  
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

2 - Para ser compatible con las barras CoreBar y JetStream de Yakima, el portabicicleta HullRaiser y HighRoller necesita un kit MightyMount 39H (pieza nro. 8003539).

5 - HullyRollers y Mako Saddles de montar requieren un conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par de sillas de montar o rodillos para ser compatible con Yakima CoreBar y bares JetStream.

14 - Para utilizar Yakima RoundBars con Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine o RidgeLine torres, es necesario adquirir el Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) que se vende por separado.

54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo solar o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.

69 - Refiérase a la lista de ajustes actuales de Yakima o visite <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> para obtener información sobre la limpieza de las escotillas de las cajas de carga.

70 - ¡Precaución! el equilibrio de la torre y la colocación de la torre es crítico para esta instalación. Asegúrese de que bastidores permanecen centrados en el vehículo durante la instalación. Cuando se aprieten el sistema, asegúrese de alternar entre los dos lados de manera uniforme.

81 - Las cargas que superan el largo del techo (excepto las cajas para equipaje) deben amarrarse a las partes delantera y trasera del vehículo, así como al portaequipaje.

82 - SideWinder (para bicicletas en tándem) solo es compatible con Yakima RoundBar.

105 - Long boxes are not recommended for this application due to vehicle design.

109 - Siempre asegúrese de atar su SUP según las instrucciones. SupPup y SupDawg requiere el uso de la nariz atar la correa.

110 - Si su vehículo está equipado con techo solar o techo de vidrio panorámico, antes de usarlo, asegúrese de que haya espacio suficiente con las barras transversales, las torres y / o los accesorios instalados.

132 - Cualquier carga / montaje que se extiende más allá de la costura portón trasero puede causar interferencias.

187 - Portabicicletas Boa no funcionará debido a la distancia entre las barras transversales.

191 - Limitado a 2 tablas de surf. Las tablas de surf deben apilarse, NUNCA se deben cargar lado a lado.