


**CLIP NUMBER:**  
**NUMÉRO DU CROCHET:**  
**NÚMERO DE CLIP:**

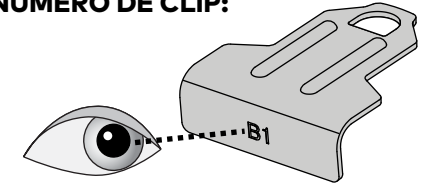

**PAD NUMBER:**  
**NUMÉRO DU PATIN:**  
**NÚMERO DE LA ALMOHADILLA:**

**!** Look at the notes that apply to your vehicle.

**!** Consultez les notes qui concernent votre véhicule.

**!** Lea la información que se refiere a su vehículo.

If your vehicle doesn't appear here go to [yakimatech.com](http://yakimatech.com)

Si votre véhicule n'apparaît pas ici, consulter le site [yakimatech.com](http://yakimatech.com)

Si su vehículo no aparece aquí, visite [yakimatech.com](http://yakimatech.com)



	MAX. LBS.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T2	NOTES NOTAS
					inches	inches						inches	inches			
--ACURA-- TL 4dr 2009-2014	165	BC162	B84	3	38 3/8	5	A	1	BC181	B74	3	37 1/2	32	C	2	2,5,14,69,81,82,109,110,117,191,604,607
--HONDA-- Civic 2dr 2001-2005	165	BC162	B84	3	35 1/8	1 1/2	A	1	BC159	B41	4	33 1/2	21	C	2	2,14,54,81,82,84,110,187
--HYUNDAI-- Veloster 3dr 2019-2020	165	BC123	B84	4	37 1/8	7	A	2	BC162	B84	3	38	20	C	2	2,14,54,69,81,82,84,108,110,112,132,187
--INFINITI-- M series 4dr 2011-2013	165	BC196	B11	2	40 1/8	5	A	1	BC162	B84	3	36 5/8	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Q70 4dr 2014-2019	165	BC196	B11	2	40 1/8	5	A	1	BC162	B84	3	36 5/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607
Q70L 4dr 2015-2019	165	BC196	B11	2	40 1/8	5	A	1	BC162	B84	3	36 5/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607
--NISSAN-- Versa 4dr 2007-2011	165	BC162	B84	3	37 7/8	8	A	1	BC159	B41	4	35 1/2	32	C	2	2,5,14,54,82,103,109,110,117,191,604,607

**US NOTES** **READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE:**

2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.

5 - HullyRollers, MultiMount, and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.

14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine or RidgeLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.

54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.

69 - Visit <https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf> for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.

81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.

84 - SideWinder (Tandem Bike Mount) will not work due to crossbar spread limitations.

103 - Please check your vehicle's front bar to hatch measurement as well as the ShowBoat 66" instructions, found here <http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1>, to ensure compatibility with your target boat weight, roller extension, and vehicle.

108 - Surf, Sail, SUP, and canoes not recommended for use with this fit.

109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.

110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.

112 - The sunroof/panoramic roof should not be opened while the rack and/or gear mounts are installed. You may remove the rack when not in use.

**FR NOTES** **RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

2 - Pour poser le porte-vélo HullRaiser et HighRoller sur les barres CoreBar et JetStream de Yakima, il faut un jeu d'adaptateurs MightyMount 39H (art. no 8003539).

5 - HullyRollers et Mako Saddles nécessitent 1 jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour chaque paire pour être compatible avec Yakima CoreBar et barres JetStream.

14 - Pour utiliser Yakima RoundBars avec Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine ou RidgeLine tours, vous devez acheter le Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) vendus séparément.

54 - Mise en garde! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.

69 - Reportez-vous à la liste actuelle de l'ajustement Yakima ou consultez <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> pour obtenir des renseignements sur le dégagement des panneaux arrière concernant les caisses à cargaison.

81 - Toute charge qui dépasse au-delà du toit (sauf une caisse de transport) doit obligatoirement être arrimée à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagage.

82 - SideWinder (porte-vélo pour tandem) est uniquement compatible avec Yakima RoundBar.

84 - Le SideWinder (porte-vélo pour tandem) n'est pas compatible parce que la distance entre les barres transversales est limitée.

103 - Veuillez vérifier les dimensions de la barre avant de votre véhicule et les instructions du produit "ShowBoat 66", disponibles ici <http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1>, pour assurer la compatibilité avec le poids de votre bateau cible, rouleau extension et véhicule.

108 - Planches de surf, planches à voile, canots et pas recommandés pour une utilisation avec cet ajustement.

109 - Veillez à toujours attacher votre SUP selon les instructions. SupPup et SubDawg nécessite l'aide de nez sangle d'arrimage.

110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit ouvrant panoramique, assurez-vous que les barres de toit et / ou les accessoires installés ont un dégagement suffisant.

112 - Le toit ouvrant / toit panoramique ne doit pas être ouvert alors que le rack et / ou engins supports sont installés. Vous pouvez retirer le système de rack en cas de non utilisation.

**ES NOTAS** **LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

2 - Para ser compatible con las barras CoreBar y JetStream de Yakima, el portabicicleta HullRaiser y HighRoller necesita un kit MightyMount 39H (pieza nro. 8003539).

5 - HullyRollers y Mako Saddles de montar requieren un conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par de sillas de montar o rodillos para ser compatible con Yakima CoreBar y bares JetStream.

14 - Para utilizar Yakima RoundBars con Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine o RidgeLine torres, es necesario adquirir el Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) que se vende por separado.

54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo solar o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.

69 - Refiérase a la lista de ajustes actuales de Yakima o visite <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> para obtener información sobre la limpieza de las escotillas de las cajas de carga.

81 - Las cargas que superan el largo del techo (excepto las cajas para equipaje) deben amarrarse a las partes delantera y trasera del vehículo, así como al portaequipaje.

82 - SideWinder (para bicicletas en tándem) solo es compatible con Yakima RoundBar.

84 - El portabicicleta SideWinder (para bicicletas en tándem) no es compatible debido a que la separación entre las barras transversales es limitada.

103 - Verifique el tamaño de la barra delantera de su vehículo para eclosionar, así como las instrucciones de ShowBoat 66", que se encuentran aquí <http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1>, para garantizar la compatibilidad con el peso objetivo del barco, extensión de rodillo y vehículo.

108 - Las tablas de surf, tablas de vela y canoas no se recomiendan para su uso con este ajuste.

109 - Siempre asegúrese de atar su SUP según las instrucciones. SupPup y SupDawg requiere el uso de la nariz atar la correa.

110 - Si su vehículo está equipado con techo solar o techo de vidrio panorámico, antes de usarlo, asegúrese de que haya espacio suficiente con las barras transversales, las torres y / o los accesorios instalados.

112 - El techo corredizo / techo panorámico no debe abrirse mientras que los soportes para bastidor y / o engranaje están instalados. Usted puede quitar el bastidor cuando no esté en uso.

**(US) NOTES** **READ THE NOTES THAT  
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

117 - For use with your LockNLoad platform, this application requires 2 pairs of LockNLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

187 - Boa and ForkChop bike mounts will not work on this application due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

604 - RoadShower SM and MD can accommodate crossbar spreads of 24" – 50". The distance from the front or rear clamp to the end of the shower must not be greater than 30". Do not mount RoadShower more than 6" outboard of tower.

607 - RoadShower LG can accommodate crossbar spreads of 32" - 78". The distance from the front or rear clamp to the end of the shower must not be greater than 30". Do not mount RoadShower more than 6" outboard of tower.

**(FR) NOTES** **RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE  
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

117 - Pour une utilisation avec votre plate-forme LockNLoad, cette application nécessite 2 paires de brides de barre transversale LockNLoad, PN 8005039.

132 - Toute charge / montage prolongeant au-delà de la couture du hayon peut provoquer des interférences.

187 - Boa porte-vélos ne fonctionnera pas raison de la distance entre les barres transversales.

191 - Limité à 2 planches de surf. Les planches doivent être empilées – JAMAIS placées une à côté de l'autre.

604 - RoadShower SM et MD peuvent accepter des espaces entre barres transversales de 24 "à 50". La distance entre les fixations avant et arrière et l'extrémité de la douche ne doit pas dépasser 30 ". Ne pas installer RoadShower à plus de 6 "hors-bord de la tour.

607 - RoadShower LG peuvent accepter des espaces entre barres transversales de 32" à 78". La distance entre les fixations avant et arrière et l'extrémité de la douche ne doit pas dépasser 30 ". Ne pas installer RoadShower à plus de 6 "hors-bord de la tour.

**(ES) NOTAS** **LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE  
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

117 - Para usar con su plataforma LockNLoad, esta aplicación requiere 2 pares de abrazaderas de barra transversal LockNLoad PN 8005039.

132 - Cualquier carga / montaje que se extiende más allá de la costura portón trasero puede causar interferencias.

187 - Portabicicletas Boa no funcionará debido a la distancia entre las barras transversales.

191 - Limitado a 2 tablas de surf. Las tablas de surf deben apilarse, NUNCA se deben cargar lado a lado.

604 - RoadShower SM y MD pueden acomodar extensiones de barra transversal de 24 "- 50". La distancia desde la abrazadera delantera o trasera hasta el final de la ducha no debe ser superior a 30 ". No monte el RoadShower más de 6 "fuera de la torre.

607 - RoadShower LG pueden acomodar extensiones de barra transversal de 32"- 78". La distancia desde la abrazadera delantera o trasera hasta el final de la ducha no debe ser superior a 30 ". No monte el RoadShower más de 6 "fuera de la torre.