

YAKIMA LoadWarrior Extension

- (US)** Carry gear in the basket, and attach boat carriers directly to the LoadWarrior (using carrier instructions).


Refer to your LoadWarrior instructions for Yakima Limited Warranty.

- (FR)** On peut transporter le matériel dans le panier LoadWarrior et y monter directement des porte-embarcations (en suivant les instructions qui les accompagnent).



Consulter les instructions accompagnant le panier LoadWarrior pour connaître les dispositions de la garantie limitée Yakima.

- (SP)** Carry gear in the basket, and attach boat carriers directly to the LoadWarrior.

Refer to your LoadWarrior instructions for Yakima Limited Warranty.


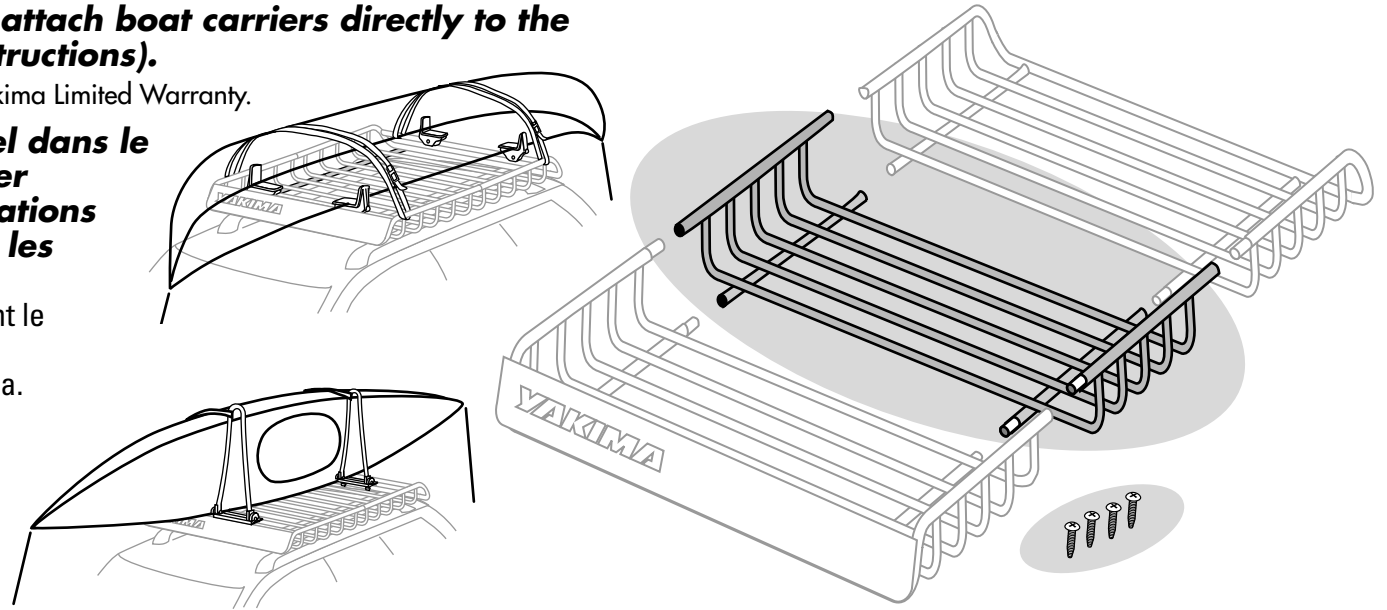


(US) **LOAD LIMITS:**

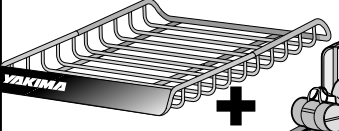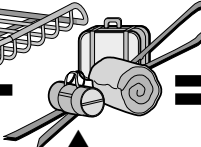 +  = **DO NOT EXCEED YOUR RACK'S weight limit!**



30 lbs. (13.5 kg) basket contents

(FR) **LIMITES DE CHARGE:**

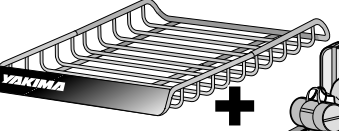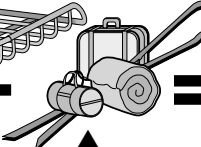
 +  = **NE PAS DÉPASSER LA LIMITE DE CHARGE du porte-bagages!**


30 lbs. (13.5 kg) contenu de panier


(SP) **LOAD LIMITS:**

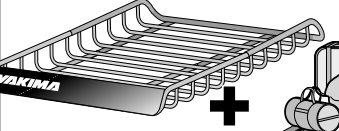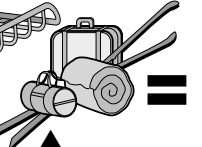 +  = **DO NOT EXCEED YOUR RACK'S weight limit!**

30 lbs. (13.5 kg) basket contents


DISTRIBUTE YOUR LOAD EVENLY INSIDE THE BASKET.


RÉPARTIR LA CHARGE ÉGALEMENT DANS LE PANIER.


DISTRIBUTE YOUR LOAD EVENLY INSIDE THE BASKET.

 **DO NOT EXCEED BASKET CONTENT WEIGHT LIMIT: 140 LBS. (63 KG)**

 **NE PAS DÉPASSER LA LIMITE DE CHARGE DANS LE PANIER: 63 kg (140 lb)**

 **DO NOT EXCEED BASKET CONTENT WEIGHT LIMIT: 140 LBS. (63 KG)**


Always tie down long loads at front and rear.

Toujours attacher les charges longues à l'avant et à l'arrière.


Always tie down long loads at front and rear.

1 IF YOU ALREADY HAVE A LOADWARRIOR INSTALLED:

- Remove it from your car.
- Disassemble the brackets and set them aside.
- Separate the two basket halves by removing the screws at the joints.

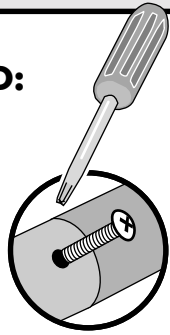


2 INSERT THE LOADWARRIOR EXTENSION.

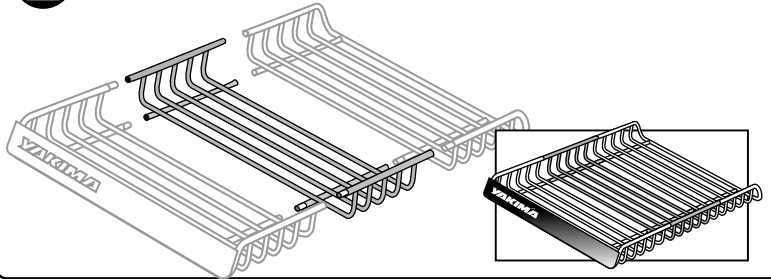

- 3** Insert screws into each of the 8 joints and tighten them.




4 • IF YOU HAVE FIXED BARS:

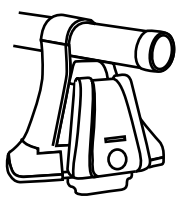

IF YOU HAVE "Q TOWERS"
OR BARS THAT CANNOT MOVE...
Continue to STEP **5**.

• IF YOUR BARS MOVE:


IF YOU HAVE BARS THAT CAN BE MOVED...
Move the bars apart to a minimum of 30".

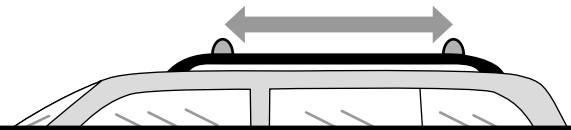


**! Q TOWER OWNERS:
NEVER REPOSITION THE Q TOWERS!**

**! TIGHTEN YOUR CROSSBARS
IF YOU LOOSENED THEM.**

5 ATTACH FAIRING.

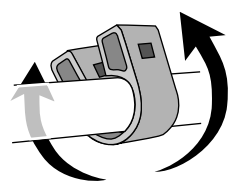


Pry open the SnapArounds, attach them to the **LOWER FRONT BAR**.

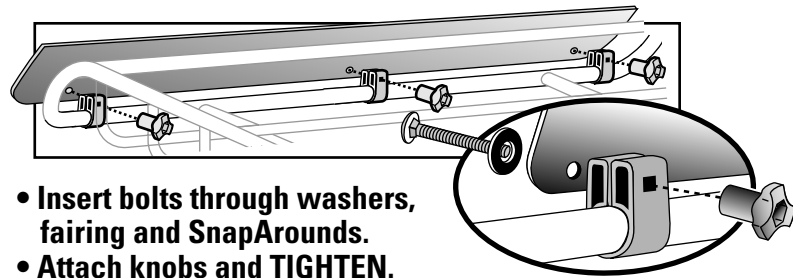


- Insert bolts through washers, fairing and SnapArounds.
- Attach knobs and **TIGHTEN**.

NOTE: The fairing can fold down when carrying long slender loads.

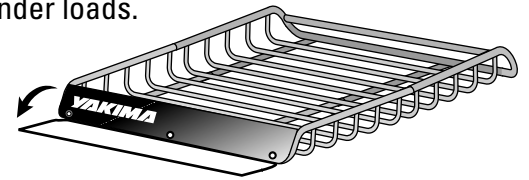

6 LOAD BASKET ONTO RACKS.
Center basket over your rack's crossbars.

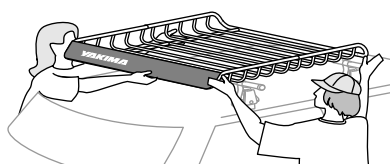


A friend would make this easier.

DO NOT ATTACH BRACKETS TO UNSTABLE POINTS.




Do not attach brackets at these locations.

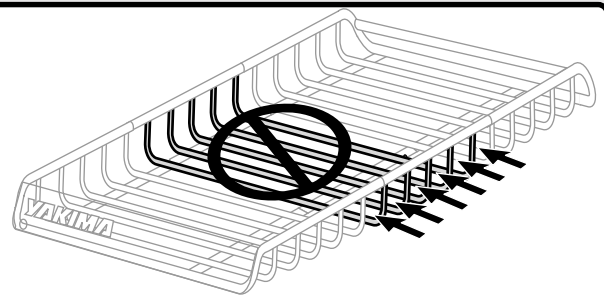


Reassemble hardware and install the Extended LoadWarrior — OR — continue with step 6 of the LoadWarrior instructions.

1 SI UN PANIER LOADWARRIOR EST DÉJÀ INSTALLÉ:

- L'enlever du véhicule.
- Démontez les étriers et les mettre de côté.
- Séparer les deux moitiés du panier en enlevant les vis des joints.

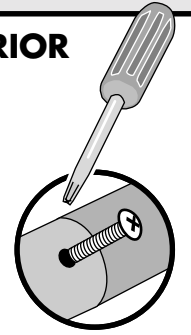


2 INSÉRER L'ALLONGE LOADWARRIOR.

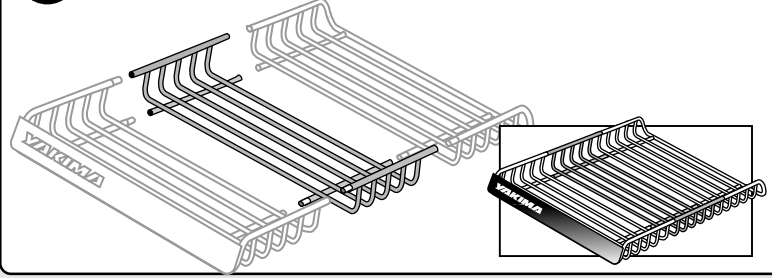


3

Poser les vis dans les huit joints et les serrer.

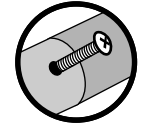


4 • SI LES BARRES SONT FIXES:

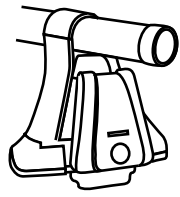

• SI L'ON A DES "PIEDS Q" OU DES BARRES QUI NE BOUGENT PAS... passer à l'opération **5**.

• SI LES BARRES SONT MOBILES:

S'IL EST POSSIBLE DE DÉPLACER LES BARRES... placer les barres à au moins 84 cm (33 po) l'une de l'autre.

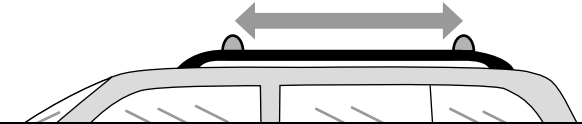


PROPRIÉTAIRES DE PIEDS Q: IL NE FAUT JAMAIS MODIFIER LA POSITION DES PIEDS Q!




RESSERRER LES BARRES SI ON LES A DESSERRÉES.

5 POSER LE DÉFLECTEUR

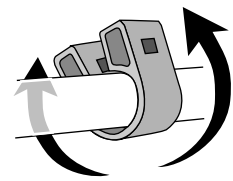


Écarter les colliers SnapAround et les engager sur la BARRE AVANT INFÉRIEURE.

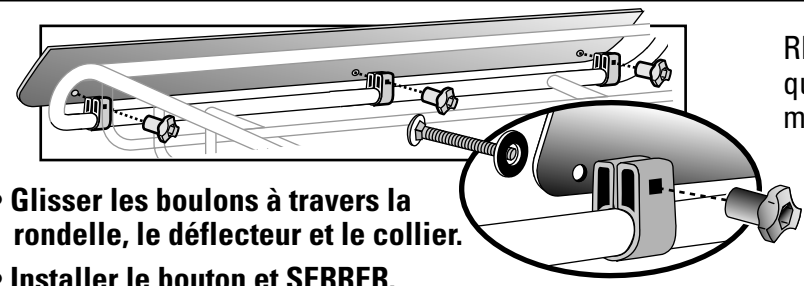


- Glisser les boulons à travers la rondelle, le déflecteur et le collier.
- Installer le bouton et SERRER.

REMARQUE: On peut rabattre le déflecteur quand on transporte une charge longue et mince.

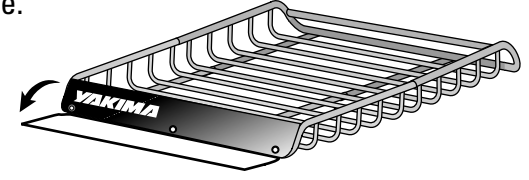

6 DÉPOSER LE PANIER SUR LE PORTE-BAGAGES.


Centrer le panier sur les barres transversales du porte-bagages.

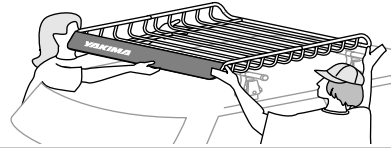


L'opération est plus facile avec l'aide d'une autre personne.



NE PAS FIXER LES ÉTRIERS À DES POINTS INSTABLES

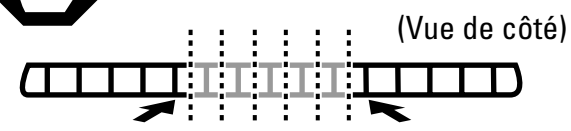

Ne pas fixer les étriers à ces endroits.

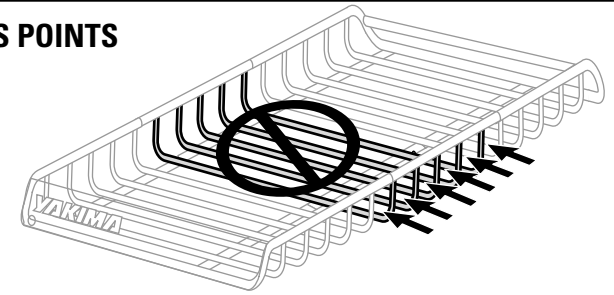

Remonter les étriers et fixer le panier LoadWarrior allongé — OU — poursuivre à l'opération 6 des instructions accompagnant le panier LoadWarrior.