


YAKIMA


M7 LP 11 Replacement Hardware

Fits BMW 5 Series 4-Dr, 2011-2013

M8 HARDWARE BAG

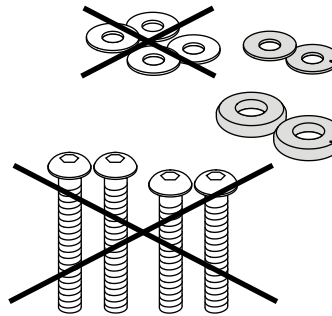

For additional info lookup your fit at fitlookup.yakima.com

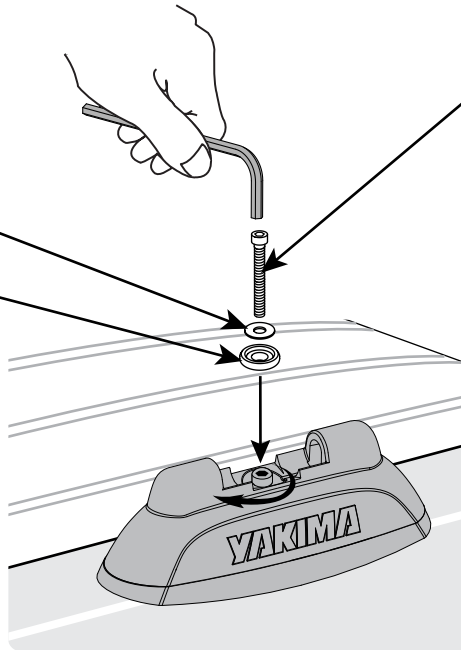

Use bolt that came with this replacement hardware kit.


Be sure the threads (on the vehicle) are clear of paint by carefully threading your fastener in and out of the hole a few times while blowing away any debris that accumulates before placing Landing Pad on roof. **USE CAUTION NOT TO CROSS THREAD FASTENER.**

YAKIMA


Visserie de remplacement M7 LP 11

Pour BMW Série 5, 4 portières, 2011-2013

SAC DE VISSERIE M8

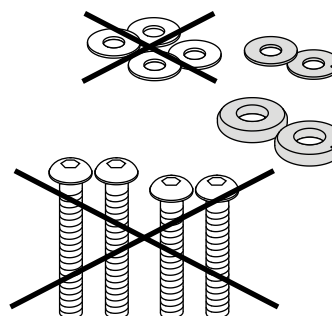

Pour plus détails sur cette installation, consulter fitlookup.yakima.com

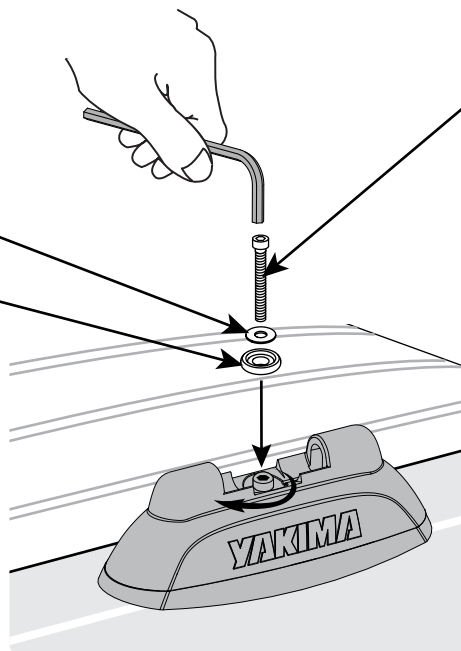


Employer les boulons inclus avec cette trousse de visserie de remplacement.

Avant de poser le pied Landing Pad sur le toit, s'assurer que les filetages (sur le véhicule) sont libres de peinture en vissant et en dévissant soigneusement les boulons quelques fois dans les trous, tout en soufflant pour éliminer les débris. **ATTENTION DE NE PAS FAUSSER LES FILETAGES.**




Piezas de recambio M7 LP 11
Compatible con el modelo BMW serie 5, 4-Dr, 2011-2013

CONJUNTO DE PIEZAS M8

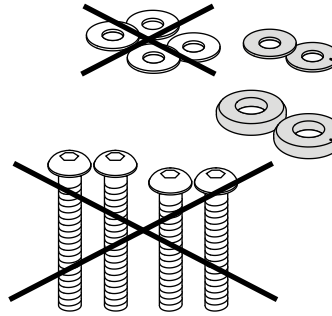

Para obtener información adicional sobre su sistema de fijación, visite fitlookup.yakima.com

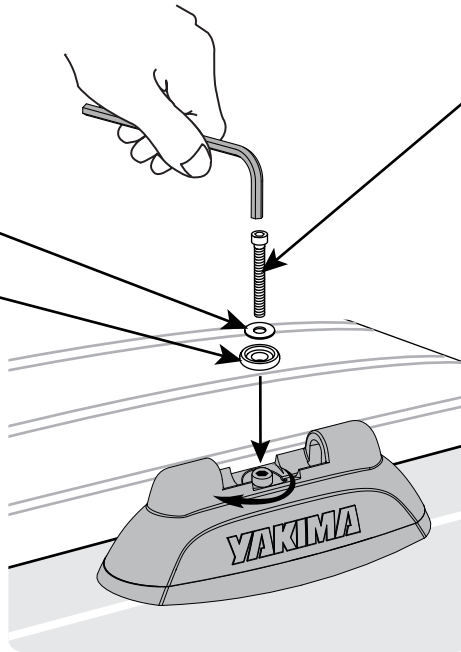

Utilice el tornillo que viene con este kit de piezas de recambio.

Antes de colocar la montura Landing Pad en el techo, asegúrese de que no quede pintura en los filetes (del vehículo) roscando y desenroscando cuidadosamente el sujetador varias veces y soplando al mismo tiempo para retirar toda partícula presente. **EVITE QUE LOS FILETES DE LA ROSCA DEL SUJETADOR ENTREN CRUZADOS.**