




1 READ INSTRUCTIONS FIRST!

2 FIND YOUR CAR IN THIS LIST.

3 Apply the measurement.

4  Read and follow the notes that apply to your vehicle.

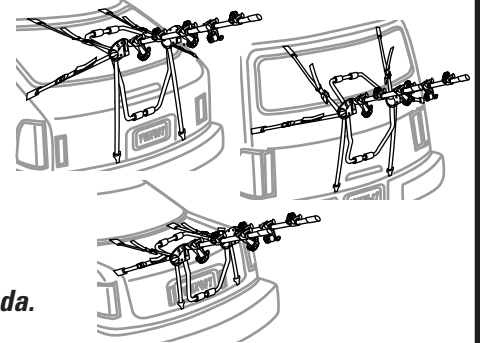

If you do not find your car in the list, call 888-925-4621 in USA and Canada. We may have the measurement and notes for your vehicle.




1 FR FEUILLET de COMPATIBILITÉ "Joe"

LIRE LES INSTRUCTIONS D'ABORD!

2 TROUVER VOTRE VOITURE DANS LA LISTE.

3 Employer la valeur d'ouverture indiquée.

4  Respecter les notes de montage s'appliquant à votre véhicule.

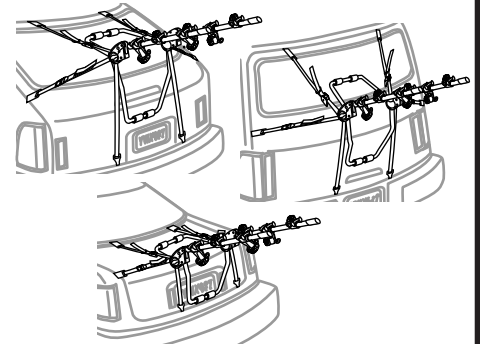

Si votre véhicule ne figure pas dans la liste, appelez au 1-888-925-4621 (des États-Unis et du Canada); nous avons peut-être la valeur de l'ouverture et les notes de montage s'appliquant à votre voiture.




1 ES HOJA DE COMPATIBILIDAD Joe

¡LEA LAS INSTRUCCIONES PRIMERO!

2 BUSQUE LA MARCA DE SU AUTO EN ESTA LISTA.

3 Aplique la medida.

4  Lea y siga las observaciones que corresponden a su vehículo.

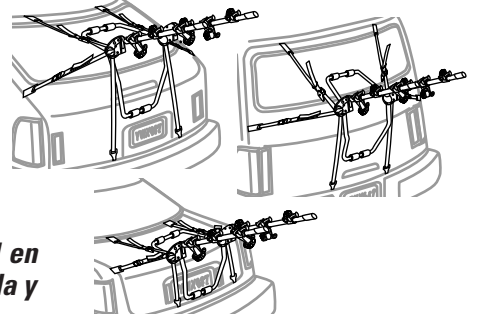

Si no encuentra la marca de su auto en la lista, llame al 888-925-4621 en E.U. y Canadá. Es posible que nuestra empresa pueda darle la medida y las observaciones correspondientes a su vehículo.

**READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE:**

1. Top straps hook to top edge of trunk, hatch lid, or rear door.
2. Support frame rests on the upper portion of the license plate, above the numbers.
3. Support frame rests on the lower portion of the license plate, below the numbers.
4. Support frame rests on the trunk lip, hatch lid, or rear door above emblem.
5. Support frame rests on the trunk lip, hatch lid, or rear door below emblem.
6. Support frame rests on the trunk lip, hatch lid, or rear door. Use the area with the greatest strength.
7. Support frame rests on the bumper.
8. Lower straps hook to the bottom edge of the trunk, hatch lid, or rear door.
9. Lower straps hook into the tie down hooks underneath the vehicle.
10. Lower straps hook onto the metal ledge of the bumper.
11. Lower straps hook onto the metal ledge above tail lights.
12. Lower straps hook into metal frame holes underneath the vehicle.
13. Side straps hook to upper side edge of trunk, hatch, or rear door.
14. Side straps hook to lower side edges of trunk, hatch, or rear door.
15. Side straps hook to lower side edges of trunk, hatch, or rear door above tail lights.
16. Side straps hook to lower side edges of trunk, hatch, or rear door below tail lights.
17. Side straps hook to lower side edges of trunk, hatch, or rear door next to tail lights.
18. Carrier not recommended because side strap hooks cannot be securely attached.
19. Carrier not recommended because lower strap hooks cannot be securely attached.
20. Carrier not recommended because the vehicle is unable to support the weight.
21. Carrier will not work with a spoiler.
22. Carrier will work with a spoiler.
23. Requires use of Yakima's Glass Hatch Hooks (sold separately) in place of the top strap hooks. Limited to 2 bikes maximum.
24. Requires use of Yakima's Glass Hatch Hooks (sold separately) in place of the lower strap hooks.
25. Do not operate rear wiper when carrier is installed.
26. The trunk lid is soft! Use caution when tightening upper straps.
27. Maximum load is 2 bikes due to vehicle construction.
28. Place the driver's side lower strap hook into the center tie down hook underneath the vehicle.
29. Route top strap underneath rear spoiler.
30. If there are no tie down hooks or frame holes underneath the vehicle, use Yakima's Glass Hatch Hook Accessory in place of the lower strap hooks.
31. Do not place upper support arm on car convertible top.
32. Carrier will not work with a spare tire.
33. Do not raise or lower car convertible top while carrier is installed.

**RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

1. Les sangles supérieures s'accrochent au bord supérieur du coffre, du hayon ou de la porte arrière.
2. Le cadre principal s'appuie sur le haut de la plaque d'immatriculation, au-dessus des chiffres.
3. Le cadre principal s'appuie sur le bas de la plaque d'immatriculation, au-dessous des chiffres.
4. Le cadre principal s'appuie sur le bord du coffre, du hayon ou de la porte arrière, au-dessus de l'emblème.
5. Le cadre principal s'appuie sur le bord du coffre, du hayon ou de la porte arrière, au-dessous de l'emblème.
6. Le cadre principal s'appuie sur le bord du coffre, du hayon ou de la porte arrière. Utiliser l'endroit le plus fort.
7. Le cadre principal s'appuie sur le pare-chocs.
8. Les sangles inférieures s'accrochent au bord inférieur du coffre, du hayon ou de la porte arrière.
9. Les sangles inférieures s'accrochent aux anneaux d'arrimage, sous le véhicule.
10. Les sangles inférieures s'accrochent au rebord métallique du pare-chocs.
11. Les sangles inférieures s'accrochent au rebord métallique, au-dessus des feux arrière.
12. Les sangles inférieures s'accrochent dans les trous du châssis, sous le véhicule.
13. Les sangles latérales s'accrochent au bord latéral haut du coffre, du hayon ou de la porte arrière.
14. Les sangles latérales s'accrochent au bord latéral bas du coffre, du hayon ou de la porte arrière.
15. Les sangles latérales s'accrochent au bord latéral bas du coffre, du hayon ou de la porte arrière, au-dessus des feux arrière.
16. Les sangles latérales s'accrochent au bord latéral bas du coffre, du hayon ou de la porte arrière, au-dessous des feux arrière.
17. Les sangles latérales s'accrochent au bord latéral bas du coffre, du hayon ou de la porte arrière, à côté des feux arrière.
18. Ce porte-vélos n'est pas recommandé parce qu'il n'est pas possible d'accrocher solidement les sangles latérales.
19. Ce porte-vélos n'est pas recommandé parce qu'il n'est pas possible d'accrocher solidement les sangles inférieures.
20. Ce porte-vélos n'est pas recommandé parce que le véhicule ne peut pas supporter l'excédent de poids.
21. La présence d'un aileron empêche de poser le porte-vélos.
22. La présence d'un aileron n'empêche pas de poser le porte-vélos.
23. Employer obligatoirement les crochets pour hayon vitré, de Yakima (vendus à part) au lieu des crochets supérieurs. Charge maximale: 2 vélos.
24. Employer obligatoirement les crochets pour hayon vitré, de Yakima (vendus à part) au lieu des crochets inférieurs.
25. Ne pas faire fonctionner l'essuie-glace arrière quand le porte-vélos est installé.
26. Le couvercle du coffre est souple! Faire attention en tendant les sangles supérieures.
27. À cause de la structure du véhicule, il ne faut pas charger plus de deux vélos.
28. La sangle inférieure côté conducteur s'accroche à l'anneau d'arrimage central sous le véhicule.
29. Faire passer la sangle supérieure sous l'aileron.
30. S'il n'y a pas d'anneaux d'arrimage ou de trous dans le châssis sous le véhicule, employer les crochets pour hayon vitré de Yakima, au lieu des crochets des sangles inférieures.
31. Ne pas poser le cadre supérieur sur la capote souple d'un véhicule décapotable.
32. La présence d'une roue de secours empêche le montage de ce porte-bicyclettes.
33. Ne pas déployer ou replier la capote souple de ce véhicule décapotable quand le porte-bicyclettes est installé.

**LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

1. Coloque los ganchos de las correas superiores en el borde superior de la cajuela o puerta trasera.
2. El armazón de soporte se apoya en la parte superior de la placa, encima de los números.
3. El armazón de soporte se apoya en la parte inferior de la placa, debajo de los números.
4. El armazón de soporte se apoya sobre el labio de la cajuela o de la puerta trasera, encima del emblema.
5. El armazón de soporte se apoya sobre el labio de la cajuela o de la puerta trasera, debajo del emblema.
6. El armazón de soporte se apoya sobre el labio de la cajuela o de la puerta trasera. Use el área que tenga mayor resistencia.
7. El armazón de soporte se apoya sobre el paragolpes.
8. Las correas inferiores enganchan en el borde inferior de la cajuela o de la puerta trasera.
9. Las correas inferiores enganchan en los ganchos de amarre, debajo del vehículo.
10. Las correas inferiores enganchan en el borde de metal del paragolpes.
11. Las correas inferiores enganchan en el borde de metal, encima de las luces traseras.
12. Las correas inferiores enganchan en los agujeros del bastidor de metal, debajo del vehículo.
13. Las correas laterales enganchan en los bordes laterales de la parte superior de la cajuela o de la puerta trasera.
14. Las correas laterales enganchan en los bordes laterales de la parte posterior de la cajuela o de la puerta trasera.
15. Las correas laterales enganchan en los bordes laterales de la parte posterior de la cajuela o de la puerta trasera, encima de las luces traseras.
16. Las correas laterales enganchan en los bordes laterales de la parte posterior de la cajuela o de la puerta trasera, debajo de las luces traseras.
17. Las correas laterales enganchan en los bordes laterales de la parte posterior de la cajuela o de la puerta trasera, cerca de las luces traseras.
18. No se recomienda usar el portabicicletas porque los ganchos de las correas laterales no pueden sujetarse bien.
19. No se recomienda usar el portabicicletas porque los ganchos de las correas inferiores no pueden sujetarse bien.
20. No se recomienda usar el portabicicletas porque el vehículo no puede soportar el peso en el punto donde se debe colocar el portabicicletas.
21. El portabicicletas no funcionará en autos con deflector aerodinámico.
22. El portabicicletas funcionará en autos con deflector aerodinámico.
23. Requiere el uso de los ganchos para vidrio de puerta trasera, de Yakima (que se venden separadamente), en lugar de los ganchos de las correas superiores. Para dos bicicletas únicamente.
24. Requiere el uso de los ganchos para vidrio de puerta trasera, de Yakima (que se venden separadamente) en lugar de los ganchos de las correas inferiores.
25. No use el limpiaparabrisas trasero cuando el portabicicletas está instalado.
26. La tapa de la cajuela es blanda, por lo tanto, tenga cuidado cuando ajusta las correas superiores.
27. Debido a la construcción del vehículo, puede cargar un máximo de dos bicicletas.
28. Coloque el gancho de la correa inferior del lado del conductor en el gancho de amarre central debajo del vehículo.
29. Pase la correa superior por debajo del deflector trasero.
30. Si no hay ganchos de amarre o agujeros en el bastidor debajo del vehículo, use los ganchos para vidrio de puerta trasera Yakima en lugar de los ganchos de correa inferior.
31. No instale el brazo de apoyo sobre el techo convertible del vehículo.
32. El portabicicletas no funciona si hay una rueda auxiliar exterior.
33. No suba ni baje el techo convertible del vehículo mientras esté instalado el portabicicletas.



Measurement
Mesures
Medida

GLASS
HATCH
HOOKS

NOTES
NOTES
OBSERVACIONES

ACURA			
CL	01-03	16"/40.5cm	1,6,8,17,22
CL	97-00	16"/40.5cm	1,6,8,17,22
Integra 3dr	94-01	13"/33cm	● 1,5,8,15,22,23,25
Integra 4dr	94-01	13"/33cm	1,5,8,15
Legend Coupe	87-90	13"/33cm	1,5,8,13
Legend Sedan	91-95	13"/33cm	1,5,8,13
Legend Sedan	86-90	18.5"/47cm	1,7,11,13
MDX	01-04	25.5"/65cm	1,3,8,15,22,25,29
RL	01-03	16"/40.5cm	1,3,8,13
RL	96-00	16"/40.5cm	1,3,8,13
RSX	02-04	NO FIT	20
TL	04-04	21"/53.5cm	● 1,6,8,15,24
TL	99-03	16"/40.5cm	1,6,8,15,22
TL	96-98	16"/40.5cm	1,3,8,13
TSX	04-04	16"/40.5cm	1,3,8,15
AUDI			
200 Sedan	89-91	13"/33cm	1,2,8,13
90 Sedan	88-95	16"/40.5cm	1,3,8,13
A4 Cabriolet	03-04	NO FIT	
A4 Sedan	02-04	16"/40.5cm	1,3,8,17
A4 Sedan	96-01	16"/40.5cm	1,3,8,13
A4 Wagon	98-04	25.5"/65cm	● 1,3,8,17,23,25
A6 Sedan	98-03	18.5"/47cm	● 1,3,8,17,24
A6 Sedan	95-97	16"/40.5cm	1,3,8,13
A6 Wagon	99-04	23"/58.5cm	● 1,3,8,15,23,24,25
A6 Wagon	96-98	23"/58.5cm	● 1,3,8,15,22,23,25
A8 Sedan	97-03	18.5"/47cm	1,3,8,15,26
Allroad	01-04	23"/58.5cm	● 1,3,8,15,23,24,25
S4 Sedan	04-04	16"/40.5cm	1,3,8,17,22
S4 Wagon	01-02	25.5"/65cm	● 1,3,8,17,23,25
BMW			
3 Series Conv	99-04	16"/40.5cm	1,3,8,13,33
3 Series Conv	92-98	10"/25.5cm	● 1,2,8,13,24,33
3 Series Coupe	00-04	16"/40.5cm	1,3,8,13
3 Series Coupe	92-99	16"/40.5cm	1,3,8,15
3 Series Sedan	99-04	16"/40.5cm	1,3,8,15
3 Series Sedan	92-98	10"/25.5cm	1,2,8,13
3 Series Wagon	00-04	25.5"/65cm	● 1,3,8,15,22,23,25
318 ti 2dr Hbk.	95-98	21"/53.5cm	● 1,3,8,13,23,25
5 Series Sedan	97-03	16"/40.5cm	1,3,8,13
5 Series Sedan	89-95	16"/40.5cm	1,3,8,13
5 Series Sedan	04-04	NO FIT	18
5 Series Wagon	99-03	18.5"/47cm	● 1,5,8,13,23,25
5 Series Wagon	92-95	23"/58.5cm	● 1,2,8,16,23,25
7 Series Sedan	95-01	16"/40.5cm	● 1,3,8,15,24
7 Series Sedan	02-04	NO FIT	18
8 Series Coupe	91-97	16"/40.5cm	● 1,3,8,13,24
M3 Coupe	95-99	16"/40.5cm	● 1,3,8,13,22,24
M3 Sedan	97-98	16"/40.5cm	● 1,3,8,15,24
X-3	04-04	NO FIT	20
X-5	00-04	NO FIT	20
Z3 Conv	97-02	16"/40.5cm	1,6,8,13,27,33
Z3 Coupe	99-02	23"/58.5cm	● 1,6,8,13,23,25
Z3 M Conv	98-02	16"/40.5cm	1,3,8,13,27,33
Z3 M Coupe	99-02	23"/58.5cm	● 1,3,8,13,23,25
Z4 Conv	03-04	NO FIT	20



Measurement
Mesures
Medida

GLASS
HATCH
HOOKS

NOTES
NOTES
OBSERVACIONES

BUICK			
Century 4dr	97-03	18.5"/47cm	1,7,10,13,27
Le Sabre 4dr	00-04	16"/40.5cm	1,3,8,15
Le Sabre 4dr	92-99	13"/33cm	1,3,8,13
Park Avenue Sedan	97-03	16"/40.5cm	● 1,3,8,13,24,27
Park Avenue Sedan	91-96	18.5"/47cm	1,3,8,13
Regal 2dr	88-95	16"/40.5cm	1,3,8,13
Regal 4dr	04-04	18.5"/47cm	● 1,7,8,13,24
Regal 4dr	97-03	18.5"/47cm	1,7,10,13
Regal 4dr	88-95	16"/40.5cm	1,3,8,13
Rendezvous	02-04	NO FIT	18
Skylark 2dr	92-95	16"/40.5cm	1,3,10,13
Skylark 4dr	92-97	16"/40.5cm	1,3,10,13
CADILLAC			
Catera	97-01	16"/40.5cm	1,6,8,15
CTS	03-04	16"/40.5cm	1,3,8,17
De Ville 4dr	00-03	18.5"/47cm	1,3,8,17
Eldorado	92-02	18.5"/47cm	1,7,8,13
Escalade	99-02	28.5"/72.5cm	● 1,5,8,17,23,25
Escalade	03-04	NO FIT	20
Escalade ESV	03-04	NO FIT	20
Seville	98-03	18.5"/47cm	● 1,3,8,13,24
Seville	92-97	18.5"/47cm	● 1,3,8,13,24
SRX	04-04	NO FIT	20
CHEVROLET			
Astro	89-04	29.5"/75cm	● 1,6,10,14,23,25
Beretta	87-96	18.5"/47cm	1,7,10,13,27
Blazer S-10 2dr	95-04	23"/58.5cm	● 1,6,8,14,23,25,32
Blazer S-10 4dr	95-04	29.5"/75cm	● 1,6,8,15,23,25,32
Camaro	01-02	18.5"/47cm	● 1,7,8,15,22,23
Camaro	93-00	NO FIT	18,19,21
Camaro Conv	01-02	18.5"/47cm	● 1,7,8,15,22,23,33
Cavalier Coupe	03-04	16"/40.5cm	1,6,8,13,21
Cavalier Coupe	95-02	16"/40.5cm	1,5,8,14,22
Cavalier Coupe	89-94	16"/40.5cm	1,3,10,13
Cavalier Sedan	03-04	16"/40.5cm	1,6,8,13
Cavalier Sedan	95-02	16"/40.5cm	1,5,8,15,22
Cavalier Sedan	88-94	16"/40.5cm	1,3,8,13
Corsica	87-95	NO FIT	20
Impala	00-04	NO FIT	20
Lumina Sedan	95-99	18.5"/47cm	1,7,10,13
Malibu 4dr	97-03	13"/33cm	1,5,8,15,21
Metro 4dr	98-00	16"/40.5cm	1,5,8,13
Monte Carlo	02-04	16"/40.5cm	1,5,8,17,22
Monte Carlo	00-01	16"/40.5cm	1,5,8,17,22
Monte Carlo	95-99	18.5"/47cm	1,7,10,13,21
Nova	86-88	16"/40.5cm	1,3,8,13
Prizm	98-02	16"/40.5cm	1,6,8,15
Suburban	00-03	28.5"/72.5cm	● 1,6,8,15,23,25
Suburban	92-99	29.5"/75cm	● 1,6,8,16,23
Tahoe 2dr	92-99	28.5"/72.5cm	● 1,6,8,17,23,25
Tahoe 4dr	00-04	28.5"/72.5cm	● 1,6,8,15,23,25
Tahoe 4dr	95-99	28.5"/72.5cm	● 1,6,8,17,23,25
Tracker 4dr	99-04	NO FIT	32
TrailBlazer	02-03	28.5"/72.5cm	● 1,3,8,15,23,25
TrailBlazer EXT	02-03	28.5"/72.5cm	● 1,3,8,15,23,25



Measurement
Mesures
Medida

GLASS
HATCH
HOOKS

NOTES
NOTES
OBSERVACIONES

CHEVROLET			
Vans, Full Size	96-04	NO FIT	18
Venture	97-03	28.5"/72.5cm	1,3,8,17,25
CHRYSLER			
300M	98-04	16"/40.5cm	1,6,8,17
Cirrus	96-00	16"/40.5cm	● 1,6,8,14,23
Concorde	98-04	13"/33cm	1,6,8,15
Concorde	93-97	18.5"/47cm	1,7,11,13
Crossfire	04-04	NO FIT	18
Le Baron Conv	87-93	NO FIT	20
Le Baron Coupe	87-93	NO FIT	20
Le Baron Sedan	89-94	NO FIT	20
LHS	98-01	13"/33cm	1,5,8,15
LHS	93-97	18.5"/47cm	● 1,7,8,17,24
New Yorker	88-93	18.5"/47cm	1,7,10,14
New Yorker	94-97	NO FIT	19
Pacifica	04-04	NO FIT	20,21
PT Cruiser	01-04	21"/53.5cm	1,6,8,14,22,25,29
Sebring Conv	95-99	18.5"/47cm	● 1,7,8,14,24,33
Sebring Conv	01-04	NO FIT	20
Sebring Coupe	01-04	13"/33cm	1,5,8,17
Sebring Coupe	95-00	16"/40.5cm	● 1,3,8,15,24
Sebring Sedan	01-04	13"/33cm	1,6,8,17
Town & Country	01-04	27"/68.5cm	● 1,3,8,15,23,25
Town & Country	96-00	27"/68.5cm	● 1,3,8,15,22,23,25
Town & Country	92-95	27"/68.5cm	1,5,8,15,25
Voyager Dual sliding drs	01-03	27"/68.5cm	● 1,3,8,15,23,25
DAEWOO			
Lanos Sedan	98-02	16"/40.5cm	1,3,8,17,22
Leganza	98-02	16"/40.5cm	1,3,8,17,22
Nubira Sedan	98-02	16"/40.5cm	1,3,8,17
Nubira Wagon	98-02	23"/58.5cm	1,2,8,15,25
DODGE			
Avenger	95-00	18.5"/47cm	● 1,7,8,17,22,24,27
Caravan	01-04	27"/68.5cm	● 1,3,8,15,23,25
Caravan	96-00	27"/68.5cm	● 1,3,8,15,22,23,25,29
Caravan	92-95	27"/68.5cm	1,5,8,15,25
Caravan	84-91	27"/68.5cm	1,5,8,14,25
Durango	04-04	28.5"/72.5cm	1,6,8,15,25
Durango	98-03	25.5"/65cm	1,6,8,15,25
Grand Caravan	01-04	27"/68.5cm	● 1,3,8,15,23,25
Grand Caravan	96-00	27"/68.5cm	● 1,3,8,15,22,23,25,29
Grand Caravan	92-95	27"/68.5cm	1,5,8,15,25
Intrepid	98-03	16"/40.5cm	1,5,8,17,22
Intrepid	93-97	13"/33cm	1,6,8,13
Lancer 4dr Liftback	85-89	21"/53.5cm	1,3,8,13
Neon 2dr	95-99	18.5"/47cm	1,7,8,13
Neon 4dr	00-04	16"/40.5cm	1,6,8,13,21
Neon 4dr	95-99	18.5"/47cm	1,7,8,13
Shadow 2dr	87-94	NO FIT	20
Shadow 4dr	87-94	NO FIT	20
Spirit Sedan	89-94	NO FIT	20
Stealth	92-96	10"/25.5cm	● 1,6,8,13,22,23

READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE (PAGE 2).
RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE (LA PAGE 2).
LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO (PAGINA 2).

- = Glass Hatch Hooks required for safe installation!
- = Employer obligatoirement les crochets pour hayon vitré!
- = ¡Requiere el uso de los ganchos para vidrio de puerta trasera!



DODGE		Measurement Mesures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
Stratus Coupe	01-04	13"/33cm		1,5,8,17,21,26
Stratus Sedan	01-04	13"/33cm		1,5,8,17
Stratus Sedan	96-00	16"/40.5cm	●	1,6,8,14,23
Vans, Full Size	79-03	28.5"/72.5cm		1,6,8,14

EAGLE		Measurement Mesures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
Talon	95-99	NO FIT		20
Talon	89-94	NO FIT		20
Vision	93-97	13"/33cm	●	1,3,11,13,24

FORD		Measurement Mesures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
Aerostar	86-97	29.5"/75cm		1,3,8,15,25
Aspire 2dr	94-97	18.5"/47cm		1,2,8,14
Contour	95-00	16"/40.5cm		1,3,8,13,22
Crown Victoria	98-03	16"/40.5cm		1,3,12,17,27
Escape	01-04	28.5"/72.5cm		1,3,8,17,25
Escort 2dr Hbk.	91-96	13"/33cm		1,2,9,13,22,30
Escort 2dr Hbk.	81-90	21"/53.5cm	●	1,2,8,13,24
Escort 4dr Hbk.	91-96	18.5"/47cm		1,2,8,13
Escort 4dr Hbk.	81-90	21"/53.5cm	●	1,2,8,13,24
Escort Sedan	97-99	16"/40.5cm		1,6,8,15,22
Escort Sedan	91-96	13"/33cm		1,3,8,13
Escort Wagon	97-99	25.5"/65cm		1,2,8,17,25
Escort Wagon	91-96	25.5"/65cm		1,2,8,17,25
Excursion	00-04	28.5"/72.5cm	●	1,6,8,15,23,25
Expedition	03-04	28.5"/72.5cm		1,3,8,15,25
Expedition	97-02	28.5"/72.5cm		1,6,8,15,25
Explorer 2dr	01-03	28.5"/72.5cm		1,3,10,15,25
Explorer 2dr	98-00	28.5"/72.5cm		1,3,8,15,25
Explorer 2dr	91-97	27"/68.5cm		1,6,8,15,25
Explorer 4dr	02-04	28.5"/72.5cm		1,3,8,17,25
Explorer 4dr	98-01	28.5"/72.5cm		1,3,8,15,25
Explorer 4dr	91-97	27"/68.5cm		1,6,8,15,25
Focus 3dr/ZX3	00-04	23"/58.5cm		1,3,8,16,25
Focus 5dr/ZX5	02-03	23"/58.5cm		1,3,8,16,25
Focus Sedan	00-04	16"/40.5cm		1,3,8,15,22
Focus Wagon	00-04	28.5"/72.5cm		1,6,8,17,21,25
Freestar	04-04	27"/68.5cm		1,3,8,17,25
Mustang Conv	99-02	16"/40.5cm		1,3,8,13,22,33
Mustang Conv	94-98	16"/40.5cm		1,3,8,13,22,33
Mustang Coupe	99-04	16"/40.5cm		1,3,8,13,22
Mustang Coupe	94-98	16"/40.5cm		1,3,8,13,22
Mustang Hbk.	87-93	NO FIT		20
Probe	93-97	18.5"/47cm		1,7,8,13,25
Probe	88-92	21"/53.5cm		1,3,11,13,25
Taurus Sedan	00-04	16"/40.5cm		1,3,8,17,22
Taurus Sedan	96-99	16"/40.5cm		1,5,8,13,22
Taurus Sedan	86-95	13"/33cm		1,6,9,13
Taurus Wagon	00-04	25.5"/65cm		1,3,8,15,25
Taurus Wagon	96-99	25.5"/65cm		1,3,8,15,25
Taurus Wagon	86-95	18.5"/47cm		1,6,10,17
Tempo 4dr	84-94	18.5"/47cm		1,3,10,13
Thunderbird 2dr	89-97	16"/40.5cm		1,3,9,15,22
Vans/Club Wagons	79-03	29.5"/75cm	●	1,6,8,17,23
Windstar	99-03	27"/68.5cm		1,3,8,17,25,27
Windstar	95-98	25.5"/65cm		1,4,8,14,25
ZX2	97-03	16"/40.5cm		1,2,9,13,22



GEO		Measurement Mesures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
Metro 3dr	89-94	21"/53.5cm		1,6,8,14
Metro Coupe	95-97	16"/40.5cm		1,5,8,13
Prizm Sedan	93-97	13"/33cm		1,6,8,13,26,27
Storm Coupe	90-93	16"/40.5cm	●	1,7,9,13,23
Envoy	02-03	27"/68.5cm	●	1,3,8,17,23,25
Envoy	98-01	29.5"/75cm	●	1,6,8,15,23,25
Envoy XL	02-03	27"/68.5cm	●	1,3,8,17,23,25
Jimmy S-15 2dr	95-01	23"/58.5cm	●	1,6,8,14,23,25,32
Jimmy S-15 4dr	95-02	29.5"/75cm	●	1,6,8,15,23,25,32
Safari	89-04	29.5"/75cm	●	1,6,10,14,23,25
Suburban	92-99	29.5"/75cm	●	1,6,8,16,23
Vans, Full Size	96-04	NO FIT		18
Yukon 2dr	92-99	28.5"/72.5cm		1,6,8,17,25,27
Yukon 4dr	00-03	28.5"/72.5cm	●	1,6,8,15,23,25
Yukon 4dr	95-99	28.5"/72.5cm		1,6,8,17,25,27
Yukon XL	00-03	27"/68.5cm	●	1,6,8,15,23,25

HONDA		Measurement Mesures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
Accord 2dr Hbk.	86-89	21"/53.5cm	●	1,3,11,15,23,25
Accord Coupe	03-04	16"/40.5cm		1,3,8,17
Accord Coupe	94-97	16"/40.5cm		1,3,8,13
Accord Coupe	86-89	17"/43cm	●	1,3,8,15,24
Accord Coupe	98-02	NO FIT		20
Accord Sedan	03-04	16"/40.5cm		1,3,8,15
Accord Sedan	98-02	16"/40.5cm		1,3,8,15
Accord Sedan	94-97	16"/40.5cm		1,3,8,13
Accord Sedan	90-93	13"/33cm		1,2,8,15
Accord Sedan	86-89	16"/40.5cm		1,2,8,13
Accord Sedan	79-85	18.5"/47cm		1,3,10,13
Accord Wagon	94-97	25.5"/65cm		1,3,8,15,25
Accord Wagon	91-93	23"/58.5cm		1,3,8,14,25
Civic 2dr Hbk.	96-00	21"/53.5cm	●	1,3,8,17,23
Civic 2dr Hbk.	92-95	23"/58.5cm		1,3,8,14
Civic 2dr Hbk.	88-91	25.5"/65cm		1,7,9,15,22,25,28
Civic Coupe	01-04	16"/40.5cm		1,3,8,17
Civic Coupe	96-00	16"/40.5cm		1,3,8,14
Civic Coupe	92-95	13"/33cm		1,2,8,14
Civic Hybrid	03-03	18.5"/47cm		1,3,8,16
Civic Sedan	01-04	18.5"/47cm		1,3,8,16
Civic Sedan	96-00	16"/40.5cm		1,3,8,14
Civic Sedan	92-95	13"/33cm		1,2,8,14
Civic Sedan	88-91	16"/40.5cm		1,6,8,13
Civic Sedan	84-87	21"/53.5cm		1,7,8,13
Civic CRX	88-91	21"/53.5cm	●	1,7,12,13,22,23
Civic SI 2dr Hbk.	02-03	23"/58.5cm		1,3,8,17,22,25,27
CR-V	02-04	NO FIT		32
Element	03-03	29.5"/75cm		1,3,8,15,25
Insight	01-04	NO FIT		18,19
Odyssey	99-04	25.5"/65cm	●	1,6,8,15,23,25
Passport	98-02	25.5"/65cm	●	1,3,8,15,23,25,32
Pilot	03-04	NO FIT		20
Prelude	97-02	13"/33cm		1,5,8,15,22
Prelude	92-96	13"/33cm		1,3,8,14,22
Prelude	83-87	10"/25.5cm		1,6,8,13
S2000	01-02	13"/33cm		1,5,8,13



HYUNDAI		Measurement Mesures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
Accent 2dr	03-03	21"/53.5cm		1,3,8,17,22,25
Accent 2dr	00-02	16"/40.5cm		1,2,8,15,22,25
Accent 4dr	00-03	18.5"/47cm		1,3,8,17,22
Elantra 5dr	01-03	18.5"/47cm	●	1,3,8,15,22,23,25
Elantra Sedan	01-03	16"/40.5cm		1,3,8,17,21
Elantra Sedan	96-00	18.5"/47cm		1,5,8,13,22
Elantra Sedan	92-95	16"/40.5cm	●	1,3,8,15,24
Elantra Wagon	96-00	27"/68.5cm		1,3,8,15,25
Santa Fe	01-04	27"/68.5cm		1,3,8,17,25
Sonata	02-03	16"/40.5cm		1,3,8,13
Sonata	99-01	13"/33cm		1,5,8,17,26
Sonata	95-98	13"/33cm		1,2,8,13
Sonata	89-94	16"/40.5cm		1,3,8,13
Tiburon	03-03	16"/40.5cm	●	1,6,8,17,22,23,25
Tiburon	97-02	13"/33cm		1,4,8,15,22
XG Series	04-04	16"/40.5cm		1,3,8,17
XG Series	01-03	16"/40.5cm		1,6,8,17

INFINITI		Measurement Mesures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
FX 45/35	03-04	NO FIT		18
G20	99-02	16"/40.5cm		1,3,8,15
G20	91-96	16"/40.5cm		1,3,8,13
G35 Coupe	03-04	NO FIT		20
G35 Sedan	03-03	16"/40.5cm		1,6,8,17,21,26,27
I30 Sedan	00-02	16"/40.5cm		1,3,8,15
I30 Sedan	96-99	18.5"/47cm		1,5,9,15,22
I35 Sedan	02-03	16"/40.5cm		1,3,8,15
J30	92-98	16"/40.5cm		1,7,8,13
M45	03-03	16"/40.5cm		1,3,8,17
Q45	02-03	18.5"/47cm		1,3,8,17
Q45	97-01	16"/40.5cm	●	1,3,9,13,24
Q45	90-96	NO FIT		20
QX4	00-02	27"/68.5cm		1,3,8,15,22,25,29
QX4	97-99	23"/58.5cm	●	1,3,8,14,24,25,29

ISUZU		Measurement Mesures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
Ascender 7 Pass	03-03	28.5"/72.5cm	●	1,3,8,17,22,23,25
Axiom	02-03	29.5"/75cm		1,6,8,17,22,25,29
Rodeo	98-03	25.5"/65cm	●	1,3,8,17,23,25,29,32

JAGUAR		Measurement Mesures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
XJ6 Sedan	87-94	16"/40.5cm		1,3,10,13
XK8 Conv	97-01	16"/40.5cm	●	1,8,17,23,33
Cherokee	91-01	28.5"/72.5cm		1,3,8,14,25
Grand Cherokee	99-04	25.5"/65cm		1,3,8,15,25
Grand Cherokee	93-98	27"/68.5cm		1,3,10,13,25
Liberty	02-04	NO FIT		32

KIA		Measurement Mesures Medida	GLASS HATCH HOOKS	NOTES NOTES OBSERVACIONES
Optima Sedan	01-04	16"/40.5cm	●	1,3,8,15,24
Rio Sedan	00-03	16"/40.5cm		1,5,8,17
Rio Sedan	04-04	NO FIT		18
Rio Cinco Wagon	02-04	NO FIT		18
Sedona	02-04	27"/68.5cm		1,3,8,15,21,25
Sephia Sedan	98-01	16"/40.5cm	●	1,3,8,17,22,24,27
Sorento	03-04	27"/68.5cm		1,3,8,17,21,25
Spectra 5dr	00-03	16"/40.5cm	●	1,5,8,17,22,23,25
Spectra Sedan	02-04	16"/40.5cm		1,5,8,13
Spectra Sedan	04.5	NO FIT		18

READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE (PAGE 2).
RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE (LA PAGE 2).
LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO (PAGINA 2).

- = Glass Hatch Hooks required for safe installation!
- = Employer obligatoirement les crochets pour hayon vitré!
- = ¡Requiere el uso de los ganchos para vidrio de puerta trasera!

LAND ROVER			
Range Rover	95-01	23"/58.5cm	1,3,8,15
LEXUS			
ES300	02-03	16"/40.5cm	1,3,8,15
ES300	97-01	16"/40.5cm	1,3,9,13
ES330	04-04	16"/40.5cm	1,3,8,15
GS300	98-04	16"/40.5cm	1,3,8,15,21
GS300	93-96	NO FIT	20
GS400	98-00	16"/40.5cm	1,3,8,15
GS430	01-04	16"/40.5cm	1,3,8,15,21
IS300 Sedan	01-04	16"/40.5cm	1,3,8,15,22
IS300 Sportcross	02-04	NO FIT	20,21
LS400	95-00	16"/40.5cm	1,3,8,15
LS430	01-03	16"/40.5cm	1,3,8,15
LX450	96-97	29.5"/75cm	1,3,8,15,25
LX470	98-02	28.5"/72.5cm	1,3,8,15,25
RX300	98-03	25.5"/65cm	1,3,8,15,22,25,29
RX330	04-04	NO FIT	18
SC300	92-99	13"/33cm	1,5,8,15,22
SC400	92-99	13"/33cm	1,5,8,15,22

LINCOLN			
Continental	88-97	16"/40.5cm	1,2,8,13
LS	00-02	16"/40.5cm	● 1,3,8,15,24,26,27
Mark VIII	93-98	16"/40.5cm	1,7,8,15
Navigator	98-02	29.5"/75cm	1,3,8,14,25
Town Car	98-02	16"/40.5cm	1,3,8,17

MAZDA			
6 Sedan	03-04	18.5"/47cm	● 1,3,8,15,21,23
626 2dr	83-87	16"/40.5cm	● 1,3,8,13,24
626 4dr	98-02	16"/40.5cm	● 1,3,8,15,21,24
626 4dr	93-97	13"/33cm	● 1,3,8,15,24
626 4dr	83-87	16"/40.5cm	● 1,3,8,13,24
Miata Conv	98-03	16"/40.5cm	1,3,8,13,22,27,33
Miata Coupe	91-97	NO FIT	20
Millenia	94-02	16"/40.5cm	● 1,3,8,15,24
MPV	00-04	28.5"/72.5cm	1,3,8,17,25
MPV	89-98	28.5"/72.5cm	1,3,8,14,25
MX-3	92-95	16"/40.5cm	1,6,8,13
MX-6	93-96	16"/40.5cm	1,7,8,13,22
MX-6	88-92	16"/40.5cm	1,3,10,13
Navajo	91-94	27"/68.5cm	1,6,8,15,25
Protege'	99-03	18.5"/47cm	1,3,8,15,22
Protege'	95-98	13"/33cm	1,2,8,15
Protege' 5	02-03	25.5"/65cm	1,3,8,17,22,25,27
RX-8	04-04	NO FIT	20
Tribute	01-03	28.5"/72.5cm	1,3,8,15,25

MERCEDES			
190 Sedan	84-93	16"/40.5cm	1,2,8,13
300 SD	81-91	18.5"/47cm	1,3,10,13
C-Class Coupe	02-04	NO FIT	18
C-Class Sedan	01-03	16"/40.5cm	1,3,8,17
C-Class Sedan	94-98	16"/40.5cm	1,3,8,13
C-Class Wagon	02-03	23"/58.5cm	● 1,3,8,17,23,25

MERCEDES			
CL600	98-99	13"/33cm	1,2,8,14
CLK Conv	98-03	16"/40.5cm	1,3,8,13,33
E-Class Sedan	03-03	18.5"/47cm	● 1,3,8,17,24
E-Class Sedan	96-02	16"/40.5cm	1,3,8,15
E-Class Wagon	98-03	23"/58.5cm	● 1,3,8,14,24,25
E-Class Wagon	94-95	25.5"/65cm	● 1,3,8,15,24,25
M-Class	03-03	27"/68.5cm	● 1,3,8,15,23,24,25
M-Class	98-02	27"/68.5cm	● 1,3,8,15,23,25
S-Class Sedan	99-03	16"/40.5cm	1,3,8,17
SL500 Coupe	96-99	NO FIT	19
SLK Coupe	02-03	15"/38cm	1,3,8,17

MERCURY			
Cougar	99-02	13"/33cm	1,5,8,17,21
Cougar	89-97	16"/40.5cm	1,3,9,13
Grand Marquis	98-03	16"/40.5cm	1,3,12,17
Mountaineer	97-01	27"/68.5cm	1,5,8,15,25
Mystique	95-00	NO FIT	18
Sable Sedan	96-99	10"/25.5cm	1,6,9,15
Sable Wagon	96-99	25.5"/65cm	1,3,8,15,25
Sable Wagon	86-95	18.5"/47cm	1,6,10,17
Topaz 4dr	84-94	18.5"/47cm	1,3,10,13
Tracer Sedan	97-99	16"/40.5cm	1,5,8,13
Tracer Sedan	91-96	16"/40.5cm	1,5,8,13
Tracer Wagon	97-99	25.5"/65cm	1,2,8,14
Tracer Wagon	91-96	25.5"/65cm	1,2,8,14
Villager	99-02	25.5"/65cm	1,4,8,15,25
Villager	93-98	27"/68.5cm	1,6,8,15,25,27

MINI			
Cooper	02-04	23"/58.5cm	1,3,8,17,22,25,29

MITSUBISHI			
Diamante Sedan	97-03	18.5"/47cm	1,3,8,13,21
Eclipse	00-04	NO FIT	19,20
Eclipse	90-94	NO FIT	20
Endeavor	04-04	27"/68.5cm	1,3,8,15,25
Expo 4dr Wagon	92-95	25.5"/65cm	1,2,10,14,25
Expo LRV 3dr Wagon	92-95	25.5"/65cm	1,2,10,14,25
Galant	04-04	18.5"/47cm	1,6,8,17
Galant	99-03	18.5"/47cm	1,3,8,15,21
Galant	89-93	16"/40.5cm	1,3,8,13
Lancer	04-04	18.5"/47cm	1,3,8,15,21,27
Lancer	02-03	16"/40.5cm	1,5,8,15,22
Lancer Sportback	04-04	NO FIT	18,20
Mirage 2dr	97-02	13"/33cm	1,2,8,17,22
Mirage 4dr	97-01	13"/33cm	1,2,8,17,22
Montero 4dr	01-04	NO FIT	32
Montero Sport	97-03	27"/68.5cm	1,3,8,16,22,25,29
Outlander	03-03	25.5"/65cm	1,6,8,17,21,25,27

NISSAN			
200 SX Coupe	95-98	18.5"/47cm	1,3,8,15,22
240 SX Coupe	93-95	10"/25.5cm	1,5,10,15
300 ZX	84-89	23"/58.5cm	● 1,3,8,15,23,25
350Z	03-04	NO FIT	18,20
Altima	02-05	18.5"/47cm	1,3,8,17
Altima	98-01	13"/33cm	1,5,8,15,22
Altima	93-97	13"/33cm	1,6,8,15,22

NISSAN			
Maxima Sedan	04-04	16"/40.5cm	1,3,8,17
Maxima Sedan	00-03	16"/40.5cm	1,3,9,13,21,30
Maxima Sedan	95-99	16"/40.5cm	1,5,8,15,22
Murano	03-04	NO FIT	18
Pathfinder 4dr	99-03	27"/68.5cm	1,3,8,15,22,25,29
Pathfinder 4dr	96-99	23"/58.5cm	1,2,8,15,22,25,29
Pathfinder 4dr	90-95	27"/68.5cm	1,5,8,15,22,25,29
Quest Dual sliding drs	04-04	25.5"/65cm	1,3,8,17,25
Quest Dual sliding drs	99-02	28.5"/72.5cm	1,3,8,15,25
Quest Dual sliding drs	93-98	28.5"/72.5cm	1,6,8,15,25,27
Sentra 2dr	91-94	13"/33cm	1,3,8,15,22
Sentra 4dr	00-04	16"/40.5cm	1,3,8,15,21
Sentra 4dr	95-99	18.5"/47cm	1,3,8,15
Sentra 4dr	91-94	13"/33cm	1,3,8,15,22
Stanza Sedan	90-92	18.5"/47cm	1,7,8,13
Xterra	00-03	28.5"/72.5cm	1,7,8,17,25,29

OLDSMOBILE			
Alero 2dr	99-00	16"/40.5cm	● 1,3,8,13,24,27
Alero 4dr	99-04	16"/40.5cm	● 1,3,8,13,22,24,27
Aurora	01-02	18.5"/47cm	1,3,8,13
Bravada	02-03	27"/68.5cm	● 1,3,8,17,23,25
Bravada	95-01	29.5"/75cm	● 1,6,8,15,23,25
Delta 88 / Royale 4dr	86-89	21"/53.5cm	1,7,8,13
Intrigue	98-02	16"/40.5cm	1,3,10,15,22
Silhouette	97-03	25.5"/65cm	1,6,8,17,25

PLYMOUTH			
Breeze	96-00	16"/40.5cm	● 1,6,8,14,23
Grand Voyager	96-00	27"/68.5cm	● 1,3,8,15,22,23,25
Grand Voyager	92-95	27"/68.5cm	1,5,8,15,25
Neon 2dr	95-99	18.5"/47cm	1,7,8,13
Neon 4dr	00-01	16"/40.5cm	1,6,8,13
Neon 4dr	95-99	18.5"/47cm	1,7,8,13
Voyager	96-00	27"/68.5cm	● 1,3,8,15,22,23,25
Voyager	92-95	27"/68.5cm	1,5,8,15,25
Voyager	84-91	27"/68.5cm	1,5,8,14,25

PONTIAC			
Aztek	01-03	21"/53.5cm	● 1,4,8,16,22,23
Bonneville Sedan	00-03	18.5"/47cm	1,6,8,16,22
Bonneville Sedan	92-99	16"/40.5cm	● 1,7,8,15,22,24
Firebird	93-02	NO FIT	18,19,21
Grand Am 2dr	99-03	13"/33cm	1,4,8,17,22
Grand Am 2dr	92-98	13"/33cm	1,7,8,14,22
Grand Am 2dr	85-91	10"/25.5cm	1,4,8,13
Grand Am 4dr	99-03	13"/33cm	1,4,8,17,22
Grand Am 4dr	92-98	13"/33cm	1,7,8,17,22
Grand Am 4dr	85-91	10"/25.5cm	1,4,8,13
Grand Prix 2dr	88-96	16"/40.5cm	1,7,8,15
Grand Prix 2dr	97-02	NO FIT	20
Grand Prix 4dr	04-04	18.5"/47cm	1,3,8,17,22
Grand Prix 4dr	90-96	16"/40.5cm	1,7,8,15
Grand Prix 4dr	97-03	NO FIT	20
Le Mans 2dr	88-93	25.5"/65cm	1,5,8,14









READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE (PAGE 2).




RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE (LA PAGE 2).


LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO (PAGINA 2).

- = Glass Hatch Hooks required for safe installation!
- = Employer obligatoirement les crochets pour hayon vitré!
- = ¡Requiere el uso de los ganchos para vidrio de puerta trasera!

			Measurement Mesures Medida		NOTES NOTES OBSERVACIONES
PONTIAC					
Montana	99-03	28.5"/72.5cm	1,3,8,15,25		
Sunbird 4dr	85-94	13"/33cm	1,6,11,13		
Sunfire 2dr	95-04	NO FIT	20		
Sunfire 4dr	95-02	18.5"/47cm	1,6,8,15,22		
Trans Am	93-02	NO FIT	18,19,21		
Vibe	03-04	27"/68.5cm	1,3,8,15,25		
SAAB					
900 3dr	94-98	21"/53.5cm	1,2,8,15,22		
900 5dr	95-98	21"/53.5cm	1,2,8,15,22,25		
900 5dr	79-93	16"/40.5cm	1,2,8,13		
900 Conv	94-98	21"/53.5cm	1,3,8,15,33		
9000 4dr	90-97	13"/33cm	1,2,8,13		
9-3 4dr	03-03	18.5"/47cm	1,6,8,15		
9-3 5dr	99-02	16"/40.5cm	1,2,8,15,22,25		
9-3 Conv	99-03	16"/40.5cm	1,3,8,15,33		
9-5 4dr	99-03	13"/33cm	1,3,12,15		
9-5 Wagon	99-04	NO FIT	18		
SATURN					
Ion Quad Coupe	03-04	NO FIT	18,19		
Ion Sedan	03-04	NO FIT	18,19		
L Series Sedan	00-04	16"/40.5cm	1,3,8,15,22		
LW Wagon	00-04	25.5"/65cm	1,3,8,15,25		
SC 2dr Coupe	97-99	16"/40.5cm	1,3,8,13,22,27		
SC 2dr Coupe	91-96	13"/33cm	● 1,4,8,13,22,24		
SC 3dr coupe	99-00	16"/40.5cm	● 1,3,8,13,22,24,27		
SC 3dr coupe	01-02	NO FIT	18		
SL Sedan	96-02	16"/40.5cm	● 1,3,8,13,21,24		
SL Sedan	91-95	16"/40.5cm	● 1,3,8,13,24		
SW Wagon	96-02	23"/58.5cm	1,3,8,17,25		
SW Wagon	93-95	25.5"/65cm	● 1,3,8,14,23,25		
Vue	02-04	25.5"/65cm	1,3,8,17,25		
SCION					
xA	04-04	25.5"/65cm	1,3,8,15,25		
xB	04-04	29.5"/75cm	1,3,8,17,25		
SUBARU					
2dr	85-89	13"/33cm	1,5,8,13		
4dr	85-89	13"/33cm	1,5,8,13		
Forester	03-04	27"/68.5cm	1,3,8,17,25		
Forester	98-02	25.5"/65cm	1,5,8,14,25,29		
Impreza Coupe	95-01	18.5"/47cm	1,7,8,15		
Impreza/WRX Sedan	02-04	16"/40.5cm	1,5,8,15,22		
Impreza/WRX Sedan	93-01	18.5"/47cm	1,7,8,15		
Impreza/WRX Wagon	02-04	23"/58.5cm	1,7,8,17,22,25,29		
Impreza/WRX Wagon	93-01	16"/40.5cm	● 1,4,8,14,22,23,25		
Legacy Sedan	00-04	16"/40.5cm	1,3,8,13,21		
Legacy Sedan	95-99	13"/33cm	1,2,8,13,22		
Legacy Wagon	00-04	25.5"/65cm	1,3,8,16,22,25,29		
Outback Sedan	00-04	16"/40.5cm	1,3,8,13,21		
Outback Wagon	00-04	25.5"/65cm	1,3,8,16,22,25,29		
Outback Wagon	96-99	23"/58.5cm	1,2,8,16,22,25,29		
Outback Sport	02-03	16"/40.5cm	1,4,8,17,22,25,29		
Outback Sport	98-01	16"/40.5cm	● 1,4,8,15,22,23,25		
Wagon	85-94	18.5"/47cm	1,5,8,14,25		

			Measurement Mesures Medida		NOTES NOTES OBSERVACIONES
SUZUKI					
Aerio Sedan	02-04	21"/53.5cm	1,3,8,17,21		
Aerio SX Wagon	02-04	NO FIT	20		
Esteem Sedan	97-02	18.5"/47cm	1,3,8,13		
Esteem Wagon	98-02	25.5"/65cm	1,3,8,16,22,25,29		
Swift 3dr	95-01	23"/58.5cm	1,6,8,14		
Verona	04-04	18.5"/47cm	1,3,8,17		
X-90	98-98	13"/33cm	1,2,8,13,22		
TOYOTA					
4-Runner 4dr	03-04	27"/68.5cm	1,3,8,15,22,25,29		
4-Runner 4dr	96-02	28.5"/72.5cm	1,3,8,15,22,25,29		
4-Runner 4dr	90-95	NO FIT	19		
Avalon	00-04	16"/40.5cm	1,3,8,15,21		
Avalon	95-99	16"/40.5cm	1,3,8,13		
Camry Sedan	02-04	16"/40.5cm	1,3,8,17,22		
Camry Sedan	97-01	18.5"/47cm	1,3,8,13		
Camry Sedan	92-96	18.5"/47cm	1,7,9,13,30		
Camry Sedan	87-91	16"/40.5cm	1,3,8,13		
Celica Conv	94-98	13"/33cm	1,2,8,13,33		
Celica Conv	90-93	13"/33cm	1,2,8,13,33		
Celica Coupe	94-98	13"/33cm	1,2,8,13		
Celica Coupe	90-93	13"/33cm	1,2,8,13		
Celica Hbk.	00-03	16"/40.5cm	1,3,8,17,22,25		
Corolla Sedan	03-04	16"/40.5cm	1,3,8,15		
Corolla Sedan	98-02	18.5"/47cm	1,6,8,15		
Corolla Sedan	93-97	15"/38cm	1,6,8,13,26		
Echo 2dr	03-03	16"/40.5cm	1,3,8,15		
Echo 2dr	00-02	18.5"/47cm	1,5,8,15		
Echo 4dr	03-03	16"/40.5cm	1,3,8,15		
Echo 4dr	00-02	18.5"/47cm	1,5,8,15		
Highlander	01-03	27"/68.5cm	1,3,8,15,22,25,29		
Land Cruiser	98-02	28.5"/72.5cm	1,3,8,15,22,25,29		
Land Cruiser	91-97	28.5"/72.5cm	1,3,9,15,22,25,29		
Matrix	03-04	25.5"/65cm	1,3,8,17,25		
Paseo	92-95	16"/40.5cm	1,5,8,15,22		
Previa	90-97	23"/58.5cm	1,5,8,14,25		
Prius	04-04	21"/53.5cm	1,3,8,17,22,25		
Prius	01-03	18.5"/47cm	1,3,8,17,22		
Sequoia	01-04	28.5"/72.5cm	1,3,8,15,22,25,29		
Sienna Dual sliding drs	04-04	27"/68.5cm	1,3,8,16,25		
Sienna Dual sliding drs	98-03	27"/68.5cm	1,3,8,15,22,25,29		
Solara	99-03	13"/33cm	1,7,8,17,22		
Solara	04-04	NO FIT	20		
Tercel 2dr	95-98	10"/25.5cm	1,2,8,13		
Tercel 2dr	91-94	13"/33cm	1,5,8,13		
Tercel 2dr	87-90	18.5"/47cm	1,7,11,13		
Tercel 3dr Liftback	87-90	23"/58.5cm	1,2,8,14		
Tercel 4dr	95-98	10"/25.5cm	1,2,8,13		
Tercel 4dr	91-94	13"/33cm	1,5,8,13		
Tercel Wagon	83-88	27"/68.5cm	1,6,8,15		

			Measurement Mesures Medida		NOTES NOTES OBSERVACIONES
VOLKSWAGEN					
Beetle,New	98-04	16"/40.5cm	● 1,5,8,14,21,23		
Beetle,New Conv	03-04	NO FIT	20		
Cabrio	01-02	13"/33cm	1,5,8,17,31		
Cabriolet	94-99	13"/33cm	1,2,8,13,31		
Eurovan	93-03	28.5"/72.5cm	1,4,8,14,25		
Golf 4dr	99-04	23"/58.5cm	● 1,5,8,15,24,25		
Golf 4dr	93-98	23"/58.5cm	1,3,8,15,22,25		
Golf/GTI 2dr	99-04	23"/58.5cm	● 1,5,8,15,24,25		
Golf/GTI 2dr	93-98	23"/58.5cm	1,3,8,15,22,25		
Jetta 2dr	85-92	16"/40.5cm	1,4,9,13		
Jetta 4dr	99-04	16"/40.5cm	1,3,8,15,21		
Jetta 4dr	93-98	13"/33cm	1,2,8,14,22		
Jetta 4dr	85-92	16"/40.5cm	1,4,9,13		
Jetta Wagon	01-04	25.5"/65cm	1,3,8,15,25		
Passat Sedan	98-04	16"/40.5cm	1,3,8,17		
Passat Sedan	90-97	16"/40.5cm	1,3,8,13		
Passat Wagon	98-04	25.5"/65cm	1,3,8,17,25		
Passat Wagon	90-97	28.5"/72.5cm	1,2,8,14,25		
Touareg	03-04	27"/68.5cm	● 1,3,8,15,23,25		
VOLVO					
240/260 2dr Sedan	79-93	18.5"/47cm	1,3,8,13		
240/260 4dr Sedan	79-93	18.5"/47cm	1,3,8,13		
240/260 Wagon	79-93	28.5"/72.5cm	1,3,10,15,25		
740/760 Sedan	83-90	18.5"/47cm	1,3,8,13		
740/760 Wagon	83-90	28.5"/72.5cm	1,3,8,17,25		
740/940/960 Sedan	91-97	13"/33cm	1,3,8,13		
740/940/960 Wagon	91-97	27"/68.5cm	1,3,8,17,25		
850 Sedan	93-97	13"/33cm	1,3,8,14		
C70 Conv	98-04	16"/40.5cm	● 1,3,8,15,23,24,33		
C70 Coupe	98-02	13"/33cm	1,3,8,13		
CrossCountry	01-04	29.5"/75cm	● 1,7,8,17,23,25		
CrossCountry	98-00	28.5"/72.5cm	● 1,3,8,14,23,25		
S40	03-04	16"/40.5cm	● 1,3,8,15,24		
S40	99-02	16"/40.5cm	1,3,8,15		
S60	02-04	NO FIT	18,20		
S70	98-00	13"/33cm	● 1,3,8,14,24		
S80	99-04	NO FIT	18,20		
S90	98-98	13"/33cm	1,3,8,13		
V40	03-03	21"/53.5cm	● 1,3,8,16,24,25		
V40	99-02	21"/53.5cm	1,3,8,13,25		
V70	01-04	28.5"/72.5cm	● 1,6,8,17,23,25		
V70	98-00	28.5"/72.5cm	● 1,3,8,14,23,25		
V90	98-98	27"/68.5cm	1,3,8,14		
XC90	03-04	NO FIT	20		

 **READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE (PAGE 2).**
RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE (LA PAGE 2).
LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO (PAGINA 2).

- = Glass Hatch Hooks required for safe installation!
- = Employer obligatoirement les crochets pour hayon vitré!
- = ¡Requiere el uso de los ganchos para vidrio de puerta trasera!