

YAKIMA North America

BaseClip 123

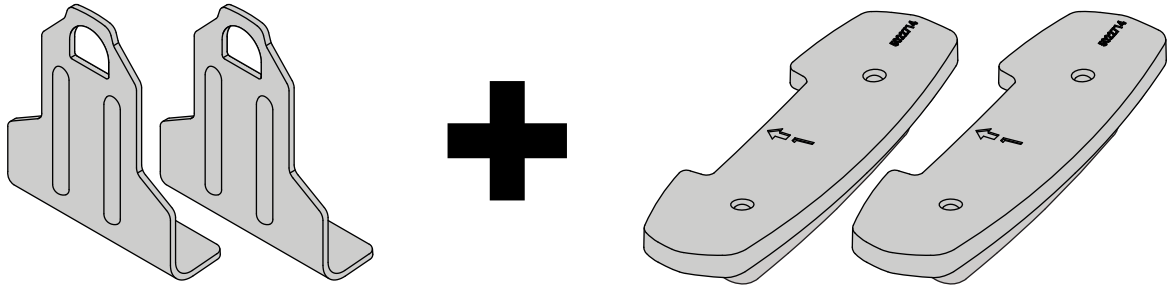

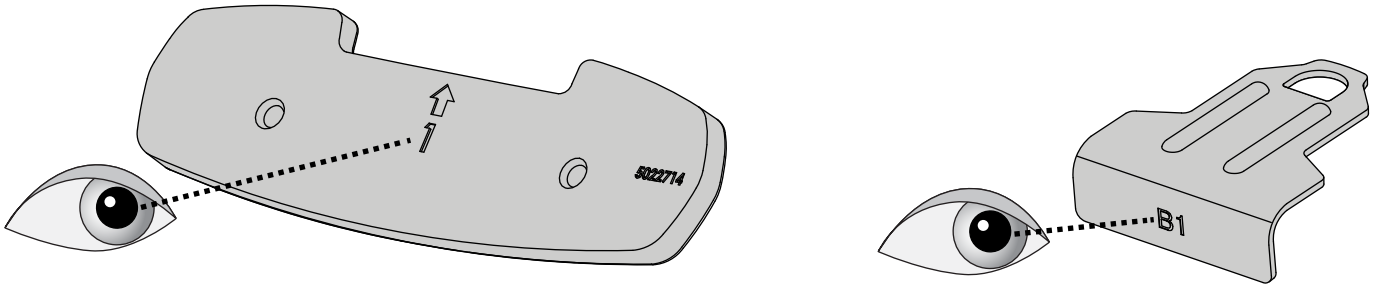

Look at the notes that apply to your vehicle. If your vehicle doesn't appear here go to Yakima Tech.

yakimatech.com

DE: Sehen Sie sich die Anleitungen für Ihr Fahrzeug an. Wenn Sie Ihr Fahrzeug hier nicht finden, gehen Sie zu Yakima Tech.

ES: Observa las notas correspondientes a tu vehículo. Si tu vehículo no aparece aquí, ve a Yakima Tech.

FR: Consultez les remarques qui s'appliquent à votre véhicule. Si votre véhicule n'apparaît pas ici, rendez-vous sur Yakima Tech.

NO: Se merknadene som gjelder for kjøretøyet ditt. Gå til Yakima Tech hvis kjøretøyet ditt ikke vises her.

PT: Consulte as notas que se aplicam ao seu veículo. Se o seu veículo não constar aqui, aceda a Yakima Tech.

RU: См. примечания, относящиеся к вашему автомобилю. Если вашего автомобиля здесь нет, перейдите на Yakima Tech.

IT: Consulta le note relative al tuo veicolo. Se il tuo veicolo non è presente, visita il sito Yakima Tech.

PL: Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi posiadanego pojazdu. Jeżeli pojazdu nie widać w tym miejscu, przejdź do strony Yakima Tech.

CZ: Přečtěte si pokyny, které se vztahují k vašemu vozidlu. Pokud se zde vaše vozidlo nezobrazuje, přejděte na stránku Yakima Tech.

SK: Pozrite si poznámky, ktoré sa vzťahujú na vaše vozidlo. Ak sa vaše vozidlo v tomto zozname nenachádza, prejdite na stránku Yakima Tech.

NL: Bekijk de opmerkingen die van toepassing zijn op uw voertuig. Als uw voertuig hier niet wordt vermeld, ga dan naar Yakima Tech.

SV: Läs igenom de anvisningar som gäller för just ditt fordon. Besök Yakima Tech om ditt fordon inte finns med här.

DK: Se bemærkningerne, der gælder for dit køretøj. Hvis dit køretøj ikke vises her, kan du ind på Yakima Tech.

UA: Див. примітки щодо вашого автомобіля. Якщо вашого автомобіля тут немає, перейдіть на Yakima Tech.

FI: Katso ajoneuvoasi koskevat huomautukset. Jos et löydä ajoneuvoasi tästä, käy Yakima Tech -sivustolla.

YAKIMA North America

BaseClip 123

	MAX Lbs.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T2	NOTES
					inches	inches						inches	inches			
--ACURA--																
TLX 4dr 2021-2025 (BaseLine)	165	BC197	B32	4	38 5/8	7	A	1	BC123	B84	4	35 1/2	32	C	2	2,5,14,54,70,82,109,110,117,191,604,607
TLX 4dr 2021-2025 (BaseLine FX)	165	BC197	B32	4	38 5/8	7	A	1	BC123	B84	4	35 1/2	32	C	2	2,5,14,54,70,82,109,110,117,191,604,607
--AUDI--																
A3/S3/RS3 5dr 2016-2018 (BaseLine)	126	BC123	B84	4	36 3/8	9 1/2	A	1	BC159	B41	4	33 1/2	29	B	2	1,2,5,14,54,61,69,81,82,103,109,112,132,187,191,604,611,612
A3/S3/RS3 5dr 2016-2018 (BaseLine FX)	126	BC123	B84	4	36 3/8	9 1/2	A	1	BC159	B41	4	33 1/2	29	B	2	1,2,5,14,54,61,69,81,82,103,109,112,132,187,191,604
--BMW--																
X2 5dr 2018-2023 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	42	7	A	1	BC131	B62	5	36 3/4	32	B	2	2,5,14,54,60,69,81,82,109,110,117,132,191,604,607,611,612
X2 5dr 2018-2023 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	42	7	A	1	BC131	B62	5	36 3/4	32	B	2	2,5,14,54,60,69,81,82,109,110,117,132,191,604,607
X3 5dr 2011-2017 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	38 5/8	15	A	2	BC127	B41	5	36 7/8	32	B	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
X3 5dr 2011-2017 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	38 5/8	15	A	2	BC127	B41	5	36 7/8	32	B	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607
--BUICK--																
Verano 4dr 2012-2017 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	35 3/4	6	A	1	BC126	B38	5	32 1/8	26	C	2	1,2,5,14,54,81,82,103,109,110,187,191,604,611,612
Verano 4dr 2012-2017 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	35 3/4	6	A	1	BC126	B38	5	32 1/8	26	C	2	1,2,5,14,54,81,82,103,109,110,187,191,604
--CADILLAC--																
ATS 4dr 2013-2018 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	37 1/8	6	A	1	BC123	B84	4	36	29	B	2	1,2,5,14,69,81,82,109,110,187,191,604,611,612
ATS 4dr 2013-2018 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	37 1/8	6	A	1	BC123	B84	4	36	29	B	2	1,2,5,14,69,81,82,109,110,187,191,604
CTS/CTS-V 4dr 2008-2013 (BaseLine)	165	BC110	B10	4	37 5/8	7	A	1	BC123	B84	4	35 3/4	28	C	2	2,5,14,54,61,70,81,82,109,110,187,191,604,611,612
CTS/CTS-V 4dr 2008-2013 (BaseLine FX)	165	BC110	B10	4	37 5/8	7	A	1	BC123	B84	4	35 3/4	28	C	2	2,5,14,54,61,70,81,82,109,110,187,191,604
--CHEVROLET--																
Bolt 5dr 2017-2023 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	36	8	A	1	BC181	B74	3	34 3/8	32	B	2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,191,604,607,611,612
Bolt 5dr 2017-2023 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	36	8	A	1	BC181	B74	3	34 3/8	32	B	2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,191,604,607
Bolt 5dr 2027-2027 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	35 3/4	9	A	1	BC181	B74	3	33 3/4	30	B	2	2,5,14,54,69,70,81,82,103,109,117,132,191,604,611,612
Bolt 5dr 2027-2027 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	35 3/4	9	A	1	BC181	B74	3	33 3/4	30	B	2	2,5,54,69,70,81,103,109,110,132,191,604,611
Colorado Crew Cab 4dr 2023-2026 (61.70" Bed) (BaseLine)	165	BC137	B84	5	36 7/8	9	A	2	BC123	B84	4	36 3/4	32	B	2	2,5,14,54,61,70,81,82,109,110,191,602,604,607,611
Colorado Crew Cab 4dr 2023-2026 (61.70" Bed) (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	36 7/8	9	A	2	BC123	B84	4	36 3/4	32	B	2	2,5,14,54,61,70,81,109,110,191,604,607
Equinox EV 5dr 2024-2027 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	40	6	A	1	BC126	B38	5	38	32	B	2	2,5,14,69,70,81,82,98,100,103,109,110,117,132,604,607,611,612
Equinox EV 5dr 2024-2027 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	40	6	A	1	BC126	B38	5	38	32	C	2	2,5,69,70,81,103,109,110,132,191,604,607,611
Malibu 4dr 2016-2025 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	40 7/8	6	A	1	BC123	B84	4	39 1/4	32	C	2	2,5,14,54,60,81,82,103,109,110,117,191,604,607,611,612
Malibu 4dr 2016-2025 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	40 7/8	6	A	1	BC123	B84	4	39 1/4	32	C	2	2,5,14,54,60,81,82,103,109,110,117,191,604,607
Trax 5dr 2024-2026 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	37 5/8	3	A	1	BC123	B84	4	36	32	B	2	14,54,69,70,81,98,103,109,110,132,171,604,607,611,612
Trax 5dr 2024-2026 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	37 5/8	3	A	1	BC123	B84	4	36	32	B	2	54,69,81,109,110,132,171,191,604,607,611
--DODGE--																
Dart 4dr 2013-2016 (BaseLine)	165	BC118	B2	4	39 1/2	5	A	1	BC123	B84	4	36 3/4	29	C	2	1,2,5,14,69,81,82,109,110,117,187,191,604,611,612
Dart 4dr 2013-2016 (BaseLine FX)	165	BC118	B2	4	39 1/2	5	A	1	BC123	B84	4	36 3/4	29	C	2	1,2,5,14,69,81,82,109,110,117,187,191,604
--FIAT--																
500 3dr 2011-2019 (BaseLine)	132	BC110	B10	4	35 5/8	5	C	1	BC123	B84	4	33 1/4	18	B	2	2,5,14,82,110,132,187
500 3dr 2011-2019 (BaseLine FX)	132	BC110	B10	4	35 5/8	5	C	1	BC123	B84	4	33 1/4	18	B	2	2,5,14,82,110,132,187
500 3dr 2020-2026 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	35 3/8	5	A	1	BC123	B84	4	33 3/8	21	B	2	14,15,70,81,105,108,110,132,187
500 3dr 2020-2026 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	35 3/8	5	A	1	BC123	B84	4	33 3/8	21	B	2	15,70,81,105,108,110,132,187
--FORD--																
Taurus 4dr 1996-1999 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	34 1/2	7	A	2	BC112	B39	3	35	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,607,611,612

YAKIMA North America

BaseClip 123

	MAX Lbs.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T2	NOTES
Taurus 4dr 1996-1999 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	34 1/2	7	A	2	BC112	B39	3	35	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,607
--GMC--																
Canyon Crew Cab 4dr 2023-2026 (61.70" Bed) (BaseLine)	165	BC137	B84	5	36 7/8	9	A	2	BC123	B84	4	36 3/4	32	B	2	2,5,14,54,61,70,81,82,109,110,604,607,611
Canyon Crew Cab 4dr 2023-2026 (61.70" Bed) (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	36 7/8	9	A	2	BC123	B84	4	36 3/4	32	B	2	2,5,14,54,61,70,81,109,110,191,604,607,611
--HONDA--																
Accord 2dr 2003-2007 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	36 5/8	3	A	1	BC170	B73	4	35	19	B	2	2,5,14,54,81,82,84,108,110,187
Accord 2dr 2003-2007 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	36 5/8	3	A	1	BC170	B73	4	35	19	B	2	2,5,14,54,81,82,84,108,110,187
Accord 4dr 2018-2022 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	38 1/2	8	A	1	BC159	B41	4	37 3/8	32	C	2	2,5,14,54,82,103,109,110,191,604,607,611,612
Accord 4dr 2018-2022 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	38 1/2	8	A	1	BC159	B41	4	37 3/8	32	C	2	2,5,14,54,82,103,109,110,191,604,607
CR-Z 3dr 2011-2016 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	34	4 1/2	A	1	BC123	B84	4	31 7/8	21	C	2	2,5,14,69,70,82,110,187
CR-Z 3dr 2011-2016 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	34	4 1/2	A	1	BC123	B84	4	31 7/8	21	C	2	2,5,14,69,70,82,110,187
Prelude 3dr 2026-2027 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	39 7/8	2	A	1	BC187	B96	4	37 1/8	26	C	2	1,2,14,69,70,81,82,104,109,110,132,176,187,191,604
Prelude 3dr 2026-2027 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	39 7/8	2	A	1	BC187	B96	4	37 1/8	26	C	2	1,2,5,69,70,81,104,109,110,117,132,176,187,191,604
--HYUNDAI--																
HB 20 4dr 2022-2026 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	35 1/4	7	A	1	BC159	B41	4	33	30	C	2	2,5,14,54,109,110,191
HB 20 5dr 2022-2026 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	35 1/4	7	A	1	BC159	B41	4	32 3/8	30	B	2	2,5,14,54,109,110,191
Ioniq 5 5dr 2021-2027 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	41	8	A	1	BC112	B39	3	40 1/4	32	B	2	2,5,14,54,69,81,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Ioniq 5 5dr 2021-2027 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	41	8	A	1	BC112	B39	3	40 1/4	32	C	2	2,5,54,69,81,103,109,110,132,191,604,607
Kona 5dr 2023-2027 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	38 1/4	9	A	1	BC159	B41	4	36 1/4	32	C	2	2,5,14,54,69,70,81,82,100,103,109,110,117,132,171,604,607,611,612
Kona 5dr 2023-2027 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	38 1/4	9	A	1	BC159	B41	4	36 1/4	32	C	2	2,5,54,69,70,81,103,109,110,132,176,191,604,607,611
Sonata w/Panoramic Roof 4dr 2015-2019 (BaseLine)	165	BC110	B10	4	38 3/4	9	A	1	BC123	B84	4	37 3/8	32	C	2	2,5,14,54,61,70,81,82,109,110,191,604,607,611,612
Sonata w/Panoramic Roof 4dr 2015-2019 (BaseLine FX)	165	BC110	B10	4	38 3/4	9	A	1	BC123	B84	4	37 3/8	32	C	2	2,5,14,54,61,70,81,82,109,110,191,604,607
Veloster 3dr 2019-2022 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	37 1/8	7	A	2	BC162	B84	3	38	20	C	2	2,5,14,54,69,81,82,84,108,110,112,132,171,187
Veloster 3dr 2019-2022 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	37 1/8	7	A	2	BC162	B84	3	38	20	C	2	2,5,14,54,69,81,82,84,108,110,112,132,171,187
--JEEP--																
Cherokee 5dr 2014-2018 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	40 1/2	8	A	1	BC159	B41	4	38 1/8	32	B	2	2,5,14,60,69,81,82,109,112,117,132,191,604,607,611,612
Cherokee 5dr 2014-2018 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	40 1/2	8	A	1	BC159	B41	4	38 1/8	32	B	2	2,5,14,60,69,81,82,109,112,117,132,191,604,607
--KIA--																
Cadenza w/ Panoramic Roof 4dr 2017-2021 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	38 1/4	8	A	1	BC127	B41	5	35 1/2	32	C	2	2,5,14,70,81,82,109,110,132,191,604,607,611,612
Cadenza w/ Panoramic Roof 4dr 2017-2021 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	38 1/4	8	A	1	BC127	B41	5	35 1/2	32	C	2	2,5,14,70,81,82,109,110,132,191,604,607
Cadenza 4dr 2017-2021 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	38 1/4	8	A	1	BC127	B41	5	35 1/2	32	C	2	2,5,14,70,81,82,109,110,132,191,604,607,611,612
Cadenza 4dr 2017-2021 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	38 1/4	8	A	1	BC127	B41	5	35 1/2	32	C	2	2,5,14,70,81,82,109,110,132,191,604,607
EV6 5dr 2021-2026 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	37 5/8	8	A	1	BC183	B94	4	35 5/8	32	B	2	2,5,14,70,81,82,103,109,110,112,113,187,191,604,607,611,612
EV6 5dr 2021-2026 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	37 5/8	8	A	1	BC183	B94	4	35 5/8	32	B	2	2,5,14,70,81,82,103,109,110,112,113,187,191,604,607
Rio 4dr 2006-2011 (BaseLine)	165	BC180	B85	5	35	5	A	1	BC123	B84	4	34 3/8	28	C	2	2,5,14,54,70,81,82,103,109,110,191,604,611,612
Rio 4dr 2006-2011 (BaseLine FX)	165	BC180	B85	5	35	5	A	1	BC123	B84	4	34 3/8	28	C	2	2,5,14,54,70,81,82,103,109,110,191,604
--LEXUS--																
IS / IS F 4dr 2006-2013 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	34 3/4	6	A	1	BC123	B84	4	33 5/8	30	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,187,191,604,611,612
IS / IS F 4dr 2006-2013 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	34 3/4	6	A	1	BC123	B84	4	33 5/8	30	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,187,191,604
--LINCOLN--																
Nautilus 5dr 2019-2023 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	40 3/8	10	A	1	BC159	B41	4	39	32	B	2	2,5,14,54,70,81,82,98,100,103,109,110,117,132,604,607,611,612
Nautilus 5dr 2019-2023 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	40 3/8	10	A	1	BC159	B41	4	38 3/4	32	C	2	2,5,54,70,81,103,109,110,117,191,604,607,611
Nautilus 5dr 2024-2027 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	39 5/8	13	A	1	BC123	B84	4	38 5/8	30	B	2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,117,604,611,612
Nautilus 5dr 2024-2027 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	39 5/8	13	A	1	BC123	B84	4	38 5/8	30	C	2	2,5,69,70,81,103,109,110,132,191,604,611
--NISSAN--																
Qashqai 5dr 2014-2022 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	40 1/4	6	A	1	BC170	B73	4	36 5/8	32	C	2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Qashqai 5dr 2014-2022 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	40 1/4	6	A	1	BC170	B73	4	36 5/8	32	C	2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Rogue Select 5dr 2014-2015 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
Rogue Select 5dr 2014-2015 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607
Rogue Sport 5dr 2017-2022 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	40 1/4	6	A	1	BC170	B73	4	36 5/8	32	C	2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Rogue Sport 5dr 2017-2022 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	40 1/4	6	A	1	BC170	B73	4	36 5/8	32	C	2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Rogue 5dr 2008-2010 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191,604,607,611,612
											1	38	32	B		

BaseClip Notes

BaseClip 123

EN NOTES

READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE:

1 - Canoes are limited to 14 feet (4.27 meters) or less on this application.

2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar, JetStream bars and FX systems.

5 - HullyRollers, MultiMount, and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair to be compatible with Yakima CoreBar, JetStream bars and FX systems.

14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine, or SightLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.

15 - Install clips listed over vehicle front doors only.

54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.

60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.

61 - The roof, rubber/chrome door seals and/or trim may deform or be damaged under prolonged contact with any roof rack towers and/or clips. Do not over-tighten or overload the rack. Remove rack when not in use.

69 - Visit https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.

70 - Caution! Proper tower balance and tower placement is critical for this installation. Be sure that racks remain centered on the vehicle throughout installation. Take note, when tensioning the system, be sure to alternate between both sides evenly.

81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.

84 - SideWinder (Tandem Bike Mount) will not work due to crossbar spread limitations.

98 - ShowDown requires crossbars one size larger than the recommended minimum for adequate vehicle side clearance on this application.

100 - ShowDown requires 3”-6” (7.6cm - 15cm) of crossbar protruding beyond your towers to safely clear the side of your vehicle. Your vehicle may require a crossbar larger than the recommended minimum to achieve adequate side clearance.

103 - Please check your vehicle’s front bar to hatch measurement as well as the ShowBoat 66” instructions, found here http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, to ensure compatibility with your target boat weight, roller extension, and vehicle.

104 - If crossbar spread is between 24” and 29” (61cm and 73.6cm), length of canoe must be 14 feet (4.27 meters) or less.

105 - Long loads are not recommended for this application due to vehicle design and rack system interface.

108 - Surf, Sail, SUP, and canoes not recommended for use with this fit.

109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.

110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.

112 - The sunroof/panoramic roof should not be opened while the rack and/or gear mounts are installed. You may remove the rack when not in use.

113 - This application is not recommended for vehicles with panoramic sunroofs.

117 - For use with with your LockNLoad platform, this application requires 2 pairs of LockNLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

129 - Rear clip placement is located in channel above rear windows. To locate channel, use a plastic credit card to pull back wind seal, then place clips in the channel according to M4 measurement.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

171 - Large Cargo Boxes such as Skybox 12/18/21/Lo and DoubleHaul will interfere with your hatch opening all the way. Use caution if attaching these boxes.

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 123

DE HINWEISE

HINWEISE FÜR IHR FAHRZEUG LESEN

1 — Kanus sind bei dieser Anwendung auf 14 Fuß (4,27 Meter) oder weniger begrenzt.

2 — HullRaiser und HighRoller benötigen einen Satz MightyMount 39H (PN 8003539), um mit den Yakima CoreBar-, JetStream Bars und FX-Systemen kompatibel zu sein.

5 — HullyRoller-, MultiMount- und Mako-Sättel benötigen einen Satz MightyMount 39H (PN 8003539) pro Paar, um mit den Yakima CoreBar-, JetStream Bars und FX-Systemen kompatibel zu sein.

14 — Für die Verwendung von Yakima RoundBars mit Yakima BaseLine-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- oder SightLine-Türmen muss der separat erhältliche RoundBar SL-Adapter (PN 8003536) erworben werden.

15 — Die aufgeführten Clips nur über den Vordertüren des Fahrzeugs anbringen.

54 — Vorsicht! Wenn das Schiebedach oder das Panoramadach geöffnet ist, können einige Zubehörteile beeinträchtigt werden.

60 — Bei dieser Anwendung kann die Mindestgröße der Balken verkleinert werden, wenn JetStream oder CoreBar verwendet werden.

61 — Das Dach, die Gummi-/Chrom-Türdichtungen und/oder die Verkleidung können sich bei längerem Kontakt mit Dachträgertürmen und/oder Clips verformen oder beschädigt werden. Ziehen Sie den Gepäckträger nicht zu fest an und überlasten Sie ihn nicht. Entfernen Sie das Rack, wenn Sie es nicht verwenden.

69 — Informationen zum Abstand der Heckklappe in Bezug auf Gepäckboxen finden Sie unter https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf.

70 — Vorsicht! Die richtige Balance und Platzierung des Turms sind für diese Installation von entscheidender Bedeutung. Achten Sie darauf, dass die Racks während der gesamten Installation in der Mitte des Fahrzeugs bleiben. Beachten Sie, dass beim Spannen des Systems darauf zu achten ist, dass beide Seiten gleichmäßig abgewechselt werden.

81 — Alle Lasten, die über die Länge des Daches hinausgehen (außer Ladeboxen), müssen zusätzlich zum Gepäckträger sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Fahrzeugs befestigt werden.

82 — SideWinder (Tandem-Fahrradhalterung) ist nur mit Yakima RoundBar kompatibel.

84 — Der SideWinder (Tandem-Fahrradhalterung) funktioniert aufgrund der begrenzten Spreizung der Querträger nicht.

98 — Bei ShowDown sind Querträger erforderlich, die eine Nummer größer als die empfohlene Mindestgröße sind, um bei dieser Anwendung einen ausreichenden Seitenabstand des Fahrzeugs zu gewährleisten.

100 — Für ShowDown ist eine Querstange von 7,6 cm bis 15 cm (7,6 cm — 15 cm) erforderlich, die über Ihre Türme hinausragt, um die Seite Ihres Fahrzeugs sicher abzudecken. Ihr Fahrzeug benötigt möglicherweise eine Querstange, die größer als die empfohlene Mindestlänge ist, um einen ausreichenden Seitenabstand zu erreichen.

103 — Bitte überprüfen Sie die Maße von der Frontstange bis zur Luke Ihres Fahrzeugs sowie die Anweisungen für das ShowBoat 66“, die Sie hier http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1 finden, um sicherzustellen, dass das Boot mit Ihrem Zielgewicht, Ihrer Rollenverlängerung und Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.

104 — Wenn die Breite der Querstange zwischen 61 cm und 73,6 cm (24 Zoll und 29 Zoll) liegt, darf die Länge des Kanus 14 Fuß (4,27 Meter) oder weniger betragen.

105 — Aufgrund des Fahrzeugdesigns und der Schnittstelle zum Racksystem werden für diese Anwendung keine langen Ladungen empfohlen.

108 — Surf-, Segel-, SUP- und Kanufahrten mit dieser Passform werden nicht empfohlen.

109 — Vergewissern Sie sich immer, dass Sie Ihr SUP gemäß den Anweisungen festbinden. Für SuppUp und SupDawg ist ein Nasenband erforderlich.

110 — Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Schiebedach oder einem Panorama-Glasdach ausgestattet ist, stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass ausreichend Freiraum vorhanden ist und der Dachträger und/oder das Zubehör montiert sind.

112 — Das Schiebedach/das Panoramadach darf nicht geöffnet werden, solange die Träger- und/oder Getriebeträger montiert sind. Sie können das Rack entfernen, wenn es nicht verwendet wird.

113 — Diese Anwendung wird nicht für Fahrzeuge mit Panorama-Schiebedächern empfohlen.

117 - Für die Verwendung mit Ihrer LocknLoad-Plattform sind für diese Anwendung 2 Paar LocknLoad-Querträgerklemmen PN 8005039 erforderlich.

129 — Der hintere Clip befindet sich im Kanal über den Heckscheiben. Um den Kanal zu lokalisieren, ziehen Sie mit einer Plastik-Kreditkarte die Winddichtung zurück und platzieren Sie dann die Clips entsprechend der M4-Messung in den Kanal.

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 123

ES NOTAS

LEA LAS NOTAS APLICABLES A SU VEHÍCULO.

1 - Las canoas están limitadas a 14 pies (4,27 metros) o menos en esta aplicación.

2 - HullRaiser y HighRoller requieren un juego de MightyMount 39H (PN 8003539) para ser compatibles con los sistemas Yakima CoreBar, JetStream Bars y FX.

5 - Los sillines HullyRollers, MultiMount y Mako requieren un juego de MightyMount 39H (PN 8003539) por par para ser compatibles con los sistemas Yakima CoreBar, JetStream bars y FX.

14 - Para usar las RoundBars de Yakima con las torres Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine o SightLine de Yakima, será necesario comprar el adaptador RoundBar SL (PN 8003536), que se vende por separado.

15 - Instale los clips que figuran en la lista únicamente en las puertas delanteras del vehículo.

54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo corredizo o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.

60 - En esta aplicación, se puede reducir el tamaño mínimo de la barra cuando se utilizan JetStream o CoreBar.

61 - El techo, las juntas o las molduras de las puertas, de goma/cromo, pueden deformarse o dañarse si entran en contacto prolongado con las torres o los clips de las barras de techo. No apriete demasiado ni sobrecargue el portaequipajes. Retire la rejilla cuando no la esté usando.

69 - Visite https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf para obtener información sobre la holgura de las cajas de carga en la escotilla trasera.

70 - ¡Precaución! El equilibrio y la ubicación adecuados de la torre son fundamentales para esta instalación. Asegúrese de que las estanterías permanezcan centradas en el vehículo durante la instalación. Tenga en cuenta que, al tensar el sistema, asegúrese de alternar ambos lados de manera uniforme.

81 - Todas las cargas que sobrepasen la longitud del techo (excepto las cajas de carga) deben estar aseguradas tanto en la parte delantera como en la trasera del vehículo, además del portaequipajes.

82 - El SideWinder (soporte para bicicleta en tándem) solo es compatible con el Yakima RoundBar.

84 - El SideWinder (soporte tándem para bicicleta) no funciona debido a las limitaciones de separación del travesaño.

98 - En esta aplicación, ShowDown requiere barras transversales de un tamaño mayor que el mínimo recomendado para tener una holgura adecuada entre los laterales del vehículo.

100 - ShowDown requiere un travesaño de entre 7,6 cm y 15 cm (3 pulgadas a 6 pulgadas) que sobresalgan más allá de las torres para despejar el lateral del vehículo de forma segura. Es posible que tu vehículo necesite un travesaño más grande que el mínimo recomendado para lograr una holgura lateral adecuada.

103 - Comprueba las medidas desde la barra delantera del vehículo hasta la escotilla, así como las instrucciones del ShowBoat de 66 pulgadas, que se encuentran en http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, para garantizar la compatibilidad con el peso objetivo de la embarcación, la extensión de los rodillos y el vehículo.

104 - Si la distancia entre el travesaño es de entre 24 y 29 pulgadas (61 cm y 73,6 cm), la longitud de la canoa debe ser de 14 pies (4,27 metros) o menos.

105 - No se recomiendan cargas largas para esta aplicación debido al diseño del vehículo y a la interfaz del sistema de estanterías.

108 - No se recomienda el uso de surf, vela, SUP ni canoas con este ajuste.

109 - Asegúrate siempre de amarrar tu SUP según las instrucciones. El SupUp y el SupDawg requieren el uso de una correa para amarrarse a la nariz.

110 - Si su vehículo está equipado con un techo corredizo o un techo panorámico de cristal, asegúrese de que haya suficiente espacio libre para colocar las barras de techo y/o los accesorios instalados antes de ponerlo en funcionamiento.

112 - El techo corredizo o panorámico no debe abrirse mientras la cremallera o los soportes de engranaje estén instalados. Puede retirar la cremallera cuando no la esté usando.

113 - Esta aplicación no se recomienda para vehículos con techos corredizos panorámicos.

117 - Para usarla con la plataforma LockNLoad, esta aplicación requiere 2 pares de abrazaderas de barra transversal LockNLoad PN 8005039.

129 - La colocación de los clips traseros se encuentra en el canal por encima de las ventanillas traseras. Para localizar el canal, utilice una tarjeta de crédito de plástico para retirar la junta antiviento y, a continuación, coloque los clips en el canal de acuerdo con las medidas del M4

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 123

FR REMARQUES

LISEZ LES REMARQUES QUI S'APPLIQUENT À VOTRE VÉHICULE.

1 - Les canots sont limités à 14 pieds (4,27 mètres) ou moins pour cette application.

2 - HullRaiser et HighRoller nécessitent un jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour être compatibles avec les barres Yakima CoreBar, JetStream et les systèmes FX.

5 - Les selles HullyRollers, MultiMount et Mako nécessitent un jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) par paire pour être compatibles avec les barres Yakima CoreBar, JetStream et les systèmes FX.

14 - L'utilisation de Yakima RoundBars avec des pylônes Yakima Baseline, TimBerline, SkyLine, RidgeLine ou SightLine nécessite l'achat d'un adaptateur RoundBar SL (PN 8003536) vendu séparément.

15 - Installez les clips répertoriés sur les portières avant du véhicule uniquement.

54 - Attention ! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.

60 - Sur cette application, la taille minimale des barres peut être réduite lorsque JetStream ou CoreBar sont utilisés.

61 - Le toit, les joints et/ou les garnitures des portes en caoutchouc/chrome peuvent se déformer ou être endommagés en cas de contact prolongé avec des pylônes et/ou des clips de la galerie de toit. Ne serrez pas trop le rack et ne le surchargez pas. Retirez le support lorsqu'il n'est pas utilisé.

69 - Rendez-vous sur https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf pour obtenir des informations sur le dégagement du hayon arrière concernant les boîtes de chargement.

70 - Attention ! L'équilibre et le positionnement corrects de la tour sont essentiels pour cette installation. Assurez-vous que les supports restent centrés sur le véhicule tout au long de l'installation. Prenez note que lorsque vous tendez le système, veillez à alterner uniformément entre les deux côtés.

81 - Toutes les charges dépassant la longueur du toit (à l'exception des coffres à bagages) doivent être fixées à la fois à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagages.

82 - Le SideWinder (support de vélo tandem) est compatible avec Yakima RoundBar uniquement.

84 - Le SideWinder (support de vélo tandem) ne fonctionnera pas en raison des limites d'écartement de la barre transversale.

98 - ShowDown nécessite des barres transversales d'une taille supérieure au minimum recommandé pour un dégagement latéral adéquat du véhicule sur cette application.

100 - ShowDown nécessite une barre transversale de 3 à 6 pouces (7,6 cm à 15 cm) dépassant vos tours pour dégager le côté de votre véhicule en toute sécurité. Votre véhicule peut avoir besoin d'une barre transversale plus grande que le minimum recommandé pour obtenir un dégagement latéral adéquat.

103 - Veuillez vérifier la mesure de la barre avant de votre véhicule, ainsi que les instructions du ShowBoat 66 pouces, disponibles ici http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, pour vous assurer de la compatibilité avec le poids cible de votre bateau, votre extension de rouleau et votre véhicule.

104 - Si la largeur de la barre transversale est comprise entre 24 pouces et 29 pouces (61 cm et 73,6 cm), la longueur du canot doit être de 14 pieds (4,27 mètres) ou moins.

105 - Les charges longues ne sont pas recommandées pour cette application en raison de la conception du véhicule et de l'interface du système de rayonnage.

108 - Il n'est pas recommandé d'utiliser le surf, la voile, le SUP et le canoë avec cet équipement.

109 - Assurez-vous toujours d'attacher votre SUP conformément aux instructions. SuppUp et SupDawg nécessitent l'utilisation d'une sangle nasale.

110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit vitré panoramique, assurez-vous, avant toute utilisation, d'un dégagement suffisant avec la galerie de toit et/ou les accessoires installés.

112 - Le toit ouvrant/panoramique ne doit pas être ouvert lorsque le porte-bagages et/ou les supports d'engrenage sont installés. Vous pouvez retirer le support lorsqu'il n'est pas utilisé.

113 - Cette application n'est pas recommandée pour les véhicules équipés de toits ouvrants panoramiques.

117 - À utiliser avec votre plateforme LocknLoad, cette application nécessite 2 paires de pinces à barre transversale LocknLoad PN 8005039.

129 - Le clip arrière est placé dans le canal situé au-dessus des vitres arrière. Pour localiser le canal, utilisez une carte de crédit en plastique pour retirer le joint coupe-vent, puis placez les clips dans le canal conformément à la mesure M4.

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 123

NO MERKNADER

LES MERKNADENE SOM GJELDER FOR KJØRETØYET DITT

1 - Kanoer er begrenset til 14 fot (4,27 meter) eller mindre på denne applikasjonen.

2 - HullRaiser og HighRoller krever ett sett med MightyMount 39H (PN 8003539) for å være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

5 - HullyRollers, MultiMount og Mako Saddles krever ett sett med MightyMount 39H (PN 8003539) per par for å være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

14 - Bruk av Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-tårnene krever kjøp av RoundBar SL-adapter (PN 8003536) som selges separat.

15 - Installer bare klemmene som er oppført over kjøretøyets inngangsdører.

54 - Forsiktig! når det er åpent, kan soltak eller panoramatak forstyrre noe tilbehør.

60 - På denne applikasjonen kan minste stangstørrelse reduseres når JetStream eller CoreBar brukes.

61 - Taket, gummi/krom dørpakninger og/eller trim kan deformeres eller bli skadet ved langvarig kontakt med takstårn og/eller klips. Ikke stram eller overbelast stativet. Fjern stativet når det ikke er i bruk.

69 - Besøk https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for informasjon om klaring av bakluke angående lastekasser.

70 - Forsiktig! Riktig tårnbalanse og tårnplassering er avgjørende for denne installasjonen. Pass på at stativene forblir sentrert på kjøretøyet under hele installasjonen. Vær oppmerksom på at når du strammer systemet, må du skifte mellom begge sider jevnt.

81 - Alle laster som strekker seg utover takets lengde (unntatt lastebokser) må festes både foran og bak på kjøretøyet, i tillegg til stativet.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) er kun kompatibel med Yakima RoundBar.

84 - SideWinder (Tandem Bike Mount) fungerer ikke på grunn av tverrstangspredningsbegrensninger.

98 - ShowDown krever tverrstenger en størrelse større enn anbefalt minimum for tilstrekkelig bilsideklaring på denne applikasjonen.

100 - ShowDown krever 3» -6» (7,6 cm - 15 cm) tverrstang som stikker utover tårnene dine for å rydde siden av kjøretøyet trygt. Kjøretøyet ditt kan kreve en tverrstang som er større enn anbefalt minimum for å oppnå tilstrekkelig sideklaring.

103 - Kontroller kjøretøyets frontstang for å måle luken, samt ShowBoat 66» -instruksjonene, som finnes her http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, for å sikre kompatibilitet med målbåtvekt, rulleforlengelse og kjøretøy.

104 - Hvis tverrstangspredningen er mellom 24» og 29» (61 cm og 73,6 cm), må lengden på kanoen være 14 fot (4,27 meter) eller mindre.

105 - Lange belastninger anbefales ikke for denne applikasjonen på grunn av kjøretøydesign og racksystemgrensesnitt.

108 - Surf, seil, SUP og kanoer anbefales ikke til bruk med denne passformen.

109 - Sørg alltid for å binde SUP i henhold til instruksjonene. SupPup og SupDawg krever bruk av nesebånd.

110 - Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med soltak eller panoramaglasstak, må du forsikre deg om at det er tilstrekkelig klaring med takstativ og/eller tilbehør installert før bruk.

112 - Soltaket/panoramataket skal ikke åpnes mens stativet og/eller girfestene er installert. Du kan fjerne stativet når det ikke er i bruk.

113 - Denne applikasjonen anbefales ikke for kjøretøy med panoramauttak.

117 - For bruk med LocknLoad-plattformen krever dette programmet 2 par LocknLoad Crossbar Clips PN 8005039.

129 - Plassering av bakre klips er plassert i kanalen over bakvinduer. For å finne kanalen, bruk et plastkredittkort for å trekke tilbake vindforseglingen, og plasser deretter klips i kanalen i henhold til M4-måling.

132 - Enhver last/montering som strekker seg utover den bakre lukesømmen kan forårsake forstyrrelser.

171 - Store lastekasser som Skybox 12/18/21/Lo og DoubleHaul vil forstyrre lukeåpningen hele veien. Vær forsiktig hvis du fester disse boksene.

BaseClip Notes

BaseClip 123

PT NOTAS

LEIA AS NOTAS APLICÁVEIS AO SEU VEÍCULO

1 - As canoas são limitadas a 14 pés (4,27 metros) ou menos nesta aplicação.

2 - O HullRaiser e o HighRoller requerem um conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) para serem compatíveis com Yakima CoreBar, barras JetStream e sistemas FX.

5 - Os selins HullyRollers, MultiMount e Mako requerem um conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par para serem compatíveis com as barras Yakima CoreBar, JetStream e sistemas FX.

14 - O uso de barras redondas Yakima com as torres Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine ou SightLine exigirá a compra do adaptador RoundBar SL (PN 8003536) vendido separadamente.

15 - Instale os clipes listados somente nas portas dianteiras do veículo.

54 - Cuidado! quando aberto, o teto solar ou o teto panorâmico podem interferir com alguns acessórios.

60 - Neste aplicativo, o tamanho mínimo da barra pode ser reduzido quando o JetStream ou o CoreBar são usados.

61 - O teto, as vedações e/ou o acabamento da porta de borracha/cromo podem se deformar ou ser danificados sob contato prolongado com quaisquer torres e/ou clipes do rack de teto. Não aperte nem sobrecarregue demais o rack. Remova o rack quando não estiver em uso.

69 - Visite https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf para obter informações sobre a liberação da escotilha traseira sobre caixas de carga.

70 - Cuidado! O equilíbrio adequado da torre e o posicionamento da torre são essenciais para esta instalação. Certifique-se de que os racks permaneçam centralizados no veículo durante a instalação. Observe que, ao tensionar o sistema, certifique-se de alternar os dois lados uniformemente.

81 - Todas as cargas que se estendam além do comprimento do teto (exceto caixas de carga) devem ser fixadas na parte frontal e traseira do veículo, além do rack.

82 - O SideWinder (Tandem Bike Mount) é compatível somente com o Yakima RoundBar.

84 - O SideWinder (Tandem Bike Mount) não funcionará devido às limitações de distribuição da barra transversal.

98 - O ShowDown requer barras transversais um tamanho maior do que o mínimo recomendado para uma folga lateral adequada do veículo nesta aplicação.

100 - O ShowDown requer uma barra transversal de 7,6 cm a 15 cm (3” -6”) que se projeta além de suas torres para limpar com segurança a lateral do veículo. Seu veículo pode exigir uma barra transversal maior do que o mínimo recomendado para obter uma folga lateral adequada.

103 - Verifique a barra frontal do seu veículo para medir a escotilha, bem como as instruções do ShowBoat 66”, encontradas aqui http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, para garantir a compatibilidade com o peso alvo do barco, a extensão do rolo e o veículo.

104 - Se a distância da barra transversal estiver entre 24” e 29” (61 cm e 73,6 cm), o comprimento da canoa deve ser de 14 pés (4,27 metros) ou menos.

105 - Cargas longas não são recomendadas para esta aplicação devido ao design do veículo e à interface do sistema de rack.

108 - Surfe, vela, SUP e canoas não são recomendados para uso com este ajuste.

109 - Certifique-se sempre de amarrar seu SUP conforme as instruções. O SupPup e o SupDawg requerem o uso de uma alça de amarração nasal.

110 - Se o seu veículo estiver equipado com teto solar ou teto panorâmico de vidro, antes da operação, certifique-se de que haja espaço livre adequado com o rack de teto e/ou acessórios instalados.

112 - O teto solar/teto panorâmico não deve ser aberto enquanto os suportes de rack e/ou engrenagem estiverem instalados. Você pode remover o rack quando não estiver em uso.

113 - Esta aplicação não é recomendada para veículos com teto solar panorâmico.

117 - Para uso com sua plataforma LockNload, este aplicativo requer 2 pares de grampos de barra transversal LockNload PN 8005039.

129 - O posicionamento do clipe traseiro está localizado no canal acima das janelas traseiras. Para localizar o canal, use um cartão de crédito de plástico para retirar a vedação contra o vento e, em seguida, coloque os clipes no canal de acordo com a medição M4.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 123

RU ПРИМЕЧАНИЯ

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИМЕЧАНИЯМИ, КАСАЮЩИМИСЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

1 - В этом приложении длина каноэ ограничена 14 футами (4,27 метра) или меньше.

2. Для совместимости с барами Yakima CoreBar, JetStream и системами FX для HullRaiser и HighRoller требуется один комплект MightyMount 39H (PN 8003539).

5. Для совместимости с седлами BullyRollers, MultiMount и Mako требуется один комплект MightyMount 39H (PN 8003539) на пару для совместимости с системами Yakima CoreBar, JetStream и системами FX.

14. Для использования круглых стержней Yakima с башнями Yakima Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine или SightLine потребуется приобрести адаптер RoundBar SL (PN 8003536), который продается отдельно.

15 - Устанавливайте зажимы, указанные выше, только на передних дверях автомобиля.

54 - Осторожно! в открытом виде люк или панорамная крыша могут мешать работе некоторых аксессуаров.

60 - В этом приложении минимальный размер стержня можно уменьшить при использовании JetStream или CoreBar.

61 - Крыша, резиновые/хромированные дверные уплотнители и/или обшивка могут деформироваться или быть повреждены при длительном контакте с башнями и/или зажимами багажников на крыше. Не затягивайте и не перегружайте стойку слишком сильно. Снимайте стойку, когда она не используется.

69. Информацию о зазорах задних люков грузовых ящиков можно найти на сайте https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf.

70 - Осторожно! Правильная балансировка и расположение башен имеют решающее значение для этой установки. Во время установки следите за тем, чтобы стойки оставались в центре транспортного средства. Обратите внимание, что при натяжении системы обязательно равномерно чередуйте обе стороны.

81 - Все грузы, превышающие длину крыши (за исключением грузовых ящиков), должны быть прикреплены как к передней, так и к задней части автомобиля, а также к стойке.

82 - SideWinder (крепление для тандемного велосипеда) совместимо только с Yakima RoundBar.

84 - SideWinder (крепление для тандемного велосипеда) не будет работать из-за ограничений по разбросу поперечин.

98. Для обеспечения достаточного бокового зазора автомобиля в данном приложении ShowDown требуются перекладины на один размер больше рекомендуемого минимального значения.

100 — Для безопасной очистки боковой части автомобиля ShowDown необходимо, чтобы за пределы башен выступала перекладина размером 3—6 дюймов (7,6 см — 15 см). Для обеспечения достаточного бокового зазора для вашего автомобиля может потребоваться перекладина, размер которой превышает рекомендуемое минимальное значение.

103 - Пожалуйста, проверьте размеры передней штанги и люка вашего автомобиля, а также ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации ShowBoat 66», которые можно найти здесь http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, чтобы убедиться, что вес лодки, удлинитель ролика и транспортное средство соответствуют требуемой массе лодки.

104. Если расстояние между перекладинами составляет от 24 до 29 дюймов (от 61 см до 73,6 см), длина каноэ должна быть не более 14 футов (4,27 метра).

105 - Из-за конструкции транспортного средства и интерфейса системы стоек для этого приложения не рекомендуется использовать большие нагрузки.

108 - В этом кроссовке не рекомендуется использовать серфинг, парусный спорт, сапсерфинг и каноэ.

109 - Обязательно привязывайте сапёр в соответствии с инструкциями. SuppUp и SupDawg требуют использования носового ремня.

110 - Если ваше транспортное средство оснащено люком или панорамной стеклянной крышей, перед началом эксплуатации убедитесь в наличии достаточного зазора, установив багажник на крыше и/или аксессуары.

112 - Люк в крыше/панорамную крышу нельзя открывать, пока установлены опоры багажника и/или редуктора. Вы можете снять стойку, когда она не используется.

113 - Это приложение не рекомендуется для автомобилей с панорамными люками.

117 - Для использования на платформе LockNload этому приложению требуются 2 пары поперечных зажимов LockNload PN 8005039.

129 - Задний зажим расположен в канале над задними окнами. Чтобы найти канал, задвиньте ветрозащитный затвор с помощью пластиковой кредитной карты, а затем вставьте в канал зажимы в соответствии с размером M4.

BaseClip Notes

BaseClip 123

IT **N.B.**

LEGGI LE INFORMAZIONI SUL TUO VEICOLO

1 - Le canoe sono limitate a 14 piedi (4,27 metri) o meno in questa applicazione.

2 - HullRaiser e HighRoller richiedono un set di MightyMount 39H (PN 8003539) per essere compatibili con Yakima CoreBar, barre JetStream e sistemi FX.

5 - Le selle HullyRollers, MultiMount e Mako Saddles richiedono un set di MightyMount 39H (PN 8003539) per coppia per essere compatibili con Yakima CoreBar, barre JetStream e sistemi FX.

14 - L'utilizzo di Yakima RoundBars con le torri Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine o SightLine richiederà l'acquisto dell'adattatore RoundBar SL (PN 8003536) venduto separatamente.

15 - Installa le clip elencate solo sulle portiere anteriori del veicolo.

54 - Attenzione! quando aperto, il tettuccio apribile o il tetto panoramico possono interferire con alcuni accessori.

60 - In questa applicazione, è possibile ridurre la dimensione minima della barra quando si utilizzano JetStream o CoreBar.

61 - Il tetto, le guarnizioni e/o i rivestimenti delle porte in gomma/cromata possono deformarsi o danneggiarsi in caso di contatto prolungato con le torrette e/o le clip del portapacchi. Non serrare eccessivamente o sovraccaricare il portapacchi. Rimuovere il rack quando non è in uso.

69 - Visita https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf per informazioni sullo sgombero del portellone posteriore relative ai contenitori di carico.

70 - Attenzione! Il corretto bilanciamento e posizionamento della torre sono fondamentali per questa installazione. Assicuratevi che i rack rimangano centrati sul veicolo durante l'installazione. Nota: quando tensionate il sistema, assicuratevi di alternare i due lati in modo uniforme.

81 - Tutti i carichi che superano la lunghezza del tetto (eccetto i box di carico) devono essere fissati sia alla parte anteriore che posteriore del veicolo, oltre al portapacchi.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) è compatibile solo con Yakima RoundBar.

84 - SideWinder (Tandem Bike Mount) non funzionerà a causa delle limitazioni della larghezza della barra trasversale.

98 - ShowDown richiede barre trasversali di una misura più grande del minimo consigliato per garantire un'adeguata distanza laterale del veicolo in questa applicazione.

100 - ShowDown richiede una barra trasversale di 3"-6" (7,6 cm - 15 cm) che sporga oltre le torri per liberare in sicurezza la fiancata del veicolo. Il veicolo potrebbe aver bisogno di una traversa più grande del minimo consigliato per ottenere una distanza laterale adeguata.

103 - Controllate le misure della barra anteriore del veicolo per il portellone e le istruzioni ShowBoat 66», disponibili qui http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, per assicurarne la compatibilità con il peso previsto dell'imbarcazione, l'estensione del rullo e il veicolo.

104 - Se la larghezza della traversa è compresa tra 61 cm e 73,6 cm (24" e 29"), la lunghezza della canoa deve essere pari o inferiore a 14 piedi (4,27 metri).

105 - I carichi lunghi non sono consigliati per questa applicazione a causa del design del veicolo e dell'interfaccia del sistema a cremagliera.

108 - L'uso di questa calzatura non è raccomandato per surf, vela, SUP e canoe.

109 - Assicuratevi sempre di fissare il SUP seguendo le istruzioni. SuppUp e SupDawg richiedono l'uso di una cinghia da fissare al naso.

110 - Se il veicolo è dotato di tetto apribile o tetto panoramico in vetro, prima dell'uso, assicurati che esista uno spazio adeguato con il portapacchi e/o gli accessori installati.

112 - Il tettuccio apribile/tetto panoramico non deve essere aperto mentre sono installati il portapacchi e/o i supporti per ingranaggi. È possibile rimuovere il rack quando non è in uso.

113 - Questa applicazione non è consigliata per veicoli con tettuccio panoramico.

117 - Per l'utilizzo con la piattaforma LockNLoad, questa applicazione richiede 2 paia di morsetti a barra trasversale LockNLoad PN 8005039.

129 - Il posizionamento della clip posteriore si trova nel canale sopra i finestrini posteriori. Per localizzare il canale, usa una carta di credito in plastica per rimuovere la guarnizione antivento, quindi posiziona le clip nel canale in base alla misurazione M4.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 123

PL UWAGI

PRZECZYTAJ UWAGI DOTYCZĄCE TWOJEGO POJAZDU

1 - Kajaki są ograniczone do 14 stóp (4,27 metra) lub mniej w tym zastosowaniu.

2 - HullRaiser i HighRoller wymagają jednego zestawu MightyMount 39H (PN 8003539), aby były kompatybilne z Yakima CoreBar, prętami JetStream i systemami FX.

5 - Siodła HullyRollers, MultiMount i Mako wymagają jednego zestawu MightyMount 39H (PN 8003539) na parę, aby były kompatybilne z systemami Yakima CoreBar, JetStream i systemami FX.

14 - Używanie Yakima RoundBars z wieżami Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine lub SightLine będzie wymagało zakupu adaptera RoundBar SL (PN 8003536) sprzedawanego oddzielnie.

15 - Zainstaluj klipsy wymienione tylko nad drzwiami przednimi pojazdu.

54 - Uwaga! gdy jest otwarty, szyberdach lub dach panoramiczny mogą zakłócać niektóre akcesoria.

60 - W tej aplikacji minimalny rozmiar paska można zmniejszyć, gdy używane są JetStream lub CoreBar.

61 - Dach, gumowe/chromowane uszczelki drzwi i/lub wykończenia mogą ulec deformacji lub uszkodzeniu w przypadku długotrwałego kontaktu z wieżami bagażnika dachowego i/lub klipsami. Nie dokręcaj zbyt mocno ani nie przeciążaj stojaka. Wyjmij stojak, gdy nie jest używany.

69 - Odwiedź stronę https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, aby uzyskać informacje o prześwitu tylnego włazu dotyczącego skrzynek ładunkowych.

70 - Uwaga! Właściwa równowaga wieży i rozmieszczenie wieży ma kluczowe znaczenie dla tej instalacji. Upewnij się, że stojaki pozostają wyśrodkowane na pojeździe podczas całej instalacji. Zwróć uwagę, że podczas napinania systemu pamiętaj, aby równomiernie zmieniać obie strony.

81 - Wszystkie ładunki wykraczające poza długość dachu (z wyjątkiem skrzynek ładunkowych) muszą być przymocowane zarówno do przodu, jak i z tyłu pojazdu, oprócz bagażnika.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) jest kompatybilny tylko z Yakima RoundBar.

84 - SideWinder (Tandem Bike Mount) nie będzie działać ze względu na ograniczenia rozłożenia poprzeczki.

98 - ShowDown wymaga poprzeczek o jeden rozmiar większych niż zalecane minimum, aby zapewnić odpowiedni luz boczny pojazdu w tym zastosowaniu.

100 - ShowDown wymaga 3” -6” (7,6 cm - 15 cm) poprzeczki wystającej poza wieże, aby bezpiecznie oczyścić bok pojazdu. Twój pojazd może wymagać poprzeczki większej niż zalecane minimum, aby uzyskać odpowiedni prześwit boczny.

103 - Sprawdź pomiar przedniego pręta do klapy pojazdu, a także instrukcje ShowBoat 66”, które można znaleźć tutaj http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, aby zapewnić zgodność z docelowym ciężarem łodzi, przedłużeniem rolki i pojazdem.

104 - Jeśli rozstaw poprzeczki wynosi od 24” do 29” (61 cm do 73,6 cm), długość kajaka musi wynosić 14 stóp (4,27 metra) lub mniej.

105 - Długie obciążenia nie są zalecane do tego zastosowania ze względu na konstrukcję pojazdu i interfejs systemu regałów.

108 - Surfing, Sail, SUP i kajaki nie są zalecane do stosowania z tym dopasowaniem.

109 - Zawsze pamiętaj, aby związać SUP zgodnie z instrukcjami. SupPup i SupDawg wymagają użycia paska do wiązania nosa.

110 - Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w szyberdach lub panoramiczny szklany dach, przed uruchomieniem upewnij się, że istnieje odpowiedni prześwit przy zamontowanym bagażniku dachowym i/lub akcesoriach.

112 - Dachu słonecznego/dachu panoramicznego nie należy otwierać podczas zamontowania uchwytów bagażnika i/lub przekładni. Stojak można zdjąć, gdy nie jest używany.

113 - Ta aplikacja nie jest zalecana dla pojazdów z panoramicznymi szyberdachami.

117 - Do użytku z platformą LocknLoad ta aplikacja wymaga 2 par zacisków poprzecznych LocknLoad PN 8005039.

129 - Umieszczenie zacisku tylnego znajduje się w kanale nad tylnymi szybami. Aby zlokalizować kanał, użyj plastikowej karty kredytowej, aby wyciągnąć uszczelkę wiatrową, a następnie umieść klipsy w kanale zgodnie z pomiarem M4.

132 - Wszelkie obciążenie/mocowanie wychodzące poza tylny szew klapy mogą powodować zakłócenia

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 123

CZ POZNÁMKY

PŘEČTĚTE SI POZNÁMKY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K VAŠEMU VOZIDLU

1 - Kánoe jsou v této aplikaci omezeny na 14 stop (4,27 metrů) nebo méně.

2 - HullRaiser a HighRoller vyžadují jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539), aby byla kompatibilní se systémy Yakima CoreBar, JetStream a FX.

5 - Sedla HullyRollers, MultiMount a Mako vyžadují jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539) na pár, aby byla kompatibilní se systémy Yakima CoreBar, JetStream a FX systémy.

14 - Použití Yakima RoundBars s věžemi Yakima Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine nebo SightLine vyžaduje nákup adaptéru RoundBar SL (PN 8003536) prodávaného samostatně.

15 - Namontujte klipy uvedené pouze na přední dveře vozidla.

54 - Pozor! při otevření může střešní okno nebo panoramatická střecha rušit některé příslušenství.

60 - V této aplikaci lze minimální velikost pruhu zmenšit při použití JetStream nebo CoreBar.

61 - Střecha, pryžové/chromované těsnění dveří a/nebo obložení se mohou při dlouhodobém kontaktu s věžemi střešních nosičů a/nebo svorkami deformovat nebo poškodit. Stojan příliš neutahujte ani nepřetěžujte. Pokud se nepoužívá, vyjměte stojan.

69 - Navštivte https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, kde najdete informace o volnosti zadního poklopu týkající se nákladních boxů.

70 - Pozor! Správné vyvážení věže a umístění věže je pro tuto instalaci zásadní. Ujistěte se, že stojany zůstávají uprostřed vozidla po celou dobu instalace. Vezměte na vědomí, že při napínání systému se ujistěte, že rovnoměrně střídáte obě strany.

81 - Veškerá zatížení přesahující délku střechy (kromě nákladních boxů) musí být kromě nosiče připevněna k přední i zadní části vozidla.

82 - SideWinder (tandemový držák na kolo) je kompatibilní pouze s Yakima RoundBar.

84 - SideWinder (tandemový držák na kolo) nebude fungovat kvůli omezení šíření příčníku.

98 - ShowDown vyžaduje příčky o jednu velikost větší, než je doporučené minimum pro dostatečnou boční vůz vozidla v této aplikaci.

100 - ShowDown vyžaduje 3“ -6“ (7,6 cm - 15 cm) příčníku vyčnívající za vaše věže, aby bylo možné bezpečně vyčistit boční stranu vašeho vozidla. Vaše vozidlo může vyžadovat příčku větší, než je doporučené minimum, aby bylo dosaženo dostatečné boční vůle.

103 - Zkontrolujte prosím měření přední lišty pro poklop vašeho vozidla a pokyny ShowBoat 66“, které najdete zde http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, abyste zajistili kompatibilitu s cílovou hmotností lodi, prodloužením válečku a vozidlem.

104 - Pokud je rozpětí příčky mezi 24“ a 29“ (61 cm a 73,6 cm), délka kánoe musí být 14 stop (4,27 metrů) nebo méně.

105 - Dlouhá zatížení se pro tuto aplikaci nedoporučuje kvůli konstrukci vozidla a rozhraní regálového systému.

108 - Surf, Sail, SUP a kánoe se nedoporučují používat s tímto střihem.

109 - Vždy se ujistěte, že jste SUP svázali podle pokynů. SupPup a SupDawg vyžadují použití popruhu na nos.

110 - Pokud je vaše vozidlo vybaveno střešním oknem nebo panoramatickou skleněnou střechou, ujistěte se před uvedením do provozu dostatečný prostor s nainstalovaným střešním nosičem a/nebo příslušenstvím.

112 - Střešní okénko/panoramatická střecha by se neměla otevírat, když jsou instalovány držáky nosičů a/nebo ozubených kol. Pokud se nepoužívá, můžete stojan vyjmout.

113 - Tato aplikace se nedoporučuje pro vozidla s panoramatickými střešními okny.

117 - Pro použití s vaší platformou LocknLoad vyžaduje tato aplikace 2 páry příčných svorek LocknLoad PN 8005039.

129 - Umístění zadního klipu je umístěno v kanálu nad zadními okny. Chcete-li najít kanál, použijte plastovou kreditní kartu k zatažení větru a poté vložte klipy do kanálu podle měření M4.

132 - Jakékoli zatížení/držák přesahující šev zadního poklopu může způsobit rušení.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 123

SK POZNÁMKY

PREČÍTAJTE SI POZNÁMKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA VAŠE VOZIDLO.

1 - Kanoe sú pri tejto aplikácii obmedzené na 14 stôp (4,27 metra) alebo menej.

2 - HullRaiser a HighRoller vyžadujú jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539), aby boli kompatibilné so systémami Yakima CoreBar, JetStream a FX systémami.

5 - Sedlá HullyRollers, MultiMount a Mako vyžadujú jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539) na pár, aby boli kompatibilné so systémami Yakima CoreBar, JetStream a FX systémami.

14 - Používanie Yakima RoundBars s vežami Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine alebo SightLine si bude vyžadovať nákup adaptéra RoundBar SL (PN 8003536) predávaného samostatne.

15 - Namontujte spony uvedené iba na predné dvere vozidla.

54 - Pozor! pri otvorení môže strešné okno alebo panoramatická strecha rušiť niektoré príslušenstvo.

60 - V tejto aplikácii je možné pri použití JetStream alebo CoreBar minimálnu veľkosť lišty znížiť.

61 - Strecha, gumované/chrómové tesnenia a/alebo obloženie dverí sa môžu deformovať alebo poškodiť pri dlhodobom kontakte s akýmikoľvek vežami strešných nosníkov a/alebo sponami. Stojan príliš neutiahnite ani nepreťažujte. Keď ho nepoužívate, odstráňte stojan.

69 - Navštívte stránku https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, kde nájdete informácie o voľnom priestore zadného poklopu týkajúce sa nákladných boxov.

70 - Pozor! Pre túto inštaláciu je rozhodujúce správne vyváženie veže a umiestnenie veže. Počas inštalácie sa uistite, že stojany zostávajú vycentrované na vozidle. Všimnite si, že pri napínaní systému nezabudnite rovnomerne striedať obe strany.

81 - Všetky bremená presahujúce dĺžku strechy (okrem nákladných skriniek) musia byť okrem stojana pripevnené k prednej aj zadnej časti vozidla.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) je kompatibilný iba s Yakima RoundBar.

84 - SideWinder (Tandem Bike Mount) nebude fungovať kvôli obmedzeniam šírenia priečnika.

98 - ShowDown vyžaduje priečky o jednu veľkosť väčšiu ako odporúčané minimum pre primeranú vzdialenosť od bočnej strany vozidla pri tejto aplikácii.

100 - ShowDown vyžaduje 3“ -6“ (7,6 cm - 15 cm) priečnika vyčnievajúceho za vaše veže, aby ste bezpečne vyčistili bok vášho vozidla. Vaše vozidlo môže vyžadovať priečnik väčší ako odporúčané minimum, aby sa dosiahla dostatočná bočná vzdialenosť.

103 - Skontrolujte, prosím, meranie prednej lišty vášho vozidla, ako aj pokyny ShowBoat 66“, ktoré nájdete tu http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, aby ste zaistili kompatibilitu s cieľovou hmotnosťou lode, predĺžením valca a vozidlom.

104 - Ak je šírka priečnika medzi 24 palcami a 29 palcami (61 cm a 73,6 cm), dĺžka kanoe musí byť 14 stôp (4,27 metra) alebo menej.

105 - Dlhé zaťaženie sa pre túto aplikáciu neodporúča kvôli konštrukcii vozidla a rozhraniu systému regálu.

108 - Surf, Sail, SUP a kanoe sa neodporúčajú používať s týmto strihom.

109 - Vždy nezabudnite uviazať SUP podľa pokynov. SupPup a SupDawg vyžadujú použitie spätného popruhu na nos.

110 - Ak je vaše vozidlo vybavené strešným oknom alebo panoramatickým skleneným strechou, pred prevádzkou sa uistite, že je dostatočná voľná vzdialenosť s nainštalovaným strešným nosičom a/alebo príslušenstvom.

112 - Strecha slnečného okra/panoramatická strecha by sa nemala otvárať počas inštalácie držiakov stojana a/alebo ozubených kolies. Stojan môžete odstrániť, keď ho nepoužívate.

113 - Táto aplikácia sa neodporúča pre vozidlá s panoramatickými strešnými oknami.

117 - Na použitie s vašou platformou LocknLoad vyžaduje táto aplikácia 2 páry priečnych svoriek LocknLoad PN 8005039.

129 - Umiestnenie zadnej svorky je umiestnené v kanáli nad zadnými oknami. Ak chcete nájsť kanál, pomocou plastovej kreditnej karty vytiahnite vetrné tesnenie späť a potom umiestnite spony do kanála podľa merania M4.

132 - Akékoľvek zaťaženie/držiak presahujúci šev zadného poklopu môže spôsobiť rušenie.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 123

NL OPMERKINGEN

LEES DE OPMERKINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW VOERTUIG

1 - Kano's zijn beperkt tot 14 voet (4,27 meter) of minder voor deze toepassing.

2 - HullRaiser en HighRoller hebben één set MightyMount 39H (PN 8003539) nodig om compatibel te zijn met Yakima CoreBar, JetStream bars en FX-systemen.

5 - HullyRollers-, MultiMount- en Mako-zadels hebben één set MightyMount 39H (PN 8003539) per paar nodig om compatibel te zijn met Yakima CoreBar-, JetStream-stangen en FX-systemen.

14 - Voor het gebruik van Yakima RoundBars met Yakima BaseLine-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- of SightLine-torens moet een RoundBar SL-adapter (PN 8003536) worden aangeschaft die apart wordt verkocht.

15 - Monteer de clips die alleen op de voordeuren van het voertuig zijn vermeld.

54 - Voorzichtig! in geopende toestand kan het zonnedak of panoramadak bepaalde accessoires hinderen.

60 - In deze toepassing kan de minimale balkgrootte worden verkleind wanneer JetStream of CoreBar wordt gebruikt.

61 - Het dak, de rubber/chromen deurafdichtingen en/of bekleding kunnen vervormen of beschadigd raken bij langdurig contact met dakdragers en/of klemmen. Draai het rek niet te strak aan of overbelast het niet. Verwijder het rek wanneer het niet in gebruik is.

69 - Ga naar https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf voor informatie over de achterklep met betrekking tot laadkisten.

70 - Voorzichtig! De juiste torenbalans en plaatsing van de toren zijn van cruciaal belang voor deze installatie. Zorg ervoor dat de rekken tijdens de installatie gecentreerd blijven op het voertuig. Let op, bij het spannen van het systeem moet u ervoor zorgen dat beide zijden gelijkmatig worden afgewisseld.

81 - Alle ladingen die zich buiten de lengte van het dak uitstrekken (behalve laadbakken) moeten zowel aan de voor- als achterkant van het voertuig worden bevestigd, naast het rek.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is alleen compatibel met Yakima RoundBar.

84 - SideWinder (Tandem Bike Mount) werkt niet vanwege de spreidingsbeperkingen van de dwarsbalken.

98 - ShowDown vereist voor deze toepassing dwarsbalken die een maat groter zijn dan het aanbevolen minimum voor voldoende zijdelingse speling van het voertuig.

100 - ShowDown heeft een dwarsbalk van 7,6 cm - 15 cm nodig die boven uw torens uitsteekt om de zijkant van uw voertuig veilig vrij te maken. Uw voertuig heeft mogelijk een dwarsbalk nodig die groter is dan het aanbevolen minimum om voldoende zijdelingse speling te bereiken.

103 - Controleer de afmetingen van de voorbalk tot het luik van uw auto en de ShowBoat 66" -instructies, die u hier kunt vinden op http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, om er zeker van te zijn dat ze compatibel zijn met het gewicht van uw doelboot, de rolverlenging en het voertuig.

104 - Als de dwarsbalk tussen 61 cm en 73,6 cm (24” en 29”) ligt, moet de lengte van de kano 4,27 meter of minder zijn.

105 - Lange ladingen worden voor deze toepassing niet aanbevolen vanwege het ontwerp van het voertuig en de interface van het racksysteem.

108 - Surf, zeil, SUP en kano's worden niet aanbevolen voor gebruik met deze pasvorm.

109 - Zorg er altijd voor dat je je SUP vastmaakt volgens de instructies. Voor SuppUp en SupDawg is het gebruik van een neusriem vereist.

110 - Als uw auto is uitgerust met een zonnedak of glazen panoramadak, moet u er vóór gebruik voor zorgen dat er voldoende vrije ruimte is terwijl de dakdrager en/of accessoires zijn geïnstalleerd.

112 - Het zonnedak/panoramadak mag niet worden geopend terwijl het rek en/of de uitrustingssteunen zijn geïnstalleerd. U kunt het rek verwijderen wanneer u het niet gebruikt.

113 - Deze toepassing wordt niet aanbevolen voor voertuigen met panoramische zonnedaken.

117 - Voor gebruik met uw LockNLoad-platform vereist deze toepassing 2 paar LocknLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

129 - De plaatsing van de achterclip bevindt zich in het kanaal boven de achterruiten. Om het kanaal te lokaliseren, gebruikt u een plastic creditcard om de windafdichting terug te trekken en plaatst u vervolgens de clips in het kanaal volgens de M4-meting.

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 123

SV **OBS!**

LÄS DE ANVISNINGAR SOM GÄLLER FÖR JUST DIN BIL

1 - Kanoter är begränsade till 14 fot (4,27 meter) eller mindre på denna applikation.

2 - HullRaiser och HighRoller kräver en uppsättning MightyMount 39H (PN 8003539) för att vara kompatibel med Yakima CoreBar, JetStream bars och FX-system.

5 - HullyRollers, MultiMount och Mako Saddles kräver en uppsättning MightyMount 39H (PN 8003539) per par för att vara kompatibla med Yakima CoreBar, JetStream bars och FX-system.

14 - Användning av Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-torn kräver köp av RoundBar SL-adapter (PN 8003536) som säljs separat.

15 - Montera endast klämmorna som anges över fordonets ytterdörrar.

54 - Varning! när det är öppet kan taklucka eller panoramatak störa vissa tillbehör.

60 - I den här applikationen kan minsta stapelstorlek minskas när JetStream eller CoreBar används.

61 - Taket, gummi-/kromdörrtätningar och/eller trim kan deformeras eller skadas vid långvarig kontakt med takhyllor och/eller klämmor. Dra inte åt eller överbelasta racket. Ta bort hyllan när den inte används.

69 - Besök https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf för information om klarering av bakre luckor avseende lastlådor.

70 - Varning! Korrekt tornbalans och tornplacering är avgörande för denna installation. Se till att stativen förblir centrerade på fordonet under hela installationen. Observera att när du spänner systemet, var noga med att växla mellan båda sidor jämnt.

81 - Alla laster som sträcker sig bortom takets längd (utom lastlådor) måste fästas på både fram- och baksidan av fordonet, förutom racket.

82 - SideWinder (Tandemcykelfäste) är endast kompatibel med Yakima RoundBar.

84 - SideWinder (Tandemcykelfäste) fungerar inte på grund av tvärstångsspridningsbegränsningar.

98 - ShowDown kräver tvärstänger som är en storlek större än det rekommenderade minimumet för tillräckligt avstånd från fordonets sida vid denna applikation.

100 - ShowDown kräver 3” -6” (7,6 cm - 15 cm) tvärstång som sticker ut bortom dina torn för att säkert rensa sidan av ditt fordon. Ditt fordon kan kräva en tvärstång som är större än det rekommenderade minimumet för att uppnå tillräcklig sidofrigång.

103 - Kontrollera ditt fordons främre stång för luckans mått samt ShowBoat 66 ”-instruktionerna, som finns här http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, för att säkerställa kompatibilitet med din målbåtvikt, rullförlängning och fordon.

104 - Om tvärstångsspridningen är mellan 24 ”och 29” (61 cm och 73,6 cm), måste kanotlängden vara 14 fot (4,27 meter) eller mindre.

105 - Långa belastningar rekommenderas inte för denna applikation på grund av fordonets konstruktion och racksystemgränssnitt.

108 - Surf, Segel, SUP och kanoter rekommenderas inte för användning med denna passform.

109 - Var alltid noga med att binda ner din SUP enligt anvisningarna. SupPup och SupDawg kräver att man använder näsband.

110 - Om ditt fordon är utrustat med taklucka eller panoramatak före användning, se till att det finns tillräckligt utrymme med takräcke och/eller tillbehör installerade.

112 - Takluckan/panoramataket ska inte öppnas medan kuggstången är monterade. Du kan ta bort racket när det inte används.

113 - Denna applikation rekommenderas inte för fordon med panoramatak.

117 - För användning med din LocknLoad-plattform kräver denna applikation två par LocknLoad tvärstångsklämmor PN 8005039.

129 - Placeringen av bakre klämman är placerad i kanalen ovanför bakrutorna. För att hitta kanalen, använd ett kreditkort av plast för att dra tillbaka vindtätningen och placera sedan klämmor i kanalen enligt M4-mätning.

132 - Varje last/fäste som sträcker sig bortom den bakre luckans söm kan orsaka störningar.

171 - Stora lastlådor som Skybox 12/18/21/Lo och DoubleHaul kommer att störa luckans öppning hela vägen. Var försiktig om du fäster dessa lådor.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 123

DK BEMÆRKNINGER

LÆS BEMÆRKNINGERNE, DER GÆLDER FOR DIT KØRETØJ

1 - Kanoer er begrænset til 14 fod (4,27 meter) eller mindre på denne applikation.

2 - HullRaiser og HighRoller kræver et sæt MightyMount 39H (PN 8003539) for at være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

5 - HullyRollers, MultiMount og Mako sadler kræver et sæt MightyMount 39H (PN 8003539) pr. par for at være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream stænger og FX-systemer.

14 - Brug af Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-tårne kræver køb af RoundBar SL-adapter (PN 8003536), der sælges separat.

15 - Installer kun de klemmer, der er anført over køretøjets hoveddøre.

54 - Forsigtig! Når det er åbent, kan soltag eller panoramatag forstyrre noget tilbehør.

60 - I denne applikation kan mindste stængestørrelse neddimensioneres, når JetStream eller CoreBar bruges.

61 - Taget, gummi/krom dørpakninger og/eller beklædning kan deformeres eller beskadiges ved langvarig kontakt med tagstårne og/eller klips. Stram ikke for meget eller overbelast stativet. Fjern stativet, når det ikke er i brug.

69 - Besøg https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for oplysninger om baglugefrigivelse vedrørende lastkasser.

70 - Forsigtig! Korrekt tårnbalance og tårnplacering er afgørende for denne installation. Sørg for, at stativerne forbliver centreret på køretøjet under hele installationen. Vær opmærksom på, at når du spænder systemet, skal du skifte jævnt mellem begge sider.

81 - Alle belastninger, der strækker sig ud over tagets længde (undtagen lastkasser), skal fastgøres til både for- og bagsiden af køretøjet ud over stativet.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) er kun kompatibel med Yakima RoundBar.

84 - SideWinder (Tandem Bike Mount) fungerer ikke på grund af tværstangspredningsbegrænsninger.

98 - ShowDown kræver tværstænger, der er en størrelse større end det anbefalede minimum for tilstrækkelig afstand til køretøjets side på denne applikation.

100 - ShowDown kræver 3“ -6“ (7,6 cm - 15 cm) tværstang, der stikker ud over dine tårne for sikkert at rydde siden af dit køretøj. Dit køretøj kan kræve en tværstang, der er større end det anbefalede minimum for at opnå tilstrækkelig sideafstand.

103 - Kontroller dit køretøjs frontbjælke til luge samt ShowBoat 66“ -instruktionerne, der findes her http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, for at sikre kompatibilitet med din målbådvægt, rulleforlængelse og køretøj.

104 - Hvis tværstangspredningen er mellem 24“ og 29“ (61 cm og 73,6 cm), skal kanoens længde være 14 fod (4,27 meter) eller mindre.

105 - Lange belastninger anbefales ikke til denne applikation på grund af køretøjets design og racksystemgrænseflade.

108 - Surf, sejl, SUP og kanoer anbefales ikke til brug med denne pasform.

109 - Sørg altid for at binde din SUP i henhold til instruktionerne. SupPup og SupDawg kræver brug af næsebånd.

110 - Hvis dit køretøj er udstyret med soltag eller panoramatag, skal du inden brug sikre, at der er tilstrækkelig afstand med tagbøjle og/eller tilbehør installeret.

112 - Soltaget/panoramataget må ikke åbnes, mens stativet og/eller gearbeslagene er installeret. Du kan fjerne stativet, når det ikke er i brug.

113 - Denne applikation anbefales ikke til køretøjer med panoramisk soltag.

117 - Til brug sammen med din LocknLoad-platform kræver dette program 2 par LocknLoad tværstangklemmer PN 8005039.

129 - Placeringen af bagklips er placeret i kanalen over bagruderne. For at finde kanalen skal du bruge et plastikkreditkort til at trække vindforseglingen tilbage og derefter placere klip i kanalen i henhold til M4-måling.

132 - Enhver belastning/montering, der strækker sig ud over den bageste lugesøm, kan forårsage interferens.

171 - Store lastkasser som Skybox 12/18/21/Lo og DoubleHaul vil forstyrre din lugeåbning hele vejen. Vær forsigtig, hvis du monterer disse kasser.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 123

UA ПРИМІТКИ

ОЗНАЙОМТЕСЯ З ПРИМІТКАМИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ

1 - Каное обмежені 14 футами (4,27 метра) або менше в цій програмі.

2 - HullRaiser та HighRoller вимагають одного комплекту MightyMount 39H (PN 8003539), щоб бути сумісними з системами Yakima CoreBar, JetStream та FX.

5 - Сідла HullyRollers, MultiMount та Mako вимагають одного набору MightyMount 39H (PN 8003539) на пару, щоб бути сумісними з системами Yakima CoreBar, JetStream та FX.

14 - Використання круглих панелей Якіма з баштами Якіма Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine або SightLine вимагає придбання адаптера RoundBar SL (PN 8003536), що продається окремо.

15 - Встановіть затискачі, перелічені лише над передніми дверима автомобіля.

54 - Обережно! при відкритті люк або панорамний дах можуть заважати деяким аксесуарам.

60 - У цій програмі мінімальний розмір смуги може бути зменшений, коли використовуються JetStream або CoreBar.

61 - Дах, гумови/хромовані ущільнювачі дверей та/або обробка можуть деформуватися або бути пошкоджені при тривалому контакті з будь-якими вежами та/або затискачами стійки даху. Не перетягуйте і не перевантажуйте стійку. Зніміть стійку, коли вона не використовується.

69 - Відвідайте https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, щоб отримати інформацію про кліренс заднього люка щодо вантажних ящиків.

70 - Обережно! Правильний баланс вежі та розміщення вежі мають вирішальне значення для цієї установки. Переконайтеся, що стійки залишаються центрованими на транспортному засобі протягом усієї установки. Зверніть увагу, при натягу системи обов'язково рівномірно чергуйте обидві сторони.

81 - Всі вантажі, що виходять за межі довжини даху (крім вантажних ящиків), повинні бути закріплені як на передній, так і на задній частині транспортного засобу, крім стійки.

82 - SideWinder (тандемне кріплення на велосипеді) сумісний лише з Yakima RoundBar.

84 - SideWinder (тандемне кріплення на велосипеді) не працюватиме через обмеження поширення поперечини.

98 - ShowDown вимагає перекладин на один розмір більше рекомендованого мінімуму для достатнього бічного зазору автомобіля в цій програмі.

100 - ShowDown вимагає 3» -6» (7,6 см - 15 см) поперечини, що виступає за межі ваших веж, щоб безпечно очистити збоку вашого автомобіля. Вашому автомобілю може знадобитися перекладина, більша за рекомендований мінімум, щоб досягти достатнього бічного зазору.

103 - Будь ласка, перевірте передню планку вашого автомобіля для вимірювання люка, а також інструкції ShowBoat 66», які можна знайти тут http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, щоб переконатися в сумісності з цільовою вагою човна, подовжувачем ролика та транспортним засобом.

104 - Якщо розкид поперечини становить від 24 «до 29» (61 см і 73, 6 см), довжина каное повинна бути 14 футів (4,27 метра) або менше.

105 - Довгі навантаження не рекомендуються для цього застосування через конструкцію автомобіля та інтерфейс системи рейки.

108 - Серф, Парус, SUP та каное не рекомендуються для використання з цією підгонкою.

109 - Завжди обов'язково прив'язуйте свій SUP відповідно до інструкцій. SupPup і SupDawg вимагають використання ремінця для зав'язування носа.

110 - Якщо ваш автомобіль оснащений люком або панорамним скляним дахом, перед експлуатацією переконайтеся, що існує достатній кліренс із встановленими стійками на даху та/або аксесуарами.

112 - Люк даху/панорамний дах не слід відкривати під час встановлення стійки та/або кріплення шестерні. Ви можете зняти стійку, коли вона не використовується.

113 - Ця програма не рекомендується для транспортних засобів з панорамними люками.

117 - Для використання з вашою платформою LocknLoad ця програма вимагає 2 пари поперечних затискачів LockNLoad PN 8005039.

129 - Розміщення заднього затиску розташоване в каналі над задніми стеклами. Щоб знайти канал, скористайтеся пластиковою кредитною карткою, щоб відтягнути вітрове ущільнення, а потім покладіть затискачі в канал відповідно до вимірювання M4.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 123

FI HUOMAUTUKSET

LUE HUOMAUTUKSET, JOTKA KOSKEVAT AJONEUVOASI

1 - Kanootit ovat rajoitettu 14 jalkaan (4,27 metriä) tai vähemmän tässä sovelluksessa.

2 - HullRaiser ja HighRoller vaativat yhden sarjan MightyMount 39H (PN 8003539), jotta ne olisivat yhteensopivia Yakima CoreBar-, JetStream- ja FX-järjestelmien kanssa.

5 - HullyRollers-, MultiMount- ja Mako-satulat vaativat yhden sarjan MightyMount 39H (PN 8003539) paria kohden, jotta ne olisivat yhteensopivia Yakima CoreBar-, JetStream- ja FX-järjestelmien kanssa.

14 - Yakima RoundBarsin käyttäminen Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- tai SightLine-tornien kanssa edellyttää erikseen myytävän RoundBar SL -sovittimen (PN 8003536) ostamista.

15 - Asenna kiinnikkeet, jotka on lueteltu vain ajoneuvon etuovien päälle.

54 - Varoitus! kun se on auki, kattoluukku tai panoraamakatto voi häiritä joitain lisävarusteita.

60 - Tässä sovelluksessa pienin palkin kokoa voidaan pienentää, kun käytetään JetStreamia tai CoreBaria.

61 - Katto, kumi/kromatut ovitiivisteet ja/tai verhoilu voivat muuttua tai vaurioitua pitkäaikaisessa kosketuksessa kattotelineiden torneihin ja/tai pidikkeisiin. Älä kiristä tai ylikuormita telinettä. Poista teline, kun sitä ei käytetä.

69 - Käy osoitteessa https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf saadaksesi takaluukkujen välystiedot tavaralaatikoista.

70 - Varoitus! Oikea tornitasapaino ja tornin sijoittaminen ovat kriittisiä tässä asennuksessa. Varmista, että telineet pysyvät keskellä ajoneuvoa koko asennuksen ajan. Huomaa, että kun kiristät järjestelmää, muista vaihtaa molempien puolien välillä tasaisesti.

81 - Kaikki katon pituutta pidemmälle ulottuvat kuormat (lukuun ottamatta tavaralaatikoita) on kiinnitettävä sekä ajoneuvon etu- että takaosaan telineen lisäksi.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) on yhteensopiva vain Yakima RoundBarin kanssa.

84 - SideWinder (Tandem Bike Mount) ei toimi poikkipalkin leviämisrajoitusten vuoksi.

98 - ShowDown vaatii poikkipalkit, jotka ovat yhtä kokoa suuremmat kuin suositeltu minimi, jotta ajoneuvon sivuvälys olisi riittävä tässä sovelluksessa.

100 - ShowDown vaatii 3” -6 tuuman (7,6 cm - 15 cm) poikkipalkkia, joka työntyy tornien ulkopuolelle ajoneuvon kyljen turvalliseksi tyhjentämiseksi. Ajoneuvosi voi tarvita suositeltua vähimmäismäärää suuremman poikkipalkin riittävän sivuvälyksen saavuttamiseksi.

103 - Tarkista ajoneuvosi etupalkin luukun mitat sekä ShowBoat 66” -ohjeet, jotka löytyvät täältä http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, varmistaaksesi yhteensopivuuden veneen tavoitepainon, rullan jatkeen ja ajoneuvon kanssa.

104 - Jos poikkipalkin leveys on välillä 24 ”- 29” (61 cm ja 73,6 cm), kanootin pituuden on oltava 14 jalkaa (4,27 metriä) tai vähemmän.

105 - Pitkiä kuormia ei suositella tähän sovellukseen ajoneuvon rakenteen ja telinejärjestelmän käyttöliittymän vuoksi.

108 - Surf-, Sail-, SUP- ja kanootteja ei suositella käytettäväksi tämän istuvuuden kanssa.

109 - Muista aina sitoa SUP-autosi ohjeiden mukaisesti. SupPup ja SupDawg edellyttävät nenäsidontahihnan käyttöä.

110 - Jos ajoneuvossasi on kattoluukku tai panoraamalasikatto, varmista ennen käyttöä riittävä välys, kun kattoteline ja/tai lisävarusteet on asennettu.

112 - Kattoluukkua/panoraamakattoa ei saa avata telineen ja/tai vaihteiden kiinnikkeiden ollessa asennettuna. Voit poistaa telineen, kun sitä ei käytetä.

113 - Tätä sovellusta ei suositella ajoneuvoille, joissa on panoraamakattoikkunat.

117 - LocknLoad-alustan kanssa käytettäväksi tämä sovellus vaatii 2 paria LocknLoad-poikkipalkkikiinnikkeitä PN 8005039.

129 - Takaklipsin sijoitus sijaitsee kanavassa takaikkunoiden yläpuolella. Etsi kanava vetämällä tuulitiiviste muovisella luottokortilla ja asettamalla sitten pidikkeet kanavaan M4-mittauksen mukaan.

132 - Kaikki takaluukun sauman ulkopuolelle ulottuvat kuormat/kiinnikkeet voivat aiheuttaa häiriöitä.