

YAKIMA North America

BaseClip 135

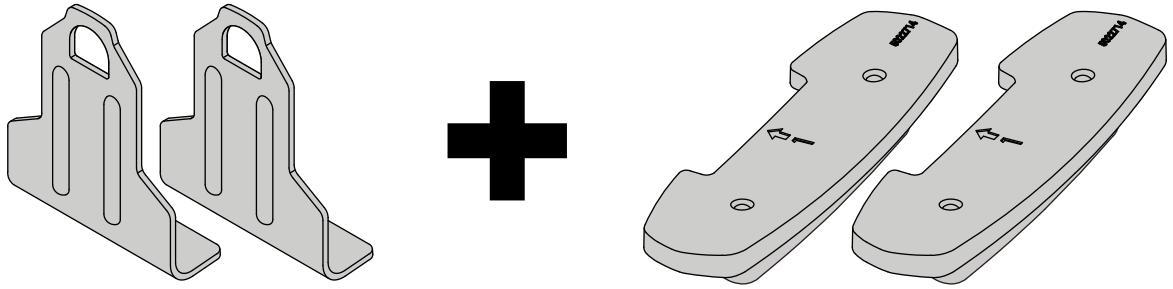

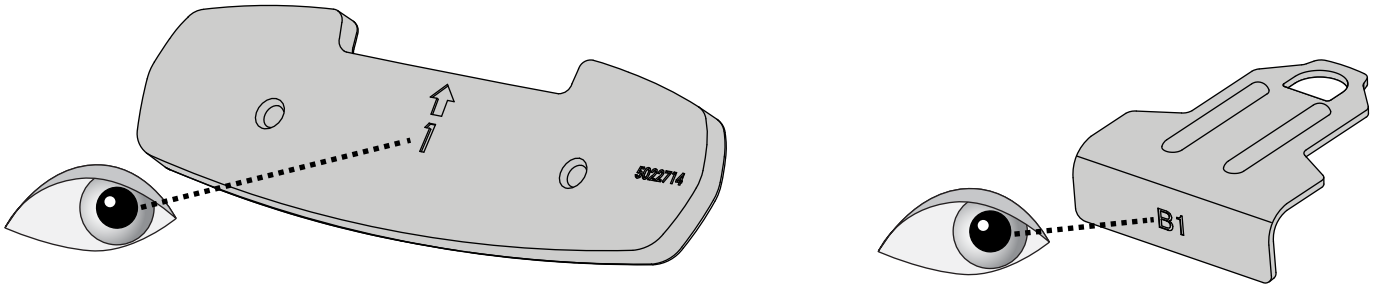

Look at the notes that apply to your vehicle. If your vehicle doesn't appear here go to Yakima Tech.

yakimatech.com

DE: Sehen Sie sich die Anleitungen für Ihr Fahrzeug an. Wenn Sie Ihr Fahrzeug hier nicht finden, gehen Sie zu Yakima Tech.

ES: Observa las notas correspondientes a tu vehículo. Si tu vehículo no aparece aquí, ve a Yakima Tech.

FR: Consultez les remarques qui s'appliquent à votre véhicule. Si votre véhicule n'apparaît pas ici, rendez-vous sur Yakima Tech.

NO: Se merknadene som gjelder for kjøretøyet ditt. Gå til Yakima Tech hvis kjøretøyet ditt ikke vises her.

PT: Consulte as notas que se aplicam ao seu veículo. Se o seu veículo não constar aqui, aceda a Yakima Tech.

RU: См. примечания, относящиеся к вашему автомобилю. Если вашего автомобиля здесь нет, перейдите на Yakima Tech.

IT: Consulta le note relative al tuo veicolo. Se il tuo veicolo non è presente, visita il sito Yakima Tech.

PL: Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi posiadanego pojazdu. Jeżeli pojazdu nie widać w tym miejscu, przejdź do strony Yakima Tech.

CZ: Přečtěte si pokyny, které se vztahují k vašemu vozidlu. Pokud se zde vaše vozidlo nezobrazuje, přejděte na stránku Yakima Tech.

SK: Pozrite si poznámky, ktoré sa vzťahujú na vaše vozidlo. Ak sa vaše vozidlo v tomto zozname nenachádza, prejdite na stránku Yakima Tech.

NL: Bekijk de opmerkingen die van toepassing zijn op uw voertuig. Als uw voertuig hier niet wordt vermeld, ga dan naar Yakima Tech.

SV: Läs igenom de anvisningar som gäller för just ditt fordon. Besök Yakima Tech om ditt fordon inte finns med här.

DK: Se bemærkningerne, der gælder for dit køretøj. Hvis dit køretøj ikke vises her, kan du ind på Yakima Tech.

UA: Див. примітки щодо вашого автомобіля. Якщо вашого автомобіля тут немає, перейдіть на Yakima Tech.

FI: Katso ajoneuvoasi koskevat huomautukset. Jos et löydä ajoneuvoasi tästä, käy Yakima Tech -sivustolla.

YAKIMA North America

BaseClip 135

	MAX Lbs.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T2	NOTES
					inches	inches						inches	inches			
--ACURA--																
TLX 4dr 2015-2020 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	39 7/8	7 1/2	A	2	BC151	B41	1	36 5/8	32	B	3	2,5,14,81,82,109,110,117,191,604,607,611,612
TLX 4dr 2015-2020 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	39 7/8	7 1/2	A	2	BC151	B41	1	36 5/8	32	B	3	2,5,14,81,82,109,110,117,191,604,607
--BMW--																
X4 5dr 2018-2025 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	41 1/2	8	A	1	BC161	B49	1	36 3/4	32	C	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
X4 5dr 2018-2025 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	41 1/2	8	A	1	BC161	B49	1	36 3/4	32	C	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
--CHRYSLER--																
300 4dr 2005-2010 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	39 1/8	9	A	2	BC135	B10	1	39	32	B	2	2,5,14,54,70,81,82,103,109,110,191,604,607,611,612
300 4dr 2005-2010 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	39 1/8	9	A	2	BC135	B10	1	39	32	B	2	2,5,14,54,70,81,82,103,109,110,191,604,607
--DODGE--																
Avenger 4dr 2008-2014 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	40 5/8	5	A	1	BC135	B10	1	39 7/8	32	C	2	2,5,14,60,69,81,82,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Avenger 4dr 2008-2014 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	40 5/8	5	A	1	BC135	B10	1	39 7/8	32	C	2	2,5,14,60,69,81,82,109,110,117,132,191,604,607
Ram 1500 Crew Cab 4dr 2009-2010 (65.50" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Ram 1500 Crew Cab 4dr 2009-2010 (74.25" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Ram 1500 Crew Cab 4dr 2009-2010 (96.50" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Ram 1500 Crew Cab 4dr 2009-2010 (65.50" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Ram 1500 Crew Cab 4dr 2009-2010 (74.25" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Ram 1500 Crew Cab 4dr 2009-2010 (96.50" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Ram 1500 Quad Cab 4dr 2009-2010 (65.50" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Ram 1500 Quad Cab 4dr 2009-2010 (74.25" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Ram 1500 Quad Cab 4dr 2009-2010 (96.50" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Ram 1500 Quad Cab 4dr 2009-2010 (65.50" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Ram 1500 Quad Cab 4dr 2009-2010 (74.25" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Ram 1500 Quad Cab 4dr 2009-2010 (96.50" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Ram 2500/3500 Crew Cab 4dr 2010-2010 (74.25" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Ram 2500/3500 Crew Cab 4dr 2010-2010 (96.50" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Ram 2500/3500 Crew Cab 4dr 2010-2010 (74.25" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Ram 2500/3500 Crew Cab 4dr 2010-2010 (96.50" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Ram 2500/3500 Mega Cab 4dr 2010-2010 (74.25" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Ram 2500/3500 Mega Cab 4dr 2010-2010 (96.50" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Ram 2500/3500 Mega Cab 4dr 2010-2010 (74.25" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
Ram 2500/3500 Mega Cab 4dr 2010-2010 (96.50" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
--FORD--																
Focus 4dr 2000-2007 (BaseLine)	165	BC119	B2	1	35 1/8	7	A	2	BC135	B10	1	34 3/8	32	C	2	2,5,14,76,81,82,103,109,110,191,604,607,611,612
Focus 4dr 2000-2007 (BaseLine FX)	165	BC119	B2	1	35 1/8	7	A	2	BC135	B10	1	34 3/8	32	C	2	2,5,14,76,81,82,103,109,110,191,604,607
Focus 4dr 2008-2011 (BaseLine)	165	BC119	B2	1	35 1/8	7	A	2	BC135	B10	1	34 3/8	32	C	2	2,5,14,76,81,82,103,109,110,191,604,607,611,612
Focus 4dr 2008-2011 (BaseLine FX)	165	BC119	B2	1	35 1/8	7	A	2	BC135	B10	1	34 3/8	32	C	2	2,5,14,76,81,82,103,109,110,191,604,607
Focus 5dr 2012-2018 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	38 7/8	8	A	2	BC105	B36	1	36 3/8	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
Focus 4dr 2012-2018 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	38 7/8	8	A	2	BC105	B36	1	36 3/8	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,607,611,612
Focus 5dr 2012-2018 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	38 7/8	8	A	2	BC105	B36	1	36 3/8	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607
Focus 4dr 2012-2018 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	38 7/8	8	A	2	BC105	B36	1	36 3/8	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,607
--INFINITI--																
QX50 5dr 2014-2018 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	38 3/8	7	A	1	BC159	B41	4	34 1/4	32	C	2	2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,191,604,607,611,612
QX50 5dr 2014-2018 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	38 3/8	7	A	1	BC159	B41	4	34 1/4	32	C	2	2,5,14,54,69,81,82,109,110,132,191,604,607

YAKIMA North America BaseClip 135

	MAX Lbs.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T2	NOTES
--LINCOLN--																
MKS 4dr 2009-2016 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	41	7	A	1	BC135	B10	1	39 1/2	32	B	2	2,5,14,54,70,81,82,109,110,117,191,604,607,611,612
MKS 4dr 2009-2016 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	41	7	A	1	BC135	B10	1	39 1/2	32	B	2	2,5,14,54,70,81,82,109,110,117,191,604,607
--NISSAN--																
Altima 4dr 2007-2012 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	36 3/4	9	A	1	BC135	B10	1	35 1/2	30	C	2	2,5,14,54,70,81,82,103,109,110,187,191,604,611,612
Altima 4dr 2007-2012 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	36 3/4	9	A	1	BC135	B10	1	35 1/2	30	C	2	2,5,14,54,70,81,82,103,109,110,187,191,604
Maxima 4dr 2004-2008 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	37 5/8	9	A	1	BC142	B19	1	37	32	C	2	1,2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,607,611,612
Maxima 4dr 2004-2008 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	37 5/8	9	A	1	BC142	B19	1	37	32	C	2	1,2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,607
Rogue Select 5dr 2014-2015 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
Rogue Select 5dr 2014-2015 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607
Rogue 5dr 2008-2010 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191,604,607,611,612
Rogue 5dr 2008-2010 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191,604,607
Rogue 5dr 2011-2013 (BaseLine)	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191,604,607,611,612
Rogue 5dr 2011-2013 (BaseLine FX)	165	BC123	B84	4	38 1/8	13	A	2	BC135	B10	1	38	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,132,191,604,607
--RAM--																
1500 Classic Crew Cab with Ram Box 4dr 2019-2022 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
1500 Classic Crew Cab with Ram Box 4dr 2019-2022 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607
1500 Classic Crew Cab 4dr 2019-2024 (76.00" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
1500 Classic Crew Cab 4dr 2019-2024 (67.00" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
1500 Classic Crew Cab 4dr 2019-2024 (76.00" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607
1500 Classic Crew Cab 4dr 2019-2024 (67.00" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607
1500 Classic Quad Cab with Ram Box 4dr 2019-2022 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
1500 Classic Quad Cab with Ram Box 4dr 2019-2022 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607
1500 Classic Quad Cab 4dr 2019-2024 (76.00" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
1500 Classic Quad Cab 4dr 2019-2024 (76.00" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607
1500 Crew Cab with Ram Box 4dr 2011-2018 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
1500 Crew Cab with Ram Box 4dr 2011-2018 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
1500 Crew Cab with Ram Box 4dr 2019-2027 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607,611,612
1500 Crew Cab with Ram Box 4dr 2019-2027 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607
1500 Crew Cab 4dr 2011-2018 (67.00" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
1500 Crew Cab 4dr 2011-2018 (76.00" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
1500 Crew Cab 4dr 2011-2018 (67.00" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
1500 Crew Cab 4dr 2011-2018 (76.00" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,132,191,604,607
1500 Crew Cab 4dr 2019-2027 (65.50" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607,611,612
1500 Crew Cab 4dr 2019-2027 (74.75" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607,611,612
1500 Crew Cab 4dr 2019-2027 (65.50" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607
1500 Crew Cab 4dr 2019-2027 (74.75" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607
1500 Quad Cab 4dr 2011-2018 (76.00" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
1500 Quad Cab 4dr 2011-2018 (76.00" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
1500 Quad Cab 4dr 2019-2027 (74.75" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	8	A	2	BC135	B10	1	46 1/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,117,191,604,607,611,612
1500 Quad Cab 4dr 2019-2027 (74.75" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	8	A	2	BC135	B10	1	46 1/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,117,191,604,607
1500 Quad Cab with Ram Box 4dr 2011-2018 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
1500 Quad Cab with Ram Box 4dr 2011-2018 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	B	2	BC135	B10	1	46 1/4	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607
1500 Quad Cab with Ram Box 4dr 2019-2027 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	8	A	2	BC135	B10	1	46 1/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,117,191,604,607,611,612
1500 Quad Cab with Ram Box 4dr 2019-2027 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	8	A	2	BC135	B10	1	46 1/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,117,191,604,607
2500 / 3500 Crew Cab with Ram Box 4dr 2011-2018 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	A	2	BC135	B10	1	46 7/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607,611,612
2500 / 3500 Crew Cab with Ram Box 4dr 2011-2018 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	A	2	BC135	B10	1	46 7/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607
2500 / 3500 Crew Cab with Ram Box 4dr 2019-2027 (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	11	A	2	BC135	B10	1	46 5/8	32	B	2	2,5,14,54,103,109,110,191,604,607,611,612
2500 / 3500 Crew Cab with Ram Box 4dr 2019-2027 (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	11	A	2	BC135	B10	1	46 5/8	32	B	2	2,5,14,54,103,109,110,191,604,607
2500 / 3500 Crew Cab 4dr 2011-2018 (96.00" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	A	2	BC135	B10	1	46 7/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607,611,612
2500 / 3500 Crew Cab 4dr 2011-2018 (76.00" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	A	2	BC135	B10	1	46 7/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607,611,612
2500 / 3500 Crew Cab 4dr 2011-2018 (96.00" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	A	2	BC135	B10	1	46 7/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607
2500 / 3500 Crew Cab 4dr 2011-2018 (76.00" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	10	A	2	BC135	B10	1	46 7/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,117,191,604,607
2500 / 3500 Crew Cab 4dr 2019-2027 (76.00" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	11	A	2	BC135	B10	1	46 5/8	32	B	2	2,5,14,54,103,109,110,117,191,604,607,611,612
2500 / 3500 Crew Cab 4dr 2019-2027 (96.00" Bed) (BaseLine)	165	BC135	B10	1	46 1/2	11	A	2	BC135	B10	1	46 5/8	32	B	2	2,5,14,54,103,109,110,191,604,607,611,612
2500 / 3500 Crew Cab 4dr 2019-2027 (76.00" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	11	A	2	BC135	B10	1	46 5/8	32	B	2	2,5,14,54,103,109,110,117,191,604,607
2500 / 3500 Crew Cab 4dr 2019-2027 (96.00" Bed) (BaseLine FX)	165	BC135	B10	1	46 1/2	11	A	2	BC135	B10	1	46 5/8	32	B	2	2,5,14,54,103,109,110,191,604,607

BaseClip Notes

BaseClip 135

EN NOTES

READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE:

1 - Canoes are limited to 14 feet (4.27 meters) or less on this application.

2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar, JetStream bars and FX systems.

5 - HullyRollers, MultiMount, and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair to be compatible with Yakima CoreBar, JetStream bars and FX systems.

14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine, or SightLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.

54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.

60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.

69 - Visit https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.

70 - Caution! Proper tower balance and tower placement is critical for this installation. Be sure that racks remain centered on the vehicle throughout installation. Take note, when tensioning the system, be sure to alternate between both sides evenly.

76 - Placement of the clips for this vehicle requires pulling a portion of the interior weather seal off from the door frame. Place the clips over the exposed steel ledge. Replace weather seal by pushing over clip and ledge.

81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.

103 - Please check your vehicle's front bar to hatch measurement as well as the ShowBoat 66" instructions, found here http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, to ensure compatibility with your target boat weight, roller extension, and vehicle.

109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.

110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.

117 - For use with with your LockNLoad platform, this application requires 2 pairs of LockNLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

187 - Boa and ForkChop bike mounts will not work on this application due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

604 - RoadShower SM and MD can accommodate crossbar spreads of 24" – 50"(61cm-127cm). The distance from the front or rear clamp to the end of the shower must not be greater than 30"(76.2cm). Do not mount RoadShower outboard of tower.

607 - RoadShower LG can accommodate crossbar spreads of 32"-78"(81.3cm-198.1cm). The distance from the front or rear clamp to the end of the shower must not be greater than 30"(76.2cm). Do not mount RoadShower outboard of tower.

611 - OverNOut 180, 270 XL, 270 LG can accommodate crossbar spreads of 26"-76"(66cm-193cm). The distance from the front or rear clamp to the end of the awning must not be greater than 50"(127cm). Do not mount greater than 1"(2.54cm) outboard of tower.

612 - OverNOut 180, 270 XL, 270 LG is not compatible with Yakima Round Bar or CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 135

DE HINWEISE

HINWEISE FÜR IHR FAHRZEUG LESEN

1 — Kanus sind bei dieser Anwendung auf 14 Fuß (4,27 Meter) oder weniger begrenzt.

2 — HullRaiser und HighRoller benötigen einen Satz MightyMount 39H (PN 8003539), um mit den Yakima CoreBar-, JetStream Bars und FX-Systemen kompatibel zu sein.

5 — HullyRoller-, MultiMount- und Mako-Sättel benötigen einen Satz MightyMount 39H (PN 8003539) pro Paar, um mit den Yakima CoreBar-, JetStream Bars und FX-Systemen kompatibel zu sein.

14 — Für die Verwendung von Yakima RoundBars mit Yakima BaseLine-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- oder SightLine-Türmen muss der separat erhältliche RoundBar SL-Adapter (PN 8003536) erworben werden.

54 — Vorsicht! Wenn das Schiebedach oder das Panoramadach geöffnet ist, können einige Zubehörteile beeinträchtigt werden.

60 — Bei dieser Anwendung kann die Mindestgröße der Balken verkleinert werden, wenn JetStream oder CoreBar verwendet werden.

69 — Informationen zum Abstand der Heckklappe in Bezug auf Gepäckboxen finden Sie unter https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf.

70 — Vorsicht! Die richtige Balance und Platzierung des Turms sind für diese Installation von entscheidender Bedeutung. Achten Sie darauf, dass die Racks während der gesamten Installation in der Mitte des Fahrzeugs bleiben. Beachten Sie, dass beim Spannen des Systems darauf zu achten ist, dass beide Seiten gleichmäßig abgewechselt werden.

76 — Um die Clips für dieses Fahrzeug anzubringen, muss ein Teil der inneren Wetterschutzdichtung vom Türrahmen abgezogen werden. Platzieren Sie die Clips über der freiliegenden Stahlleiste. Tauschen Sie die Wetterdichtung aus, indem Sie den Clip und die Leiste über den Clip drücken.

81 — Alle Lasten, die über die Länge des Daches hinausgehen (außer Ladeboxen), müssen zusätzlich zum Gepäckträger sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Fahrzeugs befestigt werden.

82 — SideWinder (Tandem-Fahrradhalterung) ist nur mit Yakima RoundBar kompatibel.

103 — Bitte überprüfen Sie die Maße von der Frontstange bis zur Luke Ihres Fahrzeugs sowie die ShowBoat 66-Zoll-Anleitung, die Sie unter http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1 finden, um sicherzustellen, dass das Boot mit Ihrem Zielgewicht, Ihrer Rollenverlängerung und Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.

109 — Vergewissern Sie sich immer, dass Sie Ihr SUP gemäß den Anweisungen festbinden. Für SuppUp und SupDawg ist ein Nasenband erforderlich.

110 — Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Schiebedach oder einem Panorama-Glasdach ausgestattet ist, stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass ausreichend Freiraum vorhanden ist und der Dachträger und/oder das Zubehör montiert sind.

117 — Für die Verwendung mit Ihrer LocknLoad-Plattform sind für diese Anwendung 2 Paar LocknLoad Querträgerklemmen PN 8005039 erforderlich.

132 — Jede Last oder Halterung, die über die hintere Lukennaht hinausragt, kann Störungen verursachen.

187 — Die Fahrradhalterungen Boa und ForkChop funktionieren bei dieser Anwendung aufgrund der begrenzten Spreizung der Querträger nicht.

191 — Limitiert auf 2 Surf-/Segel-/Paddelbretter. Die Bretter müssen gestapelt werden — NIEMALS nebeneinander tragen.

604 — RoadShower SM und MD eignen sich für Querträgerbreiten von 61 cm bis 127 cm (24 Zoll — 50 Zoll). Der Abstand zwischen der vorderen oder hinteren Klemme und dem Ende der Dusche darf nicht größer als 30 Zoll (76,2 cm) sein. Die RoadShower nicht an der Außenseite des Turms montieren.

607 — RoadShower LG eignet sich für Querbalkenbreiten von 32—78 Zoll (81,3 cm-198,1 cm). Der Abstand zwischen der vorderen oder hinteren Klemme und dem Ende der Dusche darf nicht größer als 30 Zoll (76,2 cm) sein. Die RoadShower nicht an der Außenseite des Turms montieren.

611 — Overout 180, 270 XL, 270 LG eignen sich für Querträgerbreiten von 66 cm bis 193 cm (26 Zoll bis 76 Zoll). Der Abstand zwischen der vorderen oder hinteren Klammer und dem Ende der Markise darf nicht größer als 50 Zoll (127 cm) sein. Montieren Sie den Turm nicht weiter als 2,54 cm (1 Zoll) an der Außenseite.

612 — OverOut 180, 270 XL, 270 LG ist nicht kompatibel mit Yakima Round Bar oder CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 135

ES NOTAS

LEA LAS NOTAS APLICABLES A SU VEHÍCULO.

1 - Las canoas están limitadas a 14 pies (4,27 metros) o menos en esta aplicación.

2 - HullRaiser y HighRoller requieren un juego de MightyMount 39H (PN 8003539) para ser compatibles con los sistemas Yakima CoreBar, JetStream Bars y FX.

5 - Los sillines HullyRollers, MultiMount y Mako requieren un juego de MightyMount 39H (PN 8003539) por par para ser compatibles con los sistemas Yakima CoreBar, JetStream bars y FX.

14 - Para usar las RoundBars de Yakima con las torres Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine o SightLine de Yakima, será necesario comprar el adaptador RoundBar SL (PN 8003536), que se vende por separado.

54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo corredizo o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.

60 - En esta aplicación, se puede reducir el tamaño mínimo de la barra cuando se utilizan JetStream o CoreBar.

69 - Visite https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf para obtener información sobre la holgura de las cajas de carga en la escotilla trasera.

70 - ¡Precaución! El equilibrio y la ubicación adecuados de la torre son fundamentales para esta instalación. Asegúrese de que las estanterías permanezcan centradas en el vehículo durante la instalación. Tenga en cuenta que, al tensar el sistema, asegúrese de alternar ambos lados de manera uniforme.

76 - Para colocar los clips de este vehículo es necesario retirar del marco de la puerta una parte de la junta impermeable interior. Coloque los clips sobre la repisa de acero expuesta. Sustituya el sello intemperie empujándolo sobre el clip y la repisa.

81 - Todas las cargas que sobrepasen la longitud del techo (excepto las cajas de carga) deben estar aseguradas tanto en la parte delantera como en la trasera del vehículo, además del portaequipajes.

82 - El SideWinder (soporte para bicicleta en tándem) solo es compatible con el Yakima RoundBar.

103 - Comprueba las medidas desde la barra delantera del vehículo hasta la escotilla, así como las instrucciones del ShowBoat de 66 pulgadas, que se encuentran en http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, para garantizar la compatibilidad con el peso objetivo de la embarcación, la extensión del rodillo y el vehículo.

109 - Asegúrate siempre de amarrar tu SUP según las instrucciones. El SupUp y el SupDawg requieren el uso de una correa para amarrarse a la nariz.

110 - Si su vehículo está equipado con un techo corredizo o un techo panorámico de cristal, asegúrese de que haya suficiente espacio libre para colocar las barras de techo y/o los accesorios instalados antes de ponerlo en funcionamiento.

117 - Para usarla con la plataforma LockNLoad, esta aplicación requiere 2 pares de abrazaderas de barra transversal LockNLoad PN 8005039.

132 - Cualquier carga o soporte que se extienda más allá de la junta de la escotilla trasera puede provocar interferencias.

187 - Los soportes para bicicleta Boa y ForkChop no funcionan en esta aplicación debido a las limitaciones de separación entre los travesaños.

191 - Limitado a 2 tablas de surf, vela o remo. Las tablas deben estar apiladas, NUNCA llevarlas una al lado de la otra.

604 - Las RoadShower SM y MD admiten barras transversales de 24 a 50 pulgadas (61 cm a 127 cm). La distancia desde la abrazadera delantera o trasera hasta el extremo de la ducha no debe ser superior a 76,2 cm (30 pulgadas). No monte RoadShower fuera de la torre.

607 - La RoadShower LG puede adaptarse a barras transversales de 32 a 78 pulgadas (81,3 cm a 198,1 cm). La distancia desde la abrazadera delantera o trasera hasta el extremo de la ducha no debe ser superior a 76,2 cm (30 pulgadas). No monte RoadShower fuera de la torre.

611 - OverNout 180, 270 XL y 270 LG se adapta a barras transversales de 26 a 76 pulgadas (66 cm a 193 cm). La distancia desde la abrazadera delantera o trasera hasta el extremo del toldo no debe ser superior a 127 cm (50 pulgadas). No lo monte más de 2,5 cm (1 pulgada) fuera de la torre.

612 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG no es compatible con las barras redondas o CoreBar de Yakima

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 135

FR REMARQUES

LISEZ LES REMARQUES QUI S'APPLIQUENT À VOTRE VÉHICULE.

1 - Les canots sont limités à 14 pieds (4,27 mètres) ou moins pour cette application.

2 - HullRaiser et HighRoller nécessitent un jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour être compatibles avec les barres Yakima CoreBar, JetStream et les systèmes FX.

5 - Les selles HullyRollers, MultiMount et Mako nécessitent un jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) par paire pour être compatibles avec les barres Yakima CoreBar, JetStream et les systèmes FX.

14 - L'utilisation de Yakima RoundBars avec des pylônes Yakima Baseline, TimBerline, SkyLine, RidgeLine ou SightLine nécessite l'achat d'un adaptateur RoundBar SL (PN 8003536) vendu séparément.

54 - Attention ! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.

60 - Sur cette application, la taille minimale des barres peut être réduite lorsque JetStream ou CoreBar sont utilisés.

69 - Rendez-vous sur https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf pour obtenir des informations sur le dégagement du hayon arrière concernant les boîtes de chargement.

70 - Attention ! L'équilibre et le positionnement corrects de la tour sont essentiels pour cette installation. Assurez-vous que les supports restent centrés sur le véhicule tout au long de l'installation. Prenez note que lorsque vous tendez le système, veillez à alterner uniformément entre les deux côtés.

76 - La mise en place des clips pour ce véhicule nécessite de retirer une partie du joint d'étanchéité intérieur du cadre de la porte. Placez les clips sur le rebord en acier exposé. Remplacez le joint d'étanchéité en appuyant sur le clip et le rebord.

81 - Toutes les charges dépassant la longueur du toit (à l'exception des coffres à bagages) doivent être fixées à la fois à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagages.

82 - Le SideWinder (support de vélo tandem) est compatible avec Yakima RoundBar uniquement.

103 - Veuillez vérifier la mesure de la barre avant de votre véhicule, ainsi que les instructions du ShowBoat 66 pouces, disponibles ici http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, pour vous assurer de la compatibilité avec le poids cible de votre bateau, votre extension de rouleau et votre véhicule.

109 - Assurez-vous toujours d'attacher votre SUP conformément aux instructions. SuppUp et SupDawg nécessitent l'utilisation d'une sangle nasale.

110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit vitré panoramique, assurez-vous, avant toute utilisation, d'un dégagement suffisant avec la galerie de toit et/ou les accessoires installés.

117 - À utiliser avec votre plateforme LocknLoad, cette application nécessite 2 paires de pinces à barre transversale LocknLoad PN 8005039.

132 - Toute charge ou tout support dépassant le joint du hayon arrière peut provoquer des interférences.

187 - Les supports de vélo Boa et ForkChop ne fonctionneront pas sur cette application en raison des limites d'écartement des barres transversales.

191 - Limité à 2 planches de surf/voile/paddleboard. Les planches doivent être empilées - NE JAMAIS les transporter côte à côte.

604 - Les modèles RoadShower SM et MD peuvent accueillir des barres transversales de 61 cm à 127 cm (24 à 50 pouces). La distance entre la pince avant ou arrière et l'extrémité de la douche ne doit pas être supérieure à 30 pouces (76,2 cm). Ne montez pas le RoadShower hors de la tour.

607 - Le RoadShower LG peut accueillir des barres transversales de 32 à 78 pouces (81,3 cm à 198,1 cm). La distance entre la pince avant ou arrière et l'extrémité de la douche ne doit pas être supérieure à 30 pouces (76,2 cm). Ne montez pas le RoadShower hors de la tour.

611 - OverOut 180, 270 XL, 270 LG peuvent accueillir des barres transversales de 26 à 76 pouces (66 cm à 193 cm). La distance entre la pince avant ou arrière et l'extrémité de l'auvent ne doit pas dépasser 127 cm (50 pouces). Ne montez pas plus de 1 pouce (2,54 cm) à l'extérieur de la tour.

612 - OverOut 180, 270 XL, 270 LG n'est pas compatible avec Yakima Round Bar ou CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 135

NO MERKNADER

LES MERKNADENE SOM GJELDER FOR KJØRETØYET DITT

1 - Kanoer er begrenset til 14 fot (4,27 meter) eller mindre på denne applikasjonen.

2 - HullRaiser og HighRoller krever ett sett med MightyMount 39H (PN 8003539) for å være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

5 - HullyRollers, MultiMount og Mako Saddles krever ett sett med MightyMount 39H (PN 8003539) per par for å være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

14 - Bruk av Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-tårnene krever kjøp av RoundBar SL-adapter (PN 8003536) som selges separat.

54 - Forsiktig! når det er åpent, kan soltak eller panoramatak forstyrre noe tilbehør.

60 - På denne applikasjonen kan minste stangstørrelse reduseres når JetStream eller CoreBar brukes.

69 - Besøk https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for informasjon om klaring av bakluke angående lastekasser.

70 - Forsiktig! Riktig tårnbalanse og tårnplassering er avgjørende for denne installasjonen. Pass på at stativene forblir sentrert på kjøretøyet under hele installasjonen. Vær oppmerksom på at når du strammer systemet, må du skifte mellom begge sider jevnt.

76 - Plassering av klemmene for dette kjøretøyet krever at en del av den indre værforseglingen trekkes av fra dørkarmen. Plasser klemmene over den eksponerte stålkanten. Bytt ut værforseglingen ved å skyve over klips og avsats.

81 - Alle laster som strekker seg utover takets lengde (unntatt lastebokser) må festes både foran og bak på kjøretøyet, i tillegg til stativet.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) er kun kompatibel med Yakima RoundBar.

103 - Kontroller kjøretøyets frontstang for å måle luken, samt ShowBoat 66» -instruksjonene, som finnes her http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, for å sikre kompatibilitet med målbåtvekt, rulleforlengelse og kjøretøy.

109 - Sørg alltid for å binde SUP i henhold til instruksjonene. SupPup og SupDawg krever bruk av nesebånd.

110 - Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med soltak eller panoramaglasstak, må du forsikre deg om at det er tilstrekkelig klaring med takstativ og/eller tilbehør installert før bruk.

117 - For bruk med LocknLoad-plattformen krever dette programmet 2 par LocknLoad Crossbar Clips PN 8005039.

132 - Enhver last/montering som strekker seg utover den bakre lukesømmen kan forårsake forstyrrelser.

187 - Boa og ForkChop sykkelfester fungerer ikke på denne applikasjonen på grunn av begrensninger i tverrstangspredningen.

191 - Begrenset til 2 surf/seil/paddleboards. Tavler må stables - aldri bære side om side.

604 - RoadShower SM og MD har plass til tverrstangspreder på 24» - 50» (61 cm-127 cm). Avstanden fra den fremre eller bakre klemmen til enden av dusjen må ikke være større enn 30» (76,2 cm). Ikke monter RoadShower påhengsmotor på tårnet.

607 - RoadShower LG har plass til tverrstangspreder på 32» -78» (81,3 cm-198,1 cm). Avstanden fra den fremre eller bakre klemmen til enden av dusjen må ikke være større enn 30» (76,2 cm). Ikke monter RoadShower påhengsmotor på tårnet.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG har plass til tverrstangspredninger på 26» -76» (66 cm-193 cm). Avstanden fra den fremre eller bakre klemmen til enden av markisen må ikke være større enn 50» (127 cm). Ikke monter større enn 1» (2,54 cm) utenbordsmotor på tårnet.

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG er ikke kompatibel med Yakima Round Bar eller CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 135

PT NOTAS

LEIA AS NOTAS APLICÁVEIS AO SEU VEÍCULO

1 - As canoas são limitadas a 14 pés (4,27 metros) ou menos nesta aplicação.

2 - O HullRaiser e o HighRoller requerem um conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) para serem compatíveis com Yakima CoreBar, barras JetStream e sistemas FX.

5 - Os selins HullyRollers, MultiMount e Mako requerem um conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par para serem compatíveis com as barras Yakima CoreBar, JetStream e sistemas FX.

14 - O uso de barras redondas Yakima com as torres Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine ou SightLine exigirá a compra do adaptador RoundBar SL (PN 8003536) vendido separadamente.

54 - Cuidado! quando aberto, o teto solar ou o teto panorâmico podem interferir com alguns acessórios.

60 - Neste aplicativo, o tamanho mínimo da barra pode ser reduzido quando o JetStream ou o CoreBar são usados.

69 - Visite https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf para obter informações sobre a liberação da escotilha traseira sobre caixas de carga.

70 - Cuidado! O equilíbrio adequado da torre e o posicionamento da torre são essenciais para esta instalação. Certifique-se de que os racks permaneçam centralizados no veículo durante a instalação. Observe que, ao tensionar o sistema, certifique-se de alternar os dois lados uniformemente.

76 - A colocação dos clipes deste veículo requer a retirada de uma parte da vedação interna contra intempéries da moldura da porta. Coloque os clipes sobre a borda de aço exposta. Substitua a vedação contra intempéries empurrando o clipe e a borda.

81 - Todas as cargas que se estendam além do comprimento do teto (exceto caixas de carga) devem ser fixadas na parte frontal e traseira do veículo, além do rack.

82 - O SideWinder (Tandem Bike Mount) é compatível somente com o Yakima RoundBar.

103 - Verifique a barra frontal do seu veículo para medir a escotilha, bem como as instruções do ShowBoat 66”, encontradas aqui http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, para garantir a compatibilidade com o peso alvo do barco, a extensão do rolo e o veículo.

109 - Certifique-se sempre de amarrar seu SUP de acordo com as instruções. O SupPup e o SupDawg requerem o uso de uma alça de amarração nasal.

110 - Se o seu veículo estiver equipado com teto solar ou teto panorâmico de vidro, antes da operação, certifique-se de que haja espaço livre adequado com o rack de teto e/ou acessórios instalados.

117 - Para uso com sua plataforma LockNload, este aplicativo requer 2 pares de grampos de barra transversal LockNload PN 8005039.

132 - Qualquer carga/montagem que se estenda além da costura traseira da escotilha pode causar interferência.

187 - Os suportes de bicicleta Boa e ForkChop não funcionarão nesta aplicação devido às limitações de distribuição da barra transversal.

191 - Limitado a 2 pranchas de surf/vela/remo. As pranchas devem ser empilhadas - NUNCA carregue-as lado a lado.

604 - O RoadShower SM e o MD podem acomodar barras transversais de 24” — 50” (61 a 127 cm). A distância da braçadeira frontal ou traseira até a extremidade do chuveiro não deve ser maior que 30” (76,2 cm). Não monte o RoadShower fora da torre.

607 - O RoadShower LG pode acomodar barras transversais de 32” a 78” (81,3 cm a 198,1 cm). A distância da braçadeira frontal ou traseira até a extremidade do chuveiro não deve ser maior que 30” (76,2 cm). Não monte o RoadShower fora da torre.

611 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG podem acomodar barras transversais de 26” a 76” (66 cm a 193 cm). A distância da braçadeira dianteira ou traseira até a extremidade do toldo não deve ser maior que 50" (127cm). Não monte mais de 1” (2,54 cm) fora da torre.

612 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG não é compatível com Yakima Round Bar ou CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 135

RU ПРИМЕЧАНИЯ

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИМЕЧАНИЯМИ, КАСАЮЩИМИСЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

1 - В этом приложении длина каноэ ограничена 14 футами (4,27 метра) или меньше.

2. Для совместимости с барами Yakima CoreBar, JetStream и системами FX для HullRaiser и HighRoller требуется один комплект MightyMount 39H (PN 8003539).

5. Для совместимости с седлами BullyRollers, MultiMount и Mako требуется один комплект MightyMount 39H (PN 8003539) на пару для совместимости с системами Yakima CoreBar, JetStream и системами FX.

14. Для использования круглых стержней Yakima с башнями Yakima Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine или SightLine потребуется приобрести адаптер RoundBar SL (PN 8003536), который продается отдельно.

54 — Внимание! в открытом виде люк или панорамная крыша могут мешать работе некоторых аксессуаров.

60 - В этом приложении минимальный размер стержня можно уменьшить при использовании JetStream или CoreBar.

69. Информацию о зазорах задних люков грузовых ящиков можно найти на сайте https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf.

70 - Осторожно! Правильная балансировка и расположение башен имеют решающее значение для этой установки. Во время установки следите за тем, чтобы стойки оставались в центре транспортного средства. Обратите внимание, что при натяжении системы обязательно равномерно чередуйте обе стороны.

76. Для установки зажимов на этом автомобиле необходимо снять часть уплотнителя салона с дверной рамы. Поместите зажимы на открытый стальной выступ. Замените уплотнитель, нажав на зажим и выступ.

81 - Все грузы, превышающие длину крыши (за исключением грузовых ящиков), должны быть прикреплены как к передней, так и к задней части автомобиля, а также к стойке.

82 - SideWinder (крепление для тандемного велосипеда) совместимо только с Yakima RoundBar.

103 - Пожалуйста, проверьте размеры передней штанги и люка вашего автомобиля, а также ознакомьтесь с инструкциями ShowBoat 66, которые можно найти здесь http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, чтобы убедиться в совместимости с весом, удлинителем ролика и транспортным средством вашей целевой лодки.

109 - Всегда привязывайте внедорожник в соответствии с инструкциями. SuppUp и SupDawg требуют использования носового ремня.

110 - Если ваше транспортное средство оснащено люком или панорамной стеклянной крышей, перед началом эксплуатации убедитесь в наличии достаточного зазора, установив багажник на крыше и/или аксессуары.

117 - Для использования на платформе LockNload для этого приложения требуются 2 пары поперечных зажимов LockNload PN 8005039.

132 - Любая нагрузка/крепление, выходящие за пределы шва заднего люка, могут создавать помехи.

187 - Велосипедные крепления Boa и ForkChop не подойдут для этого приложения из-за ограничений по ширине поперечин.

191 - Количество досок для серфинга, парусного спорта и серфинга ограничено. Доски должны быть сложены друг на друга — НИКОГДА не носите их рядом.

604 - RoadShower SM и MD могут выдерживать расстояние между перекладинами от 24 до 50 дюймов (61 см-127 см). Расстояние от переднего или заднего зажима до конца душа не должно превышать 30 дюймов (76,2 см). Не устанавливайте RoadShower за пределами башни.

607 - RoadShower LG может вместить поперечные перекладины размером 32—78 дюймов (81,3 см-198,1 см). Расстояние от переднего или заднего зажима до конца душа не должно превышать 30 дюймов (76,2 см). Не устанавливайте RoadShower за пределами башни.

611 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG может выдерживать расстояние между перекладинами 26—76 дюймов (66—193 см). Расстояние от переднего или заднего зажима до конца тента не должно превышать 50 дюймов (127 см). Не устанавливайте башню на расстоянии более 2,54 см (1 дюйм).

612 — Устройство OverNout 180, 270 XL, 270 LG несовместимо с круглым стержнем Yakima или CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 135

IT **N.B.**

LEGGI LE INFORMAZIONI SUL TUO VEICOLO

1 - Le canoe sono limitate a 14 piedi (4,27 metri) o meno in questa applicazione.

2 - HullRaiser e HighRoller richiedono un set di MightyMount 39H (PN 8003539) per essere compatibili con Yakima CoreBar, barre JetStream e sistemi FX.

5 - Le selle HullyRollers, MultiMount e Mako Saddles richiedono un set di MightyMount 39H (PN 8003539) per coppia per essere compatibili con Yakima CoreBar, barre JetStream e sistemi FX.

14 - L'utilizzo di Yakima RoundBars con le torri Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine o SightLine richiederà l'acquisto dell'adattatore RoundBar SL (PN 8003536) venduto separatamente.

54 - Attenzione! quando aperto, il tettuccio apribile o il tetto panoramico possono interferire con alcuni accessori.

60 - In questa applicazione, è possibile ridurre la dimensione minima della barra quando si utilizzano JetStream o CoreBar.

69 - Visita https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf per informazioni sullo sgombero del portellone posteriore relative ai contenitori di carico.

70 - Attenzione! Il corretto bilanciamento e posizionamento della torre sono fondamentali per questa installazione. Assicuratevi che i rack rimangano centrati sul veicolo durante l'installazione. Nota: quando tensionate il sistema, assicuratevi di alternare i due lati in modo uniforme.

76 - Il posizionamento delle clip per questo veicolo richiede la rimozione di una parte della guarnizione antipioggia interna dal telaio della portiera. Posiziona i fermagli sulla sporgenza in acciaio a vista. Sostituisci la guarnizione antipioggia spingendo la clip e la sporgenza.

81 - Tutti i carichi che superano la lunghezza del tetto (eccetto i box di carico) devono essere fissati sia alla parte anteriore che posteriore del veicolo, oltre al portapacchi.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) è compatibile solo con Yakima RoundBar.

103 - Controllate le dimensioni del veicolo dalla barra anteriore al portellone e le istruzioni ShowBoat 66», disponibili qui http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, per assicurarne la compatibilità con il peso previsto dell'imbarcazione, l'estensione del rullo e il veicolo.

109 - Assicuratevi sempre di fissare il SUP seguendo le istruzioni. SuppUp e SupDawg richiedono l'uso di una cinghia da fissare al naso.

110 - Se il veicolo è dotato di tetto apribile o tetto panoramico in vetro, prima dell'uso, assicurati che esista uno spazio adeguato con il portapacchi e/o gli accessori installati.

117 - Per l'utilizzo con la piattaforma LockNLoad, questa applicazione richiede 2 paia di morsetti a barra trasversale LockNLoad PN 8005039.

132 - Qualsiasi carico/supporto che si estende oltre la giuntura del portellone posteriore può causare interferenze.

187 - I supporti per bici Boa e ForkChop non funzioneranno su questa applicazione a causa delle limitazioni della larghezza delle barre trasversali.

191 - Edizione limitata a 2 tavole da surf/vela/paddleboard. Le tavole devono essere impilate, non devono mai essere trasportate una accanto all'altra.

604 - RoadShower SM e MD sono in grado di supportare barre trasversali da 61 cm-127 cm (24" a 50"). La distanza tra la pinza anteriore o posteriore e l'estremità della doccia non deve essere superiore a 30" (76,2 cm). Non montare RoadShower all'esterno della torre.

607 - RoadShower LG può ospitare barre trasversali di 32» -78» (81,3 cm-198,1 cm). La distanza tra la pinza anteriore o posteriore e l'estremità della doccia non deve essere superiore a 30" (76,2 cm). Non montare RoadShower all'esterno della torre.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG può ospitare barre trasversali di 26» -76» (66 cm-193 cm). La distanza tra il morsetto anteriore o posteriore e l'estremità della tenda da sole non deve essere superiore a 50" (127 cm). Non montare più di 1" (2,54 cm) sul fuoribordo della torre.

612 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG non è compatibile con Yakima Round Bar o CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 135

PL UWAGI

PRZECZYTAJ UWAGI DOTYCZĄCE TWOJEGO POJAZDU

1 - Kajaki są ograniczone do 14 stóp (4,27 metra) lub mniej w tym zastosowaniu.

2 - HullRaiser i HighRoller wymagają jednego zestawu MightyMount 39H (PN 8003539), aby były kompatybilne z Yakima CoreBar, prętami JetStream i systemami FX.

5 - Siodła HullyRollers, MultiMount i Mako wymagają jednego zestawu MightyMount 39H (PN 8003539) na parę, aby były kompatybilne z systemami Yakima CoreBar, JetStream i systemami FX.

14 - Używanie Yakima RoundBars z wieżami Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine lub SightLine będzie wymagało zakupu adaptera RoundBar SL (PN 8003536) sprzedawanego oddzielnie.

54 - Uwaga! gdy jest otwarty, szyberdach lub dach panoramiczny mogą zakłócać niektóre akcesoria.

60 - W tej aplikacji minimalny rozmiar paska można zmniejszyć, gdy używane są JetStream lub CoreBar.

69 - Odwiedź stronę https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, aby uzyskać informacje o prześwitu tylnego włazu dotyczącego skrzynek ładunkowych.

70 - Uwaga! Właściwa równowaga wieży i rozmieszczenie wieży ma kluczowe znaczenie dla tej instalacji. Upewnij się, że stojaki pozostają wyśrodkowane na pojeździe podczas całej instalacji. Zwróć uwagę, że podczas napinania systemu pamiętaj, aby równomiernie zmieniać obie strony.

76 - Umieszczenie zacisków dla tego pojazdu wymaga odciągnięcia części wewnętrznej uszczelki pogodowej od ościeżnicy. Umieść klipsy na odsłoniętej stalowej półce. Wymień uszczelnienie pogodowe, naciskając klips i półkę.

81 - Wszystkie ładunki wykraczające poza długość dachu (z wyjątkiem skrzynek ładunkowych) muszą być przymocowane zarówno do przodu, jak i z tyłu pojazdu, oprócz bagażnika.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) jest kompatybilny tylko z Yakima RoundBar.

103 - Sprawdź pomiar przedniego pręta do klapy pojazdu, a także instrukcje ShowBoat 66”, które można znaleźć tutaj http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, aby zapewnić zgodność z docelowym ciężarem łodzi, przedłużeniem rolki i pojazdem.

109 - Zawsze pamiętaj, aby związać SUP zgodnie z instrukcjami. SupPup i SupDawg wymagają użycia paska do wiązania nosa.

110 - Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w szyberdach lub panoramiczny szklany dach, przed uruchomieniem upewnij się, że istnieje odpowiedni prześwit przy zamontowanym bagażniku dachowym i/lub akcesoriach.

117 - Do użytku z platformą LocknLoad ta aplikacja wymaga 2 par zacisków poprzecznych LocknLoad PN 8005039.

132 - Wszelkie obciążenie/mocowanie wychodzące poza tylny szew klapy mogą powodować zakłócenia.

187 - Uchwyty rowerowe Boa i ForkChop nie będą działać w tej aplikacji ze względu na ograniczenia rozłożenia poprzeczki.

191 - Ograniczone do 2 desek surfingowych/żaglowych/wiosłowych. Deski muszą być układane w stos - NIGDY nie noś obok siebie.

604 - RoadShower SM i MD mogą pomieścić poprzeczki o wymiarach 24” - 50” (61cm-127cm). Odległość od przedniego lub tylnego zacisku do końca prysznica nie może być większa niż 76,2 cm (30”). Nie montuj RoadShower na zewnątrz wieży.

607 - RoadShower LG może pomieścić poprzeczki o wymiarach 32” -78” (81,3 cm-198,1cm). Odległość od przedniego lub tylnego zacisku do końca prysznica nie może być większa niż 76,2 cm (30”). Nie montuj RoadShower na zewnątrz wieży.

611 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG może pomieścić poprzeczki o wymiarach 26” -76” (66 cm-193 cm). Odległość od przedniego lub tylnego zacisku do końca markizy nie może być większa niż 50” (127 cm). Nie montuj na zewnątrz wieży większej niż 1” (2,54 cm).

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG nie jest kompatybilny z Yakima Round Bar lub CoreBar

BaseClip Notes

BaseClip 135

CZ POZNÁMKY

PŘEČTĚTE SI POZNÁMKY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K VAŠEMU VOZIDLU

1 - Kánoe jsou v této aplikaci omezeny na 14 stop (4,27 metrů) nebo méně.

2 - HullRaiser a HighRoller vyžadují jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539), aby byla kompatibilní se systémy Yakima CoreBar, JetStream a FX.

5 - Sedla HullyRollers, MultiMount a Mako vyžadují jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539) na pár, aby byla kompatibilní se systémy Yakima CoreBar, JetStream a FX systémy.

14 - Použití Yakima RoundBars s věžemi Yakima Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine nebo SightLine vyžaduje nákup adaptéru RoundBar SL (PN 8003536) prodávaného samostatně.

54 - Pozor! při otevření může střešní okno nebo panoramatická střecha rušit některé příslušenství.

60 - V této aplikaci lze minimální velikost pruhu zmenšit při použití JetStream nebo CoreBar.

69 - Navštivte https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, kde najdete informace o volnosti zadního poklopu týkající se nákladních boxů.

70 - Pozor! Správné vyvážení věže a umístění věže je pro tuto instalaci zásadní. Ujistěte se, že stojany zůstávají uprostřed vozidla po celou dobu instalace. Vezměte na vědomí, že při napínání systému se ujistěte, že rovnoměrně střídáte obě strany.

76 - Umístění svorek pro toto vozidlo vyžaduje vytažení části vnitřního těsnění proti povětrnostním vlivům z rámu dveří. Umístěte svorky na odkrytou ocelovou římsu. Vyměňte těsnění proti povětrnostním vlivům zatlačením přes klip a římsu.

81 - Veškerá zatížení přesahující délku střechy (kromě nákladních boxů) musí být kromě nosiče připevněna k přední i zadní části vozidla.

82 - SideWinder (tandemový držák na kolo) je kompatibilní pouze s Yakima RoundBar.

103 - Zkontrolujte prosím měření přední lišty pro poklop vašeho vozidla a pokyny ShowBoat 66“, které najdete zde http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, abyste zajistili kompatibilitu s cílovou hmotností lodi, prodloužením válečku a vozidlem.

109 - Vždy se ujistěte, že jste SUP svázali podle pokynů. SupPup a SupDawg vyžadují použití popruhu na nos.

110 - Pokud je vaše vozidlo vybaveno střešním oknem nebo panoramatickou skleněnou střechou, ujistěte se před uvedením do provozu dostatečný prostor s nainstalovaným střešním nosičem a/nebo příslušenstvím.

117 - Pro použití s vaší platformou LocknLoad vyžaduje tato aplikace 2 páry příčných svorek LocknLoad PN 8005039.

132 - Jakékoli zatížení/držák přesahující šev zadního poklopu může způsobit rušení.

187 - Držáky kol Boa a ForkChop nebudou v této aplikaci fungovat kvůli omezením šíření příček.

191 - Omezeno na 2 surfa/plachetnice/paddleboardy. Desky musí být stohovány - NIKDY nenoste vedle sebe.

604 - RoadShower SM a MD pojmou rozpěry příček 24“ — 50“ (61cm-127cm). Vzdálenost od přední nebo zadní svorky ke konci sprchy nesmí být větší než 30“ (76,2 cm). Nemontujte RoadShower mimo věž.

607 - RoadShower LG pojme rozpěry příček 32“ -78“ (81.3cm-198,1cm). Vzdálenost od přední nebo zadní svorky ke konci sprchy nesmí být větší než 30“ (76,2 cm). Nemontujte RoadShower mimo věž.

611 - OvernOut 180,270 XL, 270 LG pojme rozpětí příček 26“ -76“ (66 cm-193 cm). Vzdálenost od přední nebo zadní svorky ke konci markýzy nesmí být větší než 50“ (127 cm). Nemontujte větší než 1“ (2,54 cm) vnější část věže.

612 - OvernOut 180,270 XL, 270 LG není kompatibilní s Yakima Round Bar nebo CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 135

SK POZNÁMKY

PREČÍTAJTE SI POZNÁMKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA VAŠE VOZIDLO.

1 - Kanoe sú pri tejto aplikácii obmedzené na 14 stôp (4,27 metra) alebo menej.

2 - HullRaiser a HighRoller vyžadujú jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539), aby boli kompatibilné so systémami Yakima CoreBar, JetStream a FX systémami.

5 - Sedlá HullyRollers, MultiMount a Mako vyžadujú jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539) na pár, aby boli kompatibilné so systémami Yakima CoreBar, JetStream a FX systémami.

14 - Používanie Yakima RoundBars s vežami Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine alebo SightLine si bude vyžadovať nákup adaptéra RoundBar SL (PN 8003536) predávaného samostatne.

54 - Pozor! pri otvorení môže strešné okno alebo panoramatická strecha rušiť niektoré príslušenstvo.

60 - V tejto aplikácii je možné pri použití JetStream alebo CoreBar minimálnu veľkosť lišty znížiť.

69 - Navštívte stránku https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, kde nájdete informácie o voľnom priestore zadného poklopu týkajúce sa nákladných boxov.

70 - Pozor! Pre túto inštaláciu je rozhodujúce správne vyváženie veže a umiestnenie veže. Počas inštalácie sa uistite, že stojany zostávajú vycentrované na vozidle. Všimnite si, že pri napínaní systému nezabudnite rovnomerne striedať obe strany.

76 - Umiestnenie svoriek pre toto vozidlo vyžaduje odtiahnutie časti vnútorného tesnenia proti poveternostným vplyvom od rámu dverí. Umiestnite svorky na exponovanú oceľovú rímsu. Vymeňte tesnenie proti poveternostným vplyvom zatlačením cez svorku a rímsu.

81 - Všetky bremená presahujúce dĺžku strechy (okrem nákladných skriniek) musia byť okrem stojana pripevnené k prednej aj zadnej časti vozidla.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) je kompatibilný iba s Yakima RoundBar.

103 - Skontrolujte, prosím, meranie prednej lišty vášho vozidla, ako aj pokyny ShowBoat 66“, ktoré nájdete tu http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, aby ste zaistili kompatibilitu s cieľovou hmotnosťou lode, predĺžením valca a vozidlom.

109 - Vždy nezabudnite uviazať SUP podľa pokynov. SupPup a SupDawg vyžadujú použitie spätného popruhu na nos.

110 - Ak je vaše vozidlo vybavené strešným oknom alebo panoramatickým skleneným strechou, pred prevádzkou sa uistite, že je dostatočná voľná vzdialenosť s nainštalovaným strešným nosičom a/alebo príslušenstvom.

117 - Na použitie s vašou platformou LocknLoad vyžaduje táto aplikácia 2 páry priečnych svoriek LocknLoad PN 8005039.

132 - Akékoľvek zaťaženie/držiak presahujúci šev zadného poklopu môže spôsobiť rušenie.

187 - Držiaky na bicykle Boa a ForkChop nebudú na tejto aplikácii fungovať kvôli obmedzeniam roztiahnutia priečnikov.

191 - Obmedzené na 2 surfovanie/plavby/paddleboardy. Dosky musia byť stohované - NIKDY nenoste vedľa seba.

604 - RoadShower SM a MD sa zmestia priečky s rozmermi 24“ - 50“ (61 cm - 127 cm). Vzdialenosť od prednej alebo zadnej svorky k koncu sprchy nesmie byť väčšia ako 76,2 cm (30“). Nepripevňujte RoadShower mimo veže.

607 - RoadShower LG môže obsahovať priečnice s rozmermi 32“ -78“ (81,3 cm - 198,1cm). Vzdialenosť od prednej alebo zadnej svorky k koncu sprchy nesmie byť väčšia ako 76,2 cm (30“). Nepripevňujte RoadShower mimo veže.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG dokáže pojať priečky s rozmermi 26 „-76“ (66 cm - 193 cm). Vzdialenosť od prednej alebo zadnej svorky až po koniec markízy nesmie byť väčšia ako 50“ (127 cm). Nemontujte prívesnú vežu väčšiu ako 1“ (2,54 cm).

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG nie je kompatibilný s Yakima Round Bar alebo CoreBar

BaseClip Notes

BaseClip 135

NL OPMERKINGEN

LEES DE OPMERKINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW VOERTUIG

1 - Kano's zijn beperkt tot 14 voet (4,27 meter) of minder voor deze toepassing.

2 - HullRaiser en HighRoller hebben één set MightyMount 39H (PN 8003539) nodig om compatibel te zijn met Yakima CoreBar, JetStream bars en FX-systemen.

5 - HullyRollers-, MultiMount- en Mako-zadels hebben één set MightyMount 39H (PN 8003539) per paar nodig om compatibel te zijn met Yakima CoreBar-, JetStream-stangen en FX-systemen.

14 - Voor het gebruik van Yakima RoundBars met Yakima BaseLine-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- of SightLine-torens moet een RoundBar SL-adapter (PN 8003536) worden aangeschaft die apart wordt verkocht.

54 - Voorzichtig! in geopende toestand kan het zonnedak of panoramadak bepaalde accessoires hinderen.

60 - In deze toepassing kan de minimale balkgrootte worden verkleind wanneer JetStream of CoreBar wordt gebruikt.

69 - Ga naar https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf voor informatie over de achterklep met betrekking tot laadkisten.

70 - Voorzichtig! De juiste torenbalans en plaatsing van de toren zijn van cruciaal belang voor deze installatie. Zorg ervoor dat de rekken tijdens de installatie gecentreerd blijven op het voertuig. Let op, bij het spannen van het systeem moet u ervoor zorgen dat beide zijden gelijkmatig worden afgewisseld.

76 - Om de clips voor dit voertuig te plaatsen, moet een deel van de weerafdichting aan de binnenkant van het deurkozijn worden verwijderd. Plaats de clips over de blootgestelde stalen rand. Vervang de weerafdichting door over de clip en richel te duwen.

81 - Alle ladingen die zich buiten de lengte van het dak uitstrekken (behalve laadbakken) moeten zowel aan de voor- als achterkant van het voertuig worden bevestigd, naast het rek.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is alleen compatibel met Yakima RoundBar.

103 - Controleer de afmetingen van de voorbalk tot het luik van uw auto en de ShowBoat 66" -instructies, die u hier kunt vinden op http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, om er zeker van te zijn dat ze compatibel zijn met het gewicht van uw doelboot, de rolverlenging en het voertuig.

109 - Zorg er altijd voor dat je je SUP vastmaakt volgens de instructies. Voor SuppUp en SupDawg is het gebruik van een neusriem vereist.

110 - Als uw auto is uitgerust met een zonnedak of glazen panoramadak, moet u er vóór gebruik voor zorgen dat er voldoende vrije ruimte is terwijl de dakdrager en/of accessoires zijn geïnstalleerd.

117 - Voor gebruik met uw LockNLoad-platform vereist deze toepassing 2 paar LocknLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

132 - Elke last/bevestiging die zich buiten de naad van het achterluik uitstrekt, kan interferentie veroorzaken.

187 - Boa- en ForkChop-fietssteunen werken niet in deze toepassing vanwege de beperkte spreiding van de dwarsbalken.

191 - Beperkt tot 2 surf-/zeil-/paddleboards. Planken moeten gestapeld zijn - NOOIT naast elkaar dragen.

604 - RoadShower SM en MD zijn geschikt voor dwarsbalkspreidingen van 24” — 50” (61 cm-127 cm). De afstand van de voor- of achterklem tot het einde van de douche mag niet groter zijn dan 76,2 cm (30”). Monteer de RoadShower niet buiten de toren.

607 - RoadShower LG is geschikt voor dwarsbalkspreidingen van 32” -78” (81,3 cm-198,1 cm). De afstand van de voor- of achterklem tot het einde van de douche mag niet groter zijn dan 76,2 cm (30”). Monteer de RoadShower niet buiten de toren.

611 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG is geschikt voor dwarsbalkspreidingen van 26” -76” (66 cm-193 cm). De afstand van de voor- of achterklem tot het einde van de luifel mag niet groter zijn dan 127 cm (50”). Monteer niet meer dan 2,5 cm (2,5 cm) aan de buitenzijde van de toren.

612 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG is niet compatibel met Yakima Round Bar of CoreBar

BaseClip Notes

BaseClip 135

SV **OBS!**

LÄS DE ANVISNINGAR SOM GÄLLER FÖR JUST DIN BIL

1 - Kanoter är begränsade till 14 fot (4,27 meter) eller mindre på denna applikation.

2 - HullRaiser och HighRoller kräver en uppsättning MightyMount 39H (PN 8003539) för att vara kompatibel med Yakima CoreBar, JetStream bars och FX-system.

5 - HullyRollers, MultiMount och Mako Saddles kräver en uppsättning MightyMount 39H (PN 8003539) per par för att vara kompatibla med Yakima CoreBar, JetStream bars och FX-system.

14 - Användning av Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-torn kräver köp av RoundBar SL-adapter (PN 8003536) som säljs separat.

54 - Varning! när det är öppet kan taklucka eller panoramatak störa vissa tillbehör.

60 - I den här applikationen kan minsta stapelstorlek minskas när JetStream eller CoreBar används.

69 - Besök https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf för information om klarering av bakre luckor avseende lastlådor.

70 - Varning! Korrekt tornbalans och tornplacering är avgörande för denna installation. Se till att stativen förblir centrerade på fordonet under hela installationen. Observera att när du spänner systemet, var noga med att växla mellan båda sidor jämnt.

76 - Placering av klämmorna för detta fordon kräver att en del av den inre vädertätningen dras av från dörrkarmen. Placera klämmorna över den exponerade stålkanten. Byt ut vädertätningen genom att trycka över klämman och avsatsen.

81 - Alla laster som sträcker sig bortom takets längd (utom lastlådor) måste fästas på både fram- och baksidan av fordonet, förutom racket.

82 - SideWinder (Tandemcykelfäste) är endast kompatibel med Yakima RoundBar.

103 - Kontrollera ditt fordons främre stång för luckans mått samt ShowBoat 66 ”-instruktionerna, som finns här http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, för att säkerställa kompatibilitet med din målbåtvikt, rullförlängning och fordon.

109 - Var alltid noga med att binda ner din SUP enligt anvisningarna. SupPup och SupDawg kräver att man använder näsband.

110 - Om ditt fordon är utrustat med taklucka eller panoramatak före användning, se till att det finns tillräckligt utrymme med takräcke och/eller tillbehör installerade.

117 - För användning med din LocknLoad-plattform kräver denna applikation två par LocknLoad tvärstångsklämmor PN 8005039.

132 - Varje last/fäste som sträcker sig bortom den bakre luckans söm kan orsaka störningar.

187 - Boa- och ForkChop cykelfästen fungerar inte på den här applikationen på grund av tvärstångsspridningsbegränsningar.

191 - Begränsad till 2 surf/segel/paddleboards. Brädor måste staplas - bär ALDRIG sida vid sida.

604 - RoadShower SM och MD rymmer tvärstångsbredningar på 61 cm-127 cm (24” - 50”). Avståndet från främre eller bakre klämman till slutet av duschen får inte vara större än 30 ”(76,2 cm). Montera inte RoadShower utanför tornet.

607 - RoadShower LG rymmer tvärstångsspridningar på 32 ”-78” (81.3cm-198,1cm). Avståndet från främre eller bakre klämman till slutet av duschen får inte vara större än 30 ”(76,2 cm). Montera inte RoadShower utanför tornet.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG rymmer tvärstångsspridningar på 26 ”-76” (66 cm-193 cm). Avståndet från främre eller bakre klämman till änden av markisen får inte vara större än 50” (127 cm). Montera inte större än 2,54 cm (1 tum) utombordare av tornet.

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG är inte kompatibel med Yakima Round Bar eller CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 135

DK BEMÆRKNINGER

LÆS BEMÆRKNINGERNE, DER GÆLDER FOR DIT KØRETØJ

1 - Kanoer er begrænset til 14 fod (4,27 meter) eller mindre på denne applikation.

2 - HullRaiser og HighRoller kræver et sæt MightyMount 39H (PN 8003539) for at være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

5 - HullyRollers, MultiMount og Mako sadler kræver et sæt MightyMount 39H (PN 8003539) pr. par for at være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream stænger og FX-systemer.

14 - Brug af Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-tårne kræver køb af RoundBar SL-adapter (PN 8003536), der sælges separat.

54 - Forsigtig! Når det er åbent, kan soltag eller panoramatag forstyrre noget tilbehør.

60 - I denne applikation kan mindste stængestørrelse neddimensioneres, når JetStream eller CoreBar bruges.

69 - Besøg https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for oplysninger om baglugefrigivelse vedrørende lastkasser.

70 - Forsigtig! Korrekt tårnbalance og tårnplacering er afgørende for denne installation. Sørg for, at stativerne forbliver centreret på køretøjet under hele installationen. Vær opmærksom på, at når du spænder systemet, skal du skifte jævnt mellem begge sider.

76 - Placering af klemmerne til dette køretøj kræver, at en del af den indvendige vejrforsegling trækkes af fra dørkarmen. Placer klemmerne over den udsatte stålkant. Udskift vejrforseglingen ved at skubbe over klips og afsats.

81 - Alle belastninger, der strækker sig ud over tagets længde (undtagen lastkasser), skal fastgøres til både for- og bagsiden af køretøjet ud over stativet.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) er kun kompatibel med Yakima RoundBar.

103 - Kontroller dit køretøjs frontbjælke til luge samt ShowBoat 66“ -instruktionerne, der findes her http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, for at sikre kompatibilitet med din målbådvægt, rulleforlængelse og køretøj.

109 - Sørg altid for at binde din SUP i henhold til instruktionerne. SupPup og SupDawg kræver brug af næsebånd.

110 - Hvis dit køretøj er udstyret med soltag eller panoramatag, skal du inden brug sikre, at der er tilstrækkelig afstand med tagbøjle og/eller tilbehør installeret.

117 - Til brug sammen med din LocknLoad-platform kræver dette program 2 par LocknLoad tværstangklemmer PN 8005039.

132 - Enhver belastning/montering, der strækker sig ud over den bageste lugesøm, kan forårsage interferens.

187 - Boa og ForkChop cykelbeslag fungerer ikke på denne applikation på grund af begrænsninger i tværstangspredningen.

191 - Begrænset til 2 surf/sejl/paddleboards. Brædder skal stables - Bær ALDRIG side om side.

604 - RoadShower SM og MD kan rumme tværstænger på 61cm-127cm (24“ - 50“). Afstanden fra den forreste eller bageste klemme til enden af bruseren må ikke være større end 30“ (76,2 cm). Monter ikke RoadShower påhængsmotor på tårnet.

607 - RoadShower LG kan rumme tværstangspredninger på 32“ -78“ (81.3cm-198,1cm). Afstanden fra den forreste eller bageste klemme til enden af bruseren må ikke være større end 30“ (76,2 cm). Monter ikke RoadShower påhængsmotor på tårnet.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG kan rumme tværstangspredninger på 26“ -76“ (66 cm-193 cm). Afstanden fra den forreste eller bageste klemme til enden af forteltet må ikke være større end 50“ (127 cm). Monter ikke mere end 1“ (2,54 cm) udenpå tårnet.

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG er ikke kompatibel med Yakima Round Bar eller CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 135

UA ПРИМІТКИ

ОЗНАЙОМТЕСЯ З ПРИМІТКАМИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ

1 - Каное обмежені 14 футами (4,27 метра) або менше в цій програмі.

2 - HullRaiser та HighRoller вимагають одного комплекту MightyMount 39H (PN 8003539), щоб бути сумісними з системами Yakima CoreBar, JetStream та FX.

5 - Сідла HullyRollers, MultiMount та Mako вимагають одного набору MightyMount 39H (PN 8003539) на пару, щоб бути сумісними з системами Yakima CoreBar, JetStream та FX.

14 - Використання круглих панелей Якіма з баштами Якіма Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine або SightLine вимагає придбання адаптера RoundBar SL (PN 8003536), що продається окремо.

54 - Обережно! при відкритті люк або панорамний дах можуть заважати деяким аксесуарам.

60 - У цій програмі мінімальний розмір смуги може бути зменшений, коли використовуються JetStream або CoreBar.

69 - Відвідайте https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, щоб отримати інформацію про кліренс заднього люка щодо вантажних ящиків.

70 - Обережно! Правильний баланс вежі та розміщення вежі мають вирішальне значення для цієї установки. Переконайтеся, що стійки залишаються центрованими на транспортному засобі протягом усієї установки. Зверніть увагу, при натягу системи обов'язково рівномірно чергуйте обидві сторони.

76 - Розміщення затискачів для цього транспортного засобу вимагає відтягування частини внутрішнього ущільнювача від дверної коробки. Покладіть затискачі над відкритим сталевим виступом. Замініть ущільнення від погоди, натискаючи на затиск і виступ.

81 - Всі вантажі, що виходять за межі довжини даху (крім вантажних ящиків), повинні бути закріплені як на передній, так і на задній частині транспортного засобу, крім стійки.

82 - SideWinder (тандемне кріплення на велосипеді) сумісний лише з Yakima RoundBar.

103 - Будь ласка, перевірте передню планку вашого автомобіля для вимірювання люка, а також інструкції ShowBoat 66», які можна знайти тут http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, щоб переконатися в сумісності з цільовою вагою човна, подовжувачем ролика та транспортним засобом.

109 - Завжди обов'язково прив'язуйте свій SUP відповідно до інструкцій. SupPup і SupDawg вимагають використання ремінця для зав'язування носа.

110 - Якщо ваш автомобіль оснащений люком або панорамним скляним дахом, перед експлуатацією переконайтеся, що існує достатній кліренс із встановленими стійками на даху та/або аксесуарами.

117 - Для використання з вашою платформою LocknLoad ця програма вимагає 2 пари поперечних затискачів LockNLoad PN 8005039.

132 - Будь-яке навантаження/кріплення, що виходить за межі шва заднього люка, може спричинити перешкоди.

187 - Кріплення для велосипедів Boa і ForkChop не працюватимуть у цій програмі через обмеження поширення поперечини.

191 - Обмежено 2 серфінг/вітрил/веслувальними бордами. Дошки повинні бути укладені - НІКОЛИ не носіть поруч.

604 - RoadShower SM і MD можуть розмістити поперечини розміром 24» - 50» (61см-127см). Відстань від переднього або заднього затиску до кінця душу не повинно бути більше 30» (76,2 см). Не монтуйте RoadShower на борту вежі.

607 - RoadShower LG може розмістити перекладини розміром 32» -78» (81.3cm-198,1см). Відстань від переднього або заднього затиску до кінця душу не повинно бути більше 30» (76,2 см). Не монтуйте RoadShower на борту вежі.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG можуть розмістити перекладини розміром 26» -76» (66см-193см). Відстань від переднього або заднього затиску до кінця тенту не повинно бути більше 50» (127 см). Не встановлюйте на борту вежі більше 1 дюйма (2,54 см).

612 - Овернут 180, 270 XL, 270 LG не сумісний з круглою панеллю Yakima або CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 135

FI HUOMAUTUKSET

LUE HUOMAUTUKSET, JOTKA KOSKEVAT AJONEUVOASI

1 - Kanootit ovat rajoitettu 14 jalkaan (4,27 metriä) tai vähemmän tässä sovelluksessa.

2 - HullRaiser ja HighRoller vaativat yhden sarjan MightyMount 39H (PN 8003539), jotta ne olisivat yhteensopivia Yakima CoreBar-, JetStream- ja FX-järjestelmien kanssa.

5 - HullyRollers-, MultiMount- ja Mako-satulat vaativat yhden sarjan MightyMount 39H (PN 8003539) paria kohden, jotta ne olisivat yhteensopivia Yakima CoreBar-, JetStream- ja FX-järjestelmien kanssa.

14 - Yakima RoundBarsin käyttäminen Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- tai SightLine-tornien kanssa edellyttää erikseen myytävän RoundBar SL -sovittimen (PN 8003536) ostamista.

54 - Varoitus! kun se on auki, kattoluukku tai panoraamakatto voi häiritä joitain lisävarusteita.

60 - Tässä sovelluksessa pienin palkin kokoa voidaan pienentää, kun käytetään JetStreamia tai CoreBaria.

69 - Käy osoitteessa https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf saadaksesi takaluukkujen välystiedot tavaralaatikoista.

70 - Varoitus! Oikea tornitasapaino ja tornin sijoittaminen ovat kriittisiä tässä asennuksessa. Varmista, että telineet pysyvät keskellä ajoneuvoa koko asennuksen ajan. Huomaa, että kun kiristät järjestelmää, muista vaihtaa molempien puolien välillä tasaisesti.

76 - Tämän ajoneuvon kiinnikkeiden sijoittaminen edellyttää, että osa sisätilan säätiivisteestä vetetään irti ovikehyksestä. Aseta pidikkeet paljaan teräsreunan päälle. Vaihda säätiiviste työntämällä pidikkeen ja reunan yli.

81 - Kaikki katon pituutta pidemmälle ulottuvat kuormat (lukuun ottamatta tavaralaatikoita) on kiinnitettävä sekä ajoneuvon etu- että takaosaan telineen lisäksi.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) on yhteensopiva vain Yakima RoundBarin kanssa.

103 - Tarkista ajoneuvosi etupalkin luukun mitat sekä ShowBoat 66” -ohjeet, jotka löytyvät täältä http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, varmistaaksesi yhteensopivuuden veneen tavoitepainon, rullan jatkeen ja ajoneuvon kanssa.

109 - Muista aina sitoa SUP-autosi ohjeiden mukaisesti. SupPup ja SupDawg edellyttävät nenäsidontahihnan käyttöä.

110 - Jos ajoneuvossasi on kattoluukku tai panoraamalasikatto, varmista ennen käyttöä riittävä välys, kun kattoteline ja/tai lisävarusteet on asennettu.

117 - LocknLoad-alustan kanssa käytettäväksi tämä sovellus vaatii 2 paria LocknLoad-poikkipalkkikiinnikkeitä PN 8005039.

132 - Kaikki takaluukun sauman ulkopuolelle ulottuvat kuormat/kiinnikkeet voivat aiheuttaa häiriöitä.

187 - Boa- ja ForkChop-pyöräkiinnikkeet eivät toimi tässä sovelluksessa poikkipalkin leviämisrajoitusten vuoksi.

191 - Rajoitettu 2 surffaus-/purje-/melontalautaan. Levyt on pinottava - ÄLÄ KOSKAAN kanna vierekkäin.

604 - RoadShower SM ja MD sopivat 61 cm-127cm (24” - 50”) poikkipalkkien levityksiin. Etäisyys etu- tai takakiinnikkeestä suihkun päähän ei saa olla suurempi kuin 30 ”(76,2 cm). Älä asenna RoadShoweria tornin peräosaan.

607 - RoadShower LG sopii 32 ”-78” (81.3cm-198,1cm) poikkipalkkien levityksiin. Etäisyys etu- tai takakiinnikkeestä suihkun päähän ei saa olla suurempi kuin 30 ”(76,2 cm). Älä asenna RoadShoweria tornin peräosaan.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG mahtuu 26 ”-76” (66cm-193 cm) poikkipalkilevyt. Etäisyys etu- tai takakiinnikkeestä markiisin päähän ei saa olla suurempi kuin 50 tuumaa (127 cm). Älä asenna yli 1 tuuman (2,54 cm) perämoottoria torniin.

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG ei ole yhteensopiva Yakima Round Barin tai CoreBarin kanssa