

YAKIMA North America

BaseClip 137

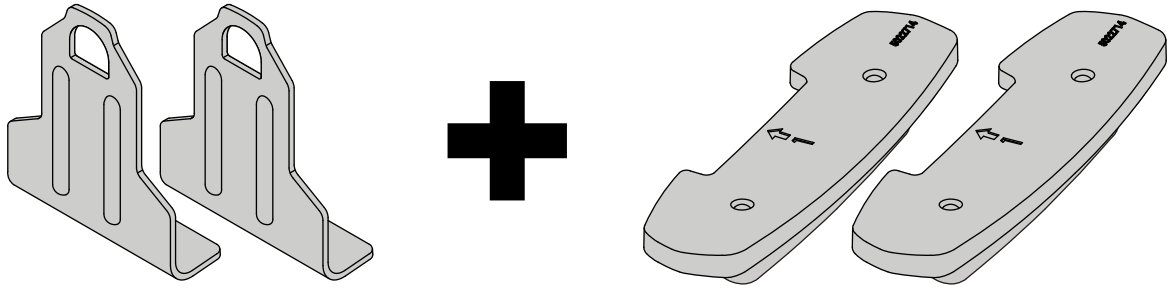

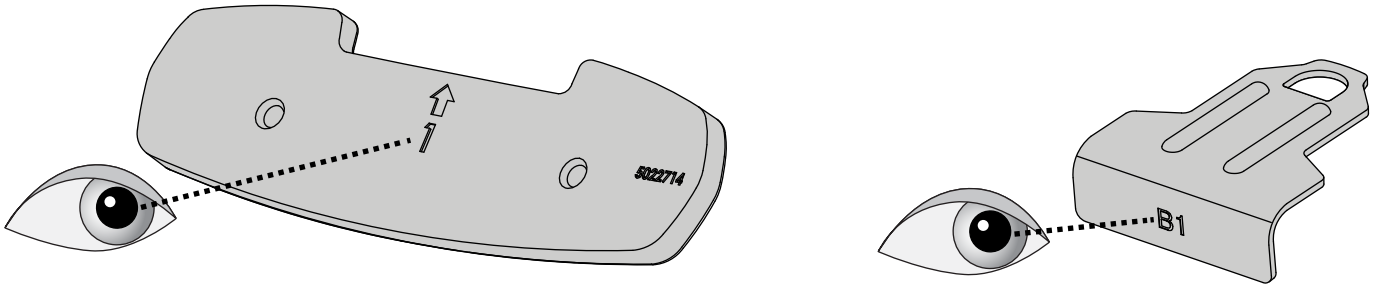

Look at the notes that apply to your vehicle. If your vehicle doesn't appear here go to Yakima Tech.

yakimatech.com

DE: Sehen Sie sich die Anleitungen für Ihr Fahrzeug an. Wenn Sie Ihr Fahrzeug hier nicht finden, gehen Sie zu Yakima Tech.

ES: Observa las notas correspondientes a tu vehículo. Si tu vehículo no aparece aquí, ve a Yakima Tech.

FR: Consultez les remarques qui s'appliquent à votre véhicule. Si votre véhicule n'apparaît pas ici, rendez-vous sur Yakima Tech.

NO: Se merknadene som gjelder for kjøretøyet ditt. Gå til Yakima Tech hvis kjøretøyet ditt ikke vises her.

PT: Consulte as notas que se aplicam ao seu veículo. Se o seu veículo não constar aqui, aceda a Yakima Tech.

RU: См. примечания, относящиеся к вашему автомобилю. Если вашего автомобиля здесь нет, перейдите на Yakima Tech.

IT: Consulta le note relative al tuo veicolo. Se il tuo veicolo non è presente, visita il sito Yakima Tech.

PL: Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi posiadanego pojazdu. Jeżeli pojazdu nie widać w tym miejscu, przejdź do strony Yakima Tech.

CZ: Přečtěte si pokyny, které se vztahují k vašemu vozidlu. Pokud se zde vaše vozidlo nezobrazuje, přejděte na stránku Yakima Tech.

SK: Pozrite si poznámky, ktoré sa vzťahujú na vaše vozidlo. Ak sa vaše vozidlo v tomto zozname nenachádza, prejdite na stránku Yakima Tech.

NL: Bekijk de opmerkingen die van toepassing zijn op uw voertuig. Als uw voertuig hier niet wordt vermeld, ga dan naar Yakima Tech.

SV: Läs igenom de anvisningar som gäller för just ditt fordon. Besök Yakima Tech om ditt fordon inte finns med här.

DK: Se bemærkningerne, der gælder for dit køretøj. Hvis dit køretøj ikke vises her, kan du ind på Yakima Tech.

UA: Див. примітки щодо вашого автомобіля. Якщо вашого автомобіля тут немає, перейдіть на Yakima Tech.

FI: Katso ajoneuvoasi koskevat huomautukset. Jos et löydä ajoneuvoasi tästä, käy Yakima Tech -sivustolla.

YAKIMA North America

BaseClip 137

	MAX Lbs.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T2	NOTES
					inches	inches						inches	inches			
--CHEVROLET--																
Colorado Crew Cab 4dr 2023-2026 (61.70" Bed) (BaseLine)	165	BC137	B84	5	36 7/8	9	A	2	BC123	B84	4	36 3/4	32	B	2	2,5,14,54,61,70,81,82,109,110,191,602,604,607,611
Colorado Crew Cab 4dr 2023-2026 (61.70" Bed) (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	36 7/8	9	A	2	BC123	B84	4	36 3/4	32	B	2	2,5,14,54,61,70,81,109,110,191,604,607
Cruze Limited 4dr 2016-2016 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	35	9	A	1	BC127	B41	5	33 3/4	30	C	2	2,5,14,81,82,109,110,187,191,604,611,612
Cruze Limited 4dr 2016-2016 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	35	9	A	1	BC127	B41	5	33 3/4	30	C	2	2,5,14,81,82,109,110,187,191,604
Cruze 4dr 2011-2015 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	35	9	A	1	BC127	B41	5	33 3/4	30	C	2	2,5,14,81,82,109,110,187,191,604,611,612
Cruze 4dr 2011-2015 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	35	9	A	1	BC127	B41	5	33 3/4	30	C	2	2,5,14,81,82,109,110,187,191,604
Cruze 4dr 2016-2019 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	36 5/8	7	A	1	BC126	B38	5	34 5/8	30	C	2	2,5,14,69,81,82,109,110,132,187,191,604,611,612
Cruze 4dr 2016-2019 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	36 5/8	7	A	1	BC126	B38	5	34 5/8	30	C	2	2,5,14,69,81,82,109,110,132,187,191,604
Silverado EV 4dr 2024-2026 (71.00" Bed) (BaseLine)	165	BC185	B8	1	42 1/8	16	B	2	BC137	B84	5	42 3/8	32	B	2	2,14,70,81,82,103,109,117,604,607,611,612
Silverado EV 4dr 2024-2026 (71.00" Bed) (BaseLine FX)	165	BC185	B8	1	42 1/8	16	A	2	BC137	B84	5	42 3/8	32	B	2	2,5,70,81,103,109,191,604,607,611
Trax 5dr 2015-2022 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	33 3/4	8	A	1	BC126	B38	5	32	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,607,611,612
Trax 5dr 2015-2022 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	33 3/4	8	A	1	BC126	B38	5	32	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,607
Volt 5dr 2016-2019 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	37 7/8	6	A	1	BC126	B38	5	35 1/2	24	C	2	2,5,14,69,81,82,105,110,187,604
Volt 5dr 2016-2019 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	37 7/8	6	A	1	BC126	B38	5	35 1/2	24	C	2	2,5,14,69,81,82,105,110,187,604
--DODGE--																
Charger 4dr 2011-2023 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	38 3/4	6	A	1	BC126	B38	5	39 1/4	32	C	2	2,5,14,70,81,82,109,110,191,604,607,611,612
Charger 4dr 2011-2023 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	38 3/4	6	A	1	BC126	B38	5	39 1/4	32	C	2	2,5,14,70,81,82,109,110,191,604,607
--FORD--																
Escape 5dr 2020-2026 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	42 5/8	9	A	1	BC152	B59	1	38 1/2	28	B	2	1,2,5,14,54,69,70,81,82,109,110,132,187,191,604,611,612
Escape 5dr 2020-2026 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	42 5/8	9	A	1	BC152	B59	1	38 1/2	28	B	2	1,2,5,14,54,69,70,81,82,109,110,132,187,191,604
--GENESIS--																
G70 4dr 2019-2026 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	38	6	A	1	BC163	B84	2	36 3/4	32	C	2	2,5,14,54,61,70,81,82,103,109,110,191,604,607,611,612
G70 4dr 2019-2026 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	38	6	A	1	BC163	B84	2	36 3/4	32	C	2	2,5,14,54,61,70,81,82,103,109,110,191,604,607
--GMC--																
Canyon Crew Cab 4dr 2023-2026 (61.70" Bed) (BaseLine)	165	BC137	B84	5	36 7/8	9	A	2	BC123	B84	4	36 3/4	32	B	2	2,5,14,54,61,70,81,82,109,110,604,607,611
Canyon Crew Cab 4dr 2023-2026 (61.70" Bed) (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	36 7/8	9	A	2	BC123	B84	4	36 3/4	32	B	2	2,5,14,54,61,70,81,109,110,191,604,607,611
Sierra EV 4dr 2024-2026 (71.00" Bed) (BaseLine)	165	BC185	B8	1	42 1/8	16	B	2	BC137	B84	5	42 3/8	32	B	2	2,5,14,70,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Sierra EV 4dr 2024-2026 (71.00" Bed) (BaseLine FX)	165	BC185	B8	1	42 1/8	16	A	2	BC137	B84	5	42 3/8	32	B	2	2,5,14,70,81,103,109,110,191,604,607,611
--HONDA--																
Accord Crosstour 5dr 2010-2015 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	37 3/8	7	A	1	BC126	B38	5	35 1/4	28	C	2	2,5,14,54,69,70,81,82,103,109,110,132,187,191,604,611,612
Accord Crosstour 5dr 2010-2015 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	37 3/8	7	A	1	BC126	B38	5	35 1/4	28	C	2	2,5,14,54,69,70,81,82,103,109,110,132,187,191,604
--HYUNDAI--																
Accent 4dr 2012-2017 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	34 7/8	6	A	1	BC137	B84	5	34 3/8	30	C	3	2,5,14,81,82,109,110,187,191,604,611,612
Accent 4dr 2012-2017 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	34 7/8	6	A	1	BC137	B84	5	34 3/8	30	C	3	2,5,14,81,82,109,110,187,191,604
Elantra 4dr 2021-2026 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	40	6	A	1	BC159	B41	4	36 7/8	32	C	2	2,5,14,54,70,81,82,109,110,191,611,612
Elantra 4dr 2021-2026 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	40	6	A	1	BC159	B41	4	36 7/8	32	C	2	2,5,14,54,70,81,82,109,110,191
Sonata 4dr 2015-2019 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	37 7/8	10	A	1	BC127	B41	5	36 3/4	32	C	2	2,5,14,69,81,82,109,110,132,191,604,607,611,612
Sonata 4dr 2015-2019 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	37 7/8	10	A	1	BC127	B41	5	36 3/4	32	C	2	2,5,14,69,81,82,109,110,132,191,604,607
--KIA--																
Rio 4dr 2018-2023 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	36 5/8	6	A	2	BC129	B58	5	33 1/2	32	C	2	2,5,14,54,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
Rio 5dr 2018-2023 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	36 5/8	6	A	2	BC165	B66	5	33 1/8	32	B	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,171,191,604,607,611,612

YAKIMA North America

BaseClip 137

	MAX Lbs.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T2	NOTES
Rio 4dr 2018-2023 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	36 5/8	6	A	2	BC129	B58	5	33 1/2	32	C	2	2,5,14,54,82,103,109,110,132,191,604,607
Rio 5dr 2018-2023 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	36 5/8	6	A	2	BC165	B66	5	33 1/8	32	B	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,171,191,604,607
Stinger 5dr 2018-2023 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	37 3/8	7	A	1	BC137	B84	5	35 1/2	30	C	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,111,112,132,171,187,191,604,611,612
Stinger 5dr 2018-2023 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	37 3/8	7	A	1	BC137	B84	5	35 1/2	30	C	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,111,112,132,171,187,191,604
--MAZDA--																
6 4dr 2009-2013 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	35 7/8	6	A	1	BC126	B38	5	34 1/2	28	C	2	
6 4dr 2009-2013 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	35 7/8	6	A	1	BC126	B38	5	34 1/2	28	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,187,191,604,611,612
																2,5,14,54,81,82,103,109,110,187,191,604
--NISSAN--																
Altima 4dr 2013-2018 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	37	10	A	1	BC127	B41	5	35 3/4	32	C	3	
Altima 4dr 2013-2018 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	37	10	A	1	BC127	B41	5	35 3/4	32	C	3	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,607,611,612
Maxima 4dr 2016-2023 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	37 7/8	9	A	2	BC138	B68	5	36 1/2	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,607
Maxima 4dr 2016-2023 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	37 7/8	9	A	2	BC138	B68	5	36 1/2	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,607,611,612
Versa 4dr 2020-2025 (BaseLine)	165	BC124	B33	5	35 1/2	5	A	1	BC137	B84	5	34 1/4	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,607
Versa 4dr 2020-2025 (BaseLine FX)	165	BC124	B33	5	35 1/2	5	A	1	BC137	B84	5	34 1/4	32	C	2	2,5,14,54,70,81,82,109,110,191,604,607,611,612
																2,5,14,54,70,81,82,109,110,191,604,607
--TOYOTA--																
Yaris 5dr 2020-2021 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	34 3/8	7	A	1	BC126	B38	5	32 3/4	28	C	2	
Yaris 5dr 2020-2021 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	34 3/8	7	A	1	BC126	B38	5	32 3/4	28	C	2	1,2,5,14,54,69,70,81,82,109,110,132,176,191,604,611,612
																1,2,5,14,54,69,70,81,82,109,110,132,176,191,604
--VOLKSWAGEN--																
Jetta GLI 4dr 2012-2018 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	35 5/8	8 1/8	A	1	BC126	B38	5	33 3/4	32	B	2	
Jetta GLI 4dr 2012-2018 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	35 5/8	8 1/8	A	1	BC126	B38	5	33 3/4	32	B	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
Jetta 4dr 2011-2018 (BaseLine)	165	BC137	B84	5	35 5/8	8 1/8	A	1	BC126	B38	5	33 3/4	32	B	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607
Jetta 4dr 2011-2018 (BaseLine FX)	165	BC137	B84	5	35 5/8	8 1/8	A	1	BC126	B38	5	33 3/4	32	B	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
																2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 137

EN NOTES

READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE:

1 - Canoes are limited to 14 feet (4.27 meters) or less on this application.

2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar, JetStream bars and FX systems.

5 - HullyRollers, MultiMount, and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair to be compatible with Yakima CoreBar, JetStream bars and FX systems.

14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine, or SightLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.

54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.

61 - The roof, rubber/chrome door seals and/or trim may deform or be damaged under prolonged contact with any roof rack towers and/or clips. Do not over-tighten or overload the rack. Remove rack when not in use.

69 - Visit https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.

70 - Caution! Proper tower balance and tower placement is critical for this installation. Be sure that racks remain centered on the vehicle throughout installation. Take note, when tensioning the system, be sure to alternate between both sides evenly.

81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.

103 - Please check your vehicle's front bar to hatch measurement as well as the ShowBoat 66" instructions, found here http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, to ensure compatibility with your target boat weight, roller extension, and vehicle.

105 - Long loads are not recommended for this application due to vehicle design and rack system interface.

109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.

110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.

111 - This application is compatible with standard roof, sun roof, and panoramic roof models.

112 - The sunroof/panoramic roof should not be opened while the rack and/or gear mounts are installed. You may remove the rack when not in use.

117 - For use with with your LockNLoad platform, this application requires 2 pairs of LockNLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

171 - Large Cargo Boxes such as Skybox 12/18/21/Lo and DoubleHaul will interfere with your hatch opening all the way. Use caution if attaching these boxes.

176 - Large/Medium Size cargo boxes such as SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul, and TopWater will interfere with your hatch opening all the way. Use caution if attaching these boxes.

187 - Boa and ForkChop bike mounts will not work on this application due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

602 - When installing Yakima SkyRise tents on this application, the tent clamps nearest the platform hinge must be installed next to the towers.

604 - RoadShower SM and MD can accommodate crossbar spreads of 24" – 50"(61cm-127cm). The distance from the front or rear clamp to the end of the shower must not be greater than 30"(76.2cm). Do not mount RoadShower outboard of tower.

607 - RoadShower LG can accommodate crossbar spreads of 32"-78"(81.3cm-198.1cm). The distance from the front or rear clamp to the end of the shower must not be greater than 30"(76.2cm). Do not mount RoadShower outboard of tower.

611 - OverNOut 180, 270 XL, 270 LG can accommodate crossbar spreads of 26"-76"(66cm-193cm). The distance from the front or rear clamp to the end of the awning must not be greater than 50"(127cm). Do not mount greater than 1"(2.54cm) outboard of tower.

612 - OverNOut 180, 270 XL, 270 LG is not compatible with Yakima Round Bar or CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 137

DE HINWEISE

HINWEISE FÜR IHR FAHRZEUG LESEN

1 — Kanus sind bei dieser Anwendung auf 14 Fuß (4,27 Meter) oder weniger begrenzt.

2 — HullRaiser und HighRoller benötigen einen Satz MightyMount 39H (PN 8003539), um mit den Yakima CoreBar-, JetStream Bars und FX-Systemen kompatibel zu sein.

5 — HullyRoller-, MultiMount- und Mako-Sättel benötigen einen Satz MightyMount 39H (PN 8003539) pro Paar, um mit den Yakima CoreBar-, JetStream Bars und FX-Systemen kompatibel zu sein.

14 — Für die Verwendung von Yakima RoundBars mit Yakima BaseLine-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- oder SightLine-Türmen muss der separat erhältliche RoundBar SL-Adapter (PN 8003536) erworben werden.

54 — Vorsicht! Wenn das Schiebedach oder das Panoramadach geöffnet ist, können einige Zubehörteile beeinträchtigt werden.

61 — Das Dach, die Gummi-/Chrom-Türdichtungen und/oder die Verkleidung können sich bei längerem Kontakt mit Dachträgertürmen und/oder Clips verformen oder beschädigt werden. Ziehen Sie den Gepäckträger nicht zu fest an und überlasten Sie ihn nicht. Entfernen Sie das Rack, wenn Sie es nicht verwenden.

69 — Informationen zum Abstand der Heckklappe in Bezug auf Gepäckboxen finden Sie unter https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf.

70 — Vorsicht! Die richtige Balance und Platzierung des Turms sind für diese Installation von entscheidender Bedeutung. Achten Sie darauf, dass die Racks während der gesamten Installation in der Mitte des Fahrzeugs bleiben. Beachten Sie, dass beim Spannen des Systems darauf zu achten ist, dass beide Seiten gleichmäßig abgewechselt werden.

81 — Alle Lasten, die über die Länge des Daches hinausgehen (außer Ladeboxen), müssen zusätzlich zum Gepäckträger sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Fahrzeugs befestigt werden.

82 — SideWinder (Tandem-Fahrradhalterung) ist nur mit Yakima RoundBar kompatibel.

103 — Bitte überprüfen Sie die Maße von der Frontstange bis zur Luke Ihres Fahrzeugs sowie die ShowBoat 66-Zoll-Anleitung, die Sie unter http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1 finden, um sicherzustellen, dass das Boot mit Ihrem Zielgewicht, Ihrer Rollenverlängerung und Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.

105 — Aufgrund des Fahrzeugdesigns und der Schnittstelle zum Racksystem werden für diese Anwendung keine langen Ladungen empfohlen.

109 — Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr SUP immer gemäß den Anweisungen festbinden. Für SuppUp und SupDawg ist ein Nasenband erforderlich.

110 — Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Schiebedach oder einem Panorama-Glasdach ausgestattet ist, stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass ausreichend Freiraum vorhanden ist und der Dachträger und/oder das Zubehör montiert sind.

111 — Diese Anwendung ist mit Standardmodellen für Dach, Schiebedach und Panoramadach kompatibel.

112 — Das Schiebedach/das Panoramadach darf nicht geöffnet werden, während die Träger- und/oder Getriebehalterungen montiert sind. Sie können das Rack entfernen, wenn es nicht verwendet wird.

117 — Für die Verwendung mit Ihrer LocknLoad-Plattform sind für diese Anwendung 2 Paar LocknLoad-Querträgerklemmen PN 8005039 erforderlich.

132 — Jede Last oder Halterung, die über die hintere Lukennaht hinausragt, kann Störungen verursachen.

171 — Große Gepäckboxen wie Skybox 12/18/21/Lo und DoubleHaul behindern das vollständige Öffnen der Luke. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Boxen anbringen.

176 — Große und mittelgroße Frachtboxen wie SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul und TopWater behindern das Öffnen Ihrer Luke vollständig. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Boxen anbringen.

187 — Die Fahrradhalterungen Boa und ForkChop funktionieren bei dieser Anwendung aufgrund der begrenzten Spreizung der Querträger nicht.

191 — Limitiert auf 2 Surf-/Segel-/Paddelbretter. Die Bretter müssen gestapelt werden — NIEMALS nebeneinander tragen.

602 — Bei der Installation von Yakima SkyRise-Zelten mit dieser Anwendung müssen die Zeltklemmen, die dem Plattformscharnier am nächsten sind, neben den Türmen angebracht werden.

604 — RoadShower SM und MD eignen sich für Querträgerbreiten von 61 cm bis 127 cm (24 Zoll — 50 Zoll). Der Abstand zwischen der vorderen oder hinteren Klemme und dem Ende der Dusche darf nicht größer als 30 Zoll (76,2 cm) sein. Die RoadShower nicht an der Außenseite des Turms montieren.

607 — RoadShower LG eignet sich für Querbalkenbreiten von 32—78 Zoll (81,3 cm-198,1 cm). Der Abstand zwischen der vorderen oder hinteren Klemme und dem Ende der Dusche darf nicht größer als 30 Zoll (76,2 cm) sein. Die RoadShower nicht an der Außenseite des Turms montieren.

611 — Overout 180, 270 XL, 270 LG eignen sich für Querträgerbreiten von 66 cm bis 193 cm (26 Zoll bis 76 Zoll). Der Abstand zwischen der vorderen oder hinteren Klemme und dem Ende der Markise darf nicht größer als 50 Zoll (127 cm) sein.

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 137

ES NOTAS

LEA LAS NOTAS APLICABLES A SU VEHÍCULO.

1 - Las canoas están limitadas a 14 pies (4,27 metros) o menos en esta aplicación.

2 - HullRaiser y HighRoller requieren un juego de MightyMount 39H (PN 8003539) para ser compatibles con los sistemas Yakima CoreBar, JetStream Bars y FX.

5 - Los sillines HullyRollers, MultiMount y Mako requieren un juego de MightyMount 39H (PN 8003539) por par para ser compatibles con los sistemas Yakima CoreBar, JetStream bars y FX.

14 - Para usar las RoundBars de Yakima con las torres Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine o SightLine de Yakima, será necesario comprar el adaptador RoundBar SL (PN 8003536), que se vende por separado.

54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo corredizo o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.

61 - El techo, las juntas o las molduras de las puertas, de goma/cromo, pueden deformarse o dañarse si entran en contacto prolongado con las torres o clips de las barras de techo. No apriete demasiado ni sobrecargue el portaequipajes. Retire la rejilla cuando no la esté usando.

69 - Visite https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf para obtener información sobre la holgura de las cajas de carga en la escotilla trasera.

70 - ¡Precaución! El equilibrio y la ubicación adecuados de la torre son fundamentales para esta instalación. Asegúrese de que las estanterías permanezcan centradas en el vehículo durante la instalación. Tenga en cuenta que, al tensar el sistema, asegúrese de alternar ambos lados de manera uniforme.

81 - Todas las cargas que sobrepasen la longitud del techo (excepto las cajas de carga) deben estar aseguradas tanto en la parte delantera como en la trasera del vehículo, además del portaequipajes.

82 - El SideWinder (soporte para bicicleta en tándem) solo es compatible con el Yakima RoundBar.

103 - Comprueba las medidas desde la barra delantera del vehículo hasta la escotilla, así como las instrucciones del ShowBoat de 66 pulgadas, que se encuentran en http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, para garantizar la compatibilidad con el peso objetivo de la embarcación, la extensión del rodillo y el vehículo.

105 - No se recomiendan cargas largas para esta aplicación debido al diseño del vehículo y a la interfaz del sistema de estanterías.

109 - Asegúrate siempre de amarrar tu SUP según las instrucciones. El SupUp y el SupDawg requieren el uso de una correa para amarrarse a la nariz.

110 - Si su vehículo está equipado con un techo corredizo o un techo panorámico de cristal, asegúrese de que haya suficiente espacio libre para colocar las barras de techo y/o los accesorios instalados antes de ponerlo en funcionamiento.

111 - Esta aplicación es compatible con los modelos de techo estándar, techo corredizo y techo panorámico.

112 - El techo corredizo o panorámico no debe abrirse mientras la cremallera o los soportes de engranaje estén instalados. Puede retirar la cremallera cuando no la esté usando.

117 - Para usarla con la plataforma LockNLoad, esta aplicación requiere 2 pares de abrazaderas de barra transversal LockNLoad PN 8005039.

132 - Cualquier carga o soporte que se extienda más allá de la junta de la escotilla trasera puede provocar interferencias.

171 - Las cajas de carga grandes, como las Skybox 12/18/21/Lo y DoubleHaul, pueden interferir completamente con la apertura de la escotilla. Ten cuidado al colocar estas cajas.

176 - Las cajas de carga de tamaño grande o mediano, como las SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul y TopWater, dificultarán la apertura total de la escotilla. Ten cuidado al colocar estas cajas.

187 - Los soportes para bicicleta Boa y ForkChop no funcionan en esta aplicación debido a las limitaciones de separación entre los travesaños.

191 - Limitado a 2 tablas de surf, vela o remo. Las tablas deben estar apiladas, NUNCA llevarlas una al lado de la otra.

602 - Al instalar las carpas SkyRise de Yakima en esta aplicación, las abrazaderas para carpas más cercanas a la bisagra de la plataforma deben instalarse junto a las torres.

604 - Las RoadShower SM y MD pueden soportar barras transversales de entre 61 cm y 127 cm (entre 24 y 50 pulgadas). La distancia desde la abrazadera delantera o trasera hasta el extremo de la ducha no debe ser superior a 76,2 cm (30 pulgadas). No monte RoadShower fuera de la torre.

607 - La RoadShower LG puede adaptarse a barras transversales de 32 a 78 pulgadas (81,3 cm a 198,1 cm). La distancia desde la abrazadera delantera o trasera hasta el extremo de la ducha no debe ser superior a 76,2 cm (30 pulgadas). No monte RoadShower fuera de la torre.

611 - OverNout 180, 270 XL y 270 LG se adapta a barras transversales de 26 a 76 pulgadas (66 cm a 193 cm). La distancia desde la abrazadera delantera o trasera hasta el extremo del toldo no debe ser superior a 127 cm (50 pulgadas). No lo monte

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 137

FR REMARQUES

LISEZ LES REMARQUES QUI S'APPLIQUENT À VOTRE VÉHICULE.

1 - Les canots sont limités à 14 pieds (4,27 mètres) ou moins pour cette application.

2 - HullRaiser et HighRoller nécessitent un jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour être compatibles avec les barres Yakima CoreBar, JetStream et les systèmes FX.

5 - Les selles HullyRollers, MultiMount et Mako nécessitent un jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) par paire pour être compatibles avec les barres Yakima CoreBar, JetStream et les systèmes FX.

14 - L'utilisation de Yakima RoundBars avec des pylônes Yakima Baseline, TimBerline, SkyLine, RidgeLine ou SightLine nécessite l'achat d'un adaptateur RoundBar SL (PN 8003536) vendu séparément.

54 - Attention ! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.

61 - Le toit, les joints et/ou les garnitures des portes en caoutchouc/chrome peuvent se déformer ou être endommagés en cas de contact prolongé avec des pylônes et/ou des clips de la galerie de toit. Ne serrez pas trop le rack et ne le surchargez pas. Retirez le support lorsqu'il n'est pas utilisé.

69 - Rendez-vous sur https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf pour obtenir des informations sur le dégagement du hayon arrière concernant les boîtes de chargement.

70 - Attention ! L'équilibre et le positionnement corrects de la tour sont essentiels pour cette installation. Assurez-vous que les supports restent centrés sur le véhicule tout au long de l'installation. Prenez note que lorsque vous tendez le système, veillez à alterner uniformément entre les deux côtés.

81 - Toutes les charges dépassant la longueur du toit (à l'exception des coffres à bagages) doivent être fixées à la fois à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagages.

82 - Le SideWinder (support de vélo tandem) est compatible avec Yakima RoundBar uniquement.

103 - Veuillez vérifier la mesure de la barre avant de votre véhicule, ainsi que les instructions du ShowBoat 66 pouces, disponibles ici http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, pour vous assurer de la compatibilité avec le poids cible de votre bateau, votre extension de rouleau et votre véhicule.

105 - Les charges longues ne sont pas recommandées pour cette application en raison de la conception du véhicule et de l'interface du système de rayonnage.

109 - Assurez-vous toujours d'attacher votre SUP conformément aux instructions. SuppUp et SupDawg nécessitent l'utilisation d'une sangle nasale.

110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit vitré panoramique, assurez-vous, avant toute utilisation, d'un dégagement suffisant avec la galerie de toit et/ou les accessoires installés.

111 - Cette application est compatible avec les modèles de toit standard, de toit ouvrant et de toit panoramique.

112 - Le toit ouvrant/panoramique ne doit pas être ouvert lorsque le porte-bagages et/ou les supports d'engrenage sont installés. Vous pouvez retirer le support lorsqu'il n'est pas utilisé.

117 - À utiliser avec votre plateforme LocknLoad, cette application nécessite 2 paires de pinces à barre transversale LocknLoad PN 8005039.

132 - Toute charge ou tout support dépassant le joint du hayon arrière peut provoquer des interférences.

171 - Les grandes boîtes de chargement telles que Skybox 12/18/21/Lo et DoubleHaul empêcheront complètement l'ouverture de votre hayon. Soyez prudent si vous fixez ces boîtes.

176 - Les boîtes de chargement de grande ou moyenne taille telles que SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul et TopWater empêcheront complètement l'ouverture de votre hayon. Soyez prudent si vous fixez ces boîtes.

187 - Les supports de vélo Boa et ForkChop ne fonctionneront pas sur cette application en raison des limites d'écartement des barres transversales.

191 - Limité à 2 planches de surf/voile/paddleboard. Les planches doivent être empilées - NE JAMAIS les transporter côte à côte.

602 - Lors de l'installation des tentes Yakima SkyRise sur cette application, les pinces de tente les plus proches de la charnière de la plate-forme doivent être installées à côté des tours.

604 - Les modèles RoadShower SM et MD peuvent accueillir des barres transversales de 61 cm à 127 cm (24 à 50 pouces). La distance entre la pince avant ou arrière et l'extrémité de la douche ne doit pas être supérieure à 30 pouces (76,2 cm). Ne montez pas le RoadShower hors de la tour.

607 - Le RoadShower LG peut accueillir des barres transversales de 32 à 78 pouces (81,3 cm à 198,1 cm). La distance entre la pince avant ou arrière et l'extrémité de la douche ne doit pas être supérieure à 30 pouces (76,2 cm). Ne montez pas le RoadShower hors de la tour.

611 - OverOut 180, 270 XL, 270 LG peuvent accueillir des barres transversales de 26 à 76 pouces (66 cm à 193 cm). La distance entre la pince avant ou arrière et l'extrémité de l'auvent ne doit pas dépasser 127 cm (50 pouces). Ne montez pas plus de 1

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 137

NO MERKNADER

LES MERKNADENE SOM GJELDER FOR KJØRETØYET DITT

1 - Kanoer er begrenset til 14 fot (4,27 meter) eller mindre på denne applikasjonen.

2 - HullRaiser og HighRoller krever ett sett med MightyMount 39H (PN 8003539) for å være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

5 - HullyRollers, MultiMount og Mako Saddles krever ett sett med MightyMount 39H (PN 8003539) per par for å være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

14 - Bruk av Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-tårnene krever kjøp av RoundBar SL-adapter (PN 8003536) som selges separat.

54 - Forsiktig! når det er åpent, kan soltak eller panoramatak forstyrre noe tilbehør.

61 - Taket, gummi/krom dørpakninger og/eller trim kan deformeres eller bli skadet ved langvarig kontakt med takstårn og/eller klips. Ikke stram eller overbelast stativet. Fjern stativet når det ikke er i bruk.

69 - Besøk https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for informasjon om klaring av bakluke angående lastekasser.

70 - Forsiktig! Riktig tårnbalanse og tårnplassering er avgjørende for denne installasjonen. Pass på at stativene forblir sentrert på kjøretøyet under hele installasjonen. Vær oppmerksom på at når du strammer systemet, må du skifte mellom begge sider jevnt.

81 - Alle laster som strekker seg utover takets lengde (unntatt lastebokser) må festes både foran og bak på kjøretøyet, i tillegg til stativet.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) er kun kompatibel med Yakima RoundBar.

103 - Kontroller kjøretøyets frontstang for å måle luken, samt ShowBoat 66» -instruksjonene, som finnes her http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, for å sikre kompatibilitet med målbåtvekt, rulleforlengelse og kjøretøy.

105 - Lange belastninger anbefales ikke for denne applikasjonen på grunn av kjøretøydesign og racksystemgrensesnitt.

109 - Sørg alltid for å binde SUP i henhold til instruksjonene. SupPup og SupDawg krever bruk av nesebånd.

110 - Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med soltak eller panoramaglasstak, må du forsikre deg om at det er tilstrekkelig klaring med takstativ og/eller tilbehør installert før bruk.

111 - Denne applikasjonen er kompatibel med standard tak-, soltak- og panoramatakmodeller.

112 - Soltaket/panoramataket skal ikke åpnes mens stativet og/eller girfestene er installert. Du kan fjerne stativet når det ikke er i bruk.

117 - For bruk med LocknLoad-plattformen krever dette programmet 2 par LocknLoad Crossbar Clips PN 8005039.

132 - Enhver last/montering som strekker seg utover den bakre lukesømmen kan forårsake forstyrrelser.

171 - Store lastekasser som Skybox 12/18/21/Lo og DoubleHaul vil forstyrre lukeåpningen hele veien. Vær forsiktig hvis du fester disse boksene.

176 - Store/mellomstore lastekasser som SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul og TopWater vil forstyrre lukeåpningen hele veien. Vær forsiktig hvis du fester disse boksene.

187 - Boa og ForkChop sykkelfester fungerer ikke på denne applikasjonen på grunn av begrensninger i tverrstangspredningen.

191 - Begrenset til 2 surf/seil/paddleboards. Tavler må stables - aldri bære side om side.

602 - Når du installerer Yakima SkyRise telt på denne applikasjonen, må teltklemmene nærmest plattformhengslet installeres ved siden av tårnene.

604 - RoadShower SM og MD har plass til tverrstangspreder på 24» - 50» (61 cm-127 cm). Avstanden fra den fremre eller bakre klemmen til enden av dusjen må ikke være større enn 30» (76,2 cm). Ikke monter RoadShower påhengsmotor på tårnet.

607 - RoadShower LG har plass til tverrstangspreder på 32» -78» (81,3 cm-198,1 cm). Avstanden fra den fremre eller bakre klemmen til enden av dusjen må ikke være større enn 30» (76,2 cm). Ikke monter RoadShower påhengsmotor på tårnet.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG har plass til tverrstangspredninger på 26» -76» (66 cm-193 cm). Avstanden fra den fremre eller bakre klemmen til enden av markisen må ikke være større enn 50» (127 cm). Ikke monter større enn 1» (2,54 cm) utenbordsmotor på tårnet.

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG er ikke kompatibel med Yakima Round Bar eller CoreBar

BaseClip Notes

BaseClip 137

PT NOTAS

LEIA AS NOTAS APLICÁVEIS AO SEU VEÍCULO

1 - As canoas são limitadas a 14 pés (4,27 metros) ou menos nesta aplicação.

2 - O HullRaiser e o HighRoller requerem um conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) para serem compatíveis com Yakima CoreBar, barras JetStream e sistemas FX.

5 - Os selins HullyRollers, MultiMount e Mako requerem um conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par para serem compatíveis com as barras Yakima CoreBar, JetStream e sistemas FX.

14 - O uso de barras redondas Yakima com as torres Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine ou SightLine exigirá a compra do adaptador RoundBar SL (PN 8003536) vendido separadamente.

54 - Cuidado! quando aberto, o teto solar ou o teto panorâmico podem interferir com alguns acessórios.

61 - O teto, as vedações e/ou guarnições das portas de borracha/cromo podem se deformar ou ser danificados sob contato prolongado com quaisquer torres e/ou clipes do rack de teto. Não aperte nem sobrecarregue demais o rack. Remova o rack quando não estiver em uso.

69 - Visite https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf para obter informações sobre a liberação da escotilha traseira sobre caixas de carga.

70 - Cuidado! O equilíbrio adequado da torre e o posicionamento da torre são essenciais para esta instalação. Certifique-se de que os racks permaneçam centralizados no veículo durante a instalação. Observe que, ao tensionar o sistema, certifique-se de alternar os dois lados uniformemente.

81 - Todas as cargas que se estendam além do comprimento do teto (exceto caixas de carga) devem ser fixadas na parte frontal e traseira do veículo, além do rack.

82 - O SideWinder (Tandem Bike Mount) é compatível somente com o Yakima RoundBar.

103 - Verifique a barra frontal do seu veículo para medir a escotilha, bem como as instruções do ShowBoat 66", encontradas aqui http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, para garantir a compatibilidade com o peso alvo do barco, a extensão do rolo e o veículo.

105 - Cargas longas não são recomendadas para esta aplicação devido ao design do veículo e à interface do sistema de rack.

109 - Certifique-se sempre de amarrar seu SUP de acordo com as instruções. O SupPup e o SupDawg requerem o uso de uma alça de amarração nasal.

110 - Se o seu veículo estiver equipado com teto solar ou teto panorâmico de vidro, antes da operação, certifique-se de que haja espaço livre adequado com o rack de teto e/ou acessórios instalados.

111 - Este aplicativo é compatível com os modelos padrão de teto, teto solar e teto panorâmico.

112 - O teto solar/teto panorâmico não deve ser aberto enquanto os suportes de rack e/ou engrenagem estiverem instalados. Você pode remover o rack quando não estiver em uso.

117 - Para uso com sua plataforma LockNload, este aplicativo requer 2 pares de grampos de barra transversal LockNload PN 8005039.

132 - Qualquer carga/montagem que se estenda além da costura traseira da escotilha pode causar interferência.

171 - Caixas de carga grandes, como Skybox 12/18/21/Lo e DoubleHaul, interferirão totalmente na abertura da escotilha. Tenha cuidado ao colocar essas caixas.

176 - Caixas de carga de tamanho grande/médio, como SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul e TopWater, interferirão totalmente na abertura da escotilha. Tenha cuidado ao colocar essas caixas.

187 - Os suportes de bicicleta Boa e ForkChop não funcionarão nesta aplicação devido às limitações de distribuição da barra transversal.

191 - Limitado a 2 pranchas de surf/vela/remo. As pranchas devem ser empilhadas - NUNCA carregue-as lado a lado.

602 - Ao instalar as tendas Yakima SkyRise nesta aplicação, as braçadeiras de tenda mais próximas da dobradiça da plataforma devem ser instaladas próximas às torres.

604 - O RoadShower SM e o MD podem acomodar barras transversais de 24" — 50" (61 a 127 cm). A distância da braçadeira frontal ou traseira até a extremidade do chuveiro não deve ser maior que 30" (76,2 cm). Não monte o RoadShower fora da torre.

607 - O RoadShower LG pode acomodar barras transversais de 32" a 78" (81,3 cm a 198,1 cm). A distância da braçadeira frontal ou traseira até a extremidade do chuveiro não deve ser maior que 30" (76,2 cm). Não monte o RoadShower fora da torre.

611 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG podem acomodar barras transversais de 26" a 76" (66 cm a 193 cm). A distância da braçadeira dianteira ou traseira até a extremidade do toldo não deve ser maior que 50" (127cm). Não monte mais de 1" (2,54 cm) fora da torre.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 137

RU ПРИМЕЧАНИЯ

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИМЕЧАНИЯМИ, КАСАЮЩИМИСЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

1 - В этом приложении длина каноэ ограничена 14 футами (4,27 метра) или меньше.

2. Для совместимости с барами Yakima CoreBar, JetStream и системами FX для HullRaiser и HighRoller требуется один комплект MightyMount 39H (PN 8003539).

5. Для совместимости с седлами BullyRollers, MultiMount и Mako требуется один комплект MightyMount 39H (PN 8003539) на пару для совместимости с системами Yakima CoreBar, JetStream и системами FX.

14. Для использования круглых стержней Yakima с башнями Yakima Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine или SightLine потребуется приобрести адаптер RoundBar SL (PN 8003536), который продается отдельно.

54 — Внимание! в открытом виде люк или панорамная крыша могут мешать работе некоторых аксессуаров.

61 - Крыша, резиновые/хромированные дверные уплотнители и/или обшивка могут деформироваться или быть повреждены при длительном контакте с башнями и/или зажимами багажников на крыше. Не затягивайте и не перегружайте стойку слишком сильно. Снимайте стойку, когда она не используется.

69. Информацию о зазорах задних люков грузовых ящиков можно найти на сайте https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf.

70 - Осторожно! Правильная балансировка и расположение башен имеют решающее значение для этой установки. Во время установки следите за тем, чтобы стойки оставались в центре транспортного средства. Обратите внимание, что при натяжении системы обязательно равномерно чередуйте обе стороны.

81 - Все грузы, превышающие длину крыши (за исключением грузовых ящиков), должны быть прикреплены как к передней, так и к задней части автомобиля, а также к стойке.

82 - SideWinder (крепление для тандемного велосипеда) совместимо только с Yakima RoundBar.

103 - Пожалуйста, проверьте размеры передней штанги и люка вашего автомобиля, а также ознакомьтесь с инструкциями ShowBoat 66, которые можно найти здесь http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, чтобы убедиться в совместимости с весом, удлинителем ролика и транспортным средством вашей целевой лодки.

105 - В связи с конструкцией транспортного средства и интерфейсом стоечной системы для этого приложения не рекомендуется использовать большие нагрузки.

109 - Всегда привязывайте SUP в соответствии с инструкциями. SuppUp и SupDawg требуют использования носового ремня.

110 - Если ваше транспортное средство оснащено люком или панорамной стеклянной крышей, перед началом эксплуатации убедитесь в наличии достаточного зазора, установив багажник на крыше и/или аксессуары.

111 - Это приложение совместимо со стандартными моделями с крышей, люком и панорамной крышей.

112 - Люк в крыше/панорамную крышу нельзя открывать, пока установлены опоры багажника и/или шестерни. Вы можете снять стойку, когда она не используется.

117 - Для использования на платформе LockNload для этого приложения требуются 2 пары поперечных зажимов LockNload PN 8005039.

132 - Любая нагрузка/крепление, выходящие за пределы шва заднего люка, могут создавать помехи.

171 - Большие грузовые ящики, такие как Skybox 12/18/21/Lo и DoubleHaul, будут препятствовать полному открыванию люка. Прикрепляя эти ящики, соблюдайте осторожность.

176 - Грузовые ящики больших и средних размеров, такие как SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul и TopWater, будут препятствовать полному открыванию люка. Прикрепляя эти коробки, соблюдайте осторожность.

187 - Велосипедные крепления Boa и ForkChop не подойдут в этом приложении из-за ограничений по разбросу перекладин.

191 - Количество досок для серфинга, парусного спорта и серфинга ограничено. Доски должны быть сложены друг на друга — НИКОГДА не носите их рядом.

602 - При установке палаток Yakima SkyRise в этом приложении зажимы для палаток, ближайшие к шарниру платформы, должны быть установлены рядом с башнями.

604 - RoadShower SM и MD могут выдерживать расстояние между перекладинами от 24 до 50 дюймов (61 см-127 см). Расстояние от переднего или заднего зажима до конца душа не должно превышать 30 дюймов (76,2 см). Не устанавливайте RoadShower за пределами башни.

607 - RoadShower LG может вместить поперечные перекладины размером 32—78 дюймов (81,3 см-198,1 см). Расстояние от переднего или заднего зажима до конца душа не должно превышать 30 дюймов (76,2 см). Не устанавливайте RoadShower за пределами башни.

611 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG может выдерживать расстояние между перекладинами 26—76 дюймов (66—193 см). Расстояние от переднего или заднего зажима до конца тента не должно превышать 50 дюймов (127 см). Не

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 137

IT **N.B.**

LEGGI LE INFORMAZIONI SUL TUO VEICOLO

1 - Le canoe sono limitate a 14 piedi (4,27 metri) o meno in questa applicazione.

2 - HullRaiser e HighRoller richiedono un set di MightyMount 39H (PN 8003539) per essere compatibili con Yakima CoreBar, barre JetStream e sistemi FX.

5 - Le selle HullyRollers, MultiMount e Mako Saddles richiedono un set di MightyMount 39H (PN 8003539) per coppia per essere compatibili con Yakima CoreBar, barre JetStream e sistemi FX.

14 - L'utilizzo di Yakima RoundBars con le torri Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine o SightLine richiederà l'acquisto dell'adattatore RoundBar SL (PN 8003536) venduto separatamente.

54 - Attenzione! quando aperto, il tettuccio apribile o il tetto panoramico possono interferire con alcuni accessori.

61 - Il tetto, le guarnizioni e/o i rivestimenti delle porte in gomma/cromata possono deformarsi o danneggiarsi in caso di contatto prolungato con le torrette e/o le clip del portapacchi. Non serrare eccessivamente o sovraccaricare il portapacchi. Rimuovere il rack quando non è in uso.

69 - Visita https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf per informazioni sullo sgombero del portellone posteriore relative ai contenitori di carico.

70 - Attenzione! Il corretto bilanciamento e posizionamento della torre sono fondamentali per questa installazione. Assicuratevi che i rack rimangano centrati sul veicolo durante l'installazione. Nota: quando tensionate il sistema, assicuratevi di alternare i due lati in modo uniforme.

81 - Tutti i carichi che superano la lunghezza del tetto (eccetto i box di carico) devono essere fissati sia alla parte anteriore che posteriore del veicolo, oltre al portapacchi.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) è compatibile solo con Yakima RoundBar.

103 - Controllate le dimensioni del veicolo dalla barra anteriore al portellone e le istruzioni ShowBoat 66», disponibili qui http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, per assicurarne la compatibilità con il peso previsto dell'imbarcazione, l'estensione del rullo e il veicolo.

105 - I carichi lunghi non sono consigliati per questa applicazione a causa del design del veicolo e dell'interfaccia del sistema a cremagliera.

109 - Assicuratevi sempre di fissare il SUP seguendo le istruzioni. SuppUp e SupDawg richiedono l'uso di una cinghia da fissare al naso.

110 - Se il veicolo è dotato di tetto apribile o tetto panoramico in vetro, prima dell'uso, assicurati che esista uno spazio adeguato con il portapacchi e/o gli accessori installati.

111 - Questa applicazione è compatibile con i modelli standard con tetto, tetto apribile e tetto panoramico.

112 - Il tettuccio apribile/tetto panoramico non deve essere aperto mentre sono installati il portapacchi e/o i supporti per ingranaggi. È possibile rimuovere il rack quando non è in uso.

117 - Per l'utilizzo con la piattaforma LockNLoad, questa applicazione richiede 2 paia di morsetti a barra trasversale LockNLoad PN 8005039.

132 - Qualsiasi carico/supporto che si estende oltre la giuntura del portellone posteriore può causare interferenze.

171 - I box da carico di grandi dimensioni come Skybox 12/18/21/Lo e DoubleHaul interferiranno completamente con l'apertura del portello. Fate attenzione se attaccate queste scatole.

176 - I box da carico di grandi e medie dimensioni come SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul e TopWater interferiranno completamente con l'apertura del portello. Fai attenzione se alleghi queste scatole.

187 - I supporti per bici Boa e ForkChop non funzionano con questa applicazione a causa delle limitazioni della larghezza delle barre trasversali.

191 - Edizione limitata a 2 tavole da surf/vela/paddleboard. Le tavole devono essere impilate, non devono mai essere trasportate una accanto all'altra.

602 - Quando si installano le tende Yakima SkyRise su questa applicazione, i morsetti per tende più vicini alla cerniera della piattaforma devono essere installati accanto alle torri.

604 - RoadShower SM e MD sono in grado di supportare barre trasversali di 24» - 50» (61 cm-127 cm). La distanza tra la pinza anteriore o posteriore e l'estremità della doccia non deve essere superiore a 30" (76,2 cm). Non montare RoadShower all'esterno della torre.

607 - RoadShower LG può ospitare barre trasversali di 32» -78» (81,3 cm-198,1 cm). La distanza tra la pinza anteriore o posteriore e l'estremità della doccia non deve essere superiore a 30" (76,2 cm). Non montare RoadShower all'esterno della torre.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG può ospitare barre trasversali di 26» -76» (66 cm-193 cm). La distanza tra il morsetto anteriore o posteriore e l'estremità della tenda da sole non deve essere superiore a 50" (127 cm). Non montare più di 1" (2,54 cm) sul fuoribordo della torre.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 137

PL UWAGI

PRZECZYTAJ UWAGI DOTYCZĄCE TWOJEGO POJAZDU

1 - Kajaki są ograniczone do 14 stóp (4,27 metra) lub mniej w tym zastosowaniu.

2 - HullRaiser i HighRoller wymagają jednego zestawu MightyMount 39H (PN 8003539), aby były kompatybilne z Yakima CoreBar, prętami JetStream i systemami FX.

5 - Siodła HullyRollers, MultiMount i Mako wymagają jednego zestawu MightyMount 39H (PN 8003539) na parę, aby były kompatybilne z systemami Yakima CoreBar, JetStream i systemami FX.

14 - Używanie Yakima RoundBars z wieżami Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine lub SightLine będzie wymagało zakupu adaptera RoundBar SL (PN 8003536) sprzedawanego oddzielnie.

54 - Uwaga! gdy jest otwarty, szyberdach lub dach panoramiczny mogą zakłócać niektóre akcesoria.

61 - Dach, gumowe/chromowane uszczelki drzwi i/lub wykończenia mogą ulec deformacji lub uszkodzeniu w przypadku długotrwałego kontaktu z wieżami bagażnika dachowego i/lub klipsami. Nie dokręcaj zbyt mocno ani nie przeciążaj stojaka. Wyjmij stojak, gdy nie jest używany.

69 - Odwiedź stronę https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, aby uzyskać informacje o prześwitu tylnego włazu dotyczącego skrzynek ładunkowych.

70 - Uwaga! Właściwa równowaga wieży i rozmieszczenie wieży ma kluczowe znaczenie dla tej instalacji. Upewnij się, że stojaki pozostają wyśrodkowane na pojeździe podczas całej instalacji. Zwróć uwagę, że podczas napinania systemu pamiętaj, aby równomiernie zmieniać obie strony.

81 - Wszystkie ładunki wykraczające poza długość dachu (z wyjątkiem skrzynek ładunkowych) muszą być przymocowane zarówno do przodu, jak i z tyłu pojazdu, oprócz bagażnika.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) jest kompatybilny tylko z Yakima RoundBar.

103 - Sprawdź pomiar przedniego pręta do klapy pojazdu, a także instrukcje ShowBoat 66”, które można znaleźć tutaj http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, aby zapewnić zgodność z docelowym ciężarem łodzi, przedłużeniem rolki i pojazdem.

105 - Długie obciążenia nie są zalecane do tego zastosowania ze względu na konstrukcję pojazdu i interfejs systemu regałów.

109 - Zawsze pamiętaj, aby związać SUP zgodnie z instrukcjami. SupPup i SupDawg wymagają użycia paska do wiązania nosa.

110 - Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w szyberdach lub panoramiczny szklany dach, przed uruchomieniem upewnij się, że istnieje odpowiedni prześwit przy zamontowanym bagażniku dachowym i/lub akcesoriach.

111 - Ta aplikacja jest kompatybilna ze standardowymi modelami dachów, dachów słonecznych i dachów panoramicznych.

112 - Dachu słonecznego/dachu panoramicznego nie należy otwierać podczas zamontowania uchwytów bagażnika i/lub przekładni. Stojak można zdjąć, gdy nie jest używany.

117 - Do użytku z platformą LocknLoad ta aplikacja wymaga 2 par zacisków poprzecznych LocknLoad PN 8005039.

132 - Wszelkie obciążenie/mocowanie wychodzące poza tylny szew klapy mogą powodować zakłócenia.

171 - Duże skrzynki ładunkowe, takie jak Skybox 12/18/21/Lo i DoubleHaul, będą zakłócać otwarcie włazu do końca. Zachowaj ostrożność podczas mocowania tych pudełek.

176 - Duże/średniej wielkości skrzynie ładunkowe, takie jak SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul i TopWater, będą zakłócać otwarcie włazu przez całą drogę. Zachowaj ostrożność podczas mocowania tych pudełek.

187 - Uchwyty rowerowe Boa i ForkChop nie będą działać w tej aplikacji ze względu na ograniczenia rozłożenia poprzeczki.

191 - Ograniczone do 2 desek surfingowych/żaglowych/wiosłowych. Deski muszą być układane w stos - NIGDY nie noś obok siebie.

602 - Podczas instalowania namiotów Yakima SkyRise w tej aplikacji, zaciski namiotowe znajdujące się najbliżej zawiasu platformy muszą być zainstalowane obok wież.

604 - RoadShower SM i MD mogą pomieścić poprzeczki o wymiarach 24” - 50” (61cm-127cm). Odległość od przedniego lub tylnego zacisku do końca prysznica nie może być większa niż 76,2 cm (30”). Nie montuj RoadShower na zewnątrz wieży.

607 - RoadShower LG może pomieścić poprzeczki o wymiarach 32” -78” (81,3 cm-198,1cm). Odległość od przedniego lub tylnego zacisku do końca prysznica nie może być większa niż 76,2 cm (30”). Nie montuj RoadShower na zewnątrz wieży.

611 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG może pomieścić poprzeczki o wymiarach 26” -76” (66 cm-193 cm). Odległość od przedniego lub tylnego zacisku do końca markizy nie może być większa niż 50” (127 cm). Nie montuj na zewnątrz wieży większej niż 1” (2,54 cm).

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 137

CZ POZNÁMKY

PŘEČTĚTE SI POZNÁMKY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K VAŠEMU VOZIDLU

1 - Kánoe jsou v této aplikaci omezeny na 14 stop (4,27 metrů) nebo méně.

2 - HullRaiser a HighRoller vyžadují jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539), aby byla kompatibilní se systémy Yakima CoreBar, JetStream a FX.

5 - Sedla HullyRollers, MultiMount a Mako vyžadují jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539) na pár, aby byla kompatibilní se systémy Yakima CoreBar, JetStream a FX systémy.

14 - Použití Yakima RoundBars s věžemi Yakima Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine nebo SightLine vyžaduje nákup adaptéru RoundBar SL (PN 8003536) prodávaného samostatně.

54 - Pozor! při otevření může střešní okno nebo panoramatická střecha rušit některé příslušenství.

61 - Střecha, pryžové/chromované těsnění dveří a/nebo obložení se mohou při dlouhodobém kontaktu s věžemi střešních nosičů a/nebo svorkami deformovat nebo poškodit. Stojan příliš neutahujte ani nepřetěžujte. Pokud se nepoužívá, vyjměte stojan.

69 - Navštivte https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, kde najdete informace o volnosti zadního poklopu týkající se nákladních boxů.

70 - Pozor! Správné vyvážení věže a umístění věže je pro tuto instalaci zásadní. Ujistěte se, že stojany zůstávají uprostřed vozidla po celou dobu instalace. Vezměte na vědomí, že při napínání systému se ujistěte, že rovnoměrně střídáte obě strany.

81 - Veškerá zatížení přesahující délku střechy (kromě nákladních boxů) musí být kromě nosiče připevněna k přední i zadní části vozidla.

82 - SideWinder (tandemový držák na kolo) je kompatibilní pouze s Yakima RoundBar.

103 - Zkontrolujte prosím měření přední lišty pro poklop vašeho vozidla a pokyny ShowBoat 66“, které najdete zde http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, abyste zajistili kompatibilitu s cílovou hmotností lodi, prodloužením válečku a vozidlem.

105 - Dlouhá zatížení se pro tuto aplikaci nedoporučuje kvůli konstrukci vozidla a rozhraní regálového systému.

109 - Vždy se ujistěte, že jste SUP svázali podle pokynů. SupPup a SupDawg vyžadují použití popruhu na nos.

110 - Pokud je vaše vozidlo vybaveno střešním oknem nebo panoramatickou skleněnou střechou, ujistěte se před uvedením do provozu dostatečný prostor s nainstalovaným střešním nosičem a/nebo příslušenstvím.

111 - Tato aplikace je kompatibilní se standardními modely střechy, sluneční střechy a panoramatické střechy.

112 - Střešní okénko/panoramatická střecha by se neměla otevírat, když jsou namontovány držáky nosičů a/nebo ozubených kol. Pokud se nepoužívá, můžete stojan vyjmout.

117 - Pro použití s vaší platformou LocknLoad vyžaduje tato aplikace 2 páry příčných svorek LocknLoad PN 8005039.

132 - Jakékoli zatížení/držák přesahující šev zadního poklopu může způsobit rušení.

171 - Velké nákladní boxy, jako je Skybox 12/18/21/Lo a DoubleHaul, budou zasahovat do otevírání poklopu úplně. Při připojování těchto krabic buďte opatrní.

176 - Velké/střední nákladní boxy, jako jsou SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul a TopWater, budou zasahovat do otevírání poklopu celou cestu. Při připojování těchto krabic buďte opatrní.

187 - Držáky kol Boa a ForkChop nebudou v této aplikaci fungovat kvůli omezením šíření příček.

191 - Omezeno na 2 surfa/plachetnice/paddleboardy. Desky musí být stohovány - NIKDY nenoste vedle sebe.

602 - Při instalaci stanů Yakima SkyRise na tuto aplikaci musí být vedle věží instalovány svorky stanu nejblíže k závěsu plošiny.

604 - RoadShower SM a MD pojmou rozpěry příček 24“ — 50“ (61cm-127cm). Vzdálenost od přední nebo zadní svorky ke konci sprchy nesmí být větší než 30“ (76,2 cm). Nemontujte RoadShower mimo věž.

607 - RoadShower LG pojme rozpěry příček 32“ -78“ (81.3cm-198,1cm). Vzdálenost od přední nebo zadní svorky ke konci sprchy nesmí být větší než 30“ (76,2 cm). Nemontujte RoadShower mimo věž.

611 - OvernOut 180,270 XL, 270 LG pojme rozpětí příček 26“ -76“ (66 cm-193 cm). Vzdálenost od přední nebo zadní svorky ke konci markýzy nesmí být větší než 50“ (127 cm). Nemontujte větší než 1“ (2,54 cm) vnější část věže.

612 - OvernOut 180,270 XL, 270 LG není kompatibilní s Yakima Round Bar nebo CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 137

SK POZNÁMKY

PREČÍTAJTE SI POZNÁMKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA VAŠE VOZIDLO.

1 - Kanoe sú pri tejto aplikácii obmedzené na 14 stôp (4,27 metra) alebo menej.

2 - HullRaiser a HighRoller vyžadujú jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539), aby boli kompatibilné so systémami Yakima CoreBar, JetStream a FX systémami.

5 - Sedlá HullyRollers, MultiMount a Mako vyžadujú jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539) na pár, aby boli kompatibilné so systémami Yakima CoreBar, JetStream a FX systémami.

14 - Používanie Yakima RoundBars s vežami Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine alebo SightLine si bude vyžadovať nákup adaptéra RoundBar SL (PN 8003536) predávaného samostatne.

54 - Pozor! pri otvorení môže strešné okno alebo panoramatická strecha rušiť niektoré príslušenstvo.

61 - Strecha, gumované/chrómové tesnenia a/alebo obloženie dverí sa môžu deformovať alebo poškodiť pri dlhodobom kontakte s akýmikoľvek vežami strešných nosníkov a/alebo sponami. Stojan príliš neutiahnite ani nepreťažujte. Keď ho nepoužívate, odstráňte stojan.

69 - Navštívte stránku https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, kde nájdete informácie o voľnom priestore zadného poklopu týkajúce sa nákladných boxov.

70 - Pozor! Pre túto inštaláciu je rozhodujúce správne vyváženie veže a umiestnenie veže. Počas inštalácie sa uistite, že stojany zostávajú vycentrované na vozidle. Všimnite si, že pri napínaní systému nezabudnite rovnomerne striedať obe strany.

81 - Všetky bremená presahujúce dĺžku strechy (okrem nákladných skriniek) musia byť okrem stojana pripevnené k prednej aj zadnej časti vozidla.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) je kompatibilný iba s Yakima RoundBar.

103 - Skontrolujte, prosím, meranie prednej lišty vášho vozidla, ako aj pokyny ShowBoat 66“, ktoré nájdete tu http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, aby ste zaistili kompatibilitu s cieľovou hmotnosťou lode, predĺžením valca a vozidlom.

105 - Dlhé zaťaženie sa pre túto aplikáciu neodporúča kvôli konštrukcii vozidla a rozhraniu systému regálu.

109 - Vždy nezabudnite uviazať SUP podľa pokynov. SupPup a SupDawg vyžadujú použitie spätného popruhu na nos.

110 - Ak je vaše vozidlo vybavené strešným oknom alebo panoramatickým skleneným strechou, pred prevádzkou sa uistite, že je dostatočná voľná vzdialenosť s nainštalovaným strešným nosičom a/alebo príslušenstvom.

111 - Táto aplikácia je kompatibilná so štandardnými modelmi strechy, slnečnej strechy a panoramatickej strechy.

112 - Strecha slnečného okra/panoramatická strecha by sa nemala otvárať počas inštalácie držiakov stojana a/alebo ozubených kolies. Stojan môžete odstrániť, keď ho nepoužívate.

117 - Na použitie s vašou platformou LocknLoad vyžaduje táto aplikácia 2 páry priečnych svoriek LocknLoad PN 8005039.

132 - Akékoľvek zaťaženie/držiak presahujúci šev zadného poklopu môže spôsobiť rušenie.

171 - Veľké nákladné boxy, ako sú Skybox 12/18/21/Lo a DoubleHaul, budú úplne narúšať otvorenie poklopu. Pri pripevňovaní týchto škatúľ buďte opatrní.

176 - Veľké/stredne veľké nákladné boxy, ako sú SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul a TopWater, budú úplne narúšať otvorenie vášho poklopu. Pri pripevňovaní týchto škatúľ buďte opatrní.

187 - Držiaky na bicykle Boa a ForkChop nebudú na tejto aplikácii fungovať kvôli obmedzeniam roztiahnutia priečnikov.

191 - Obmedzené na 2 surfovanie/plavby/paddleboardy. Dosky musia byť stohované - NIKDY nenoste vedľa seba.

602 - Pri inštalácii stanov Yakima SkyRise na túto aplikáciu musia byť vedľa veží nainštalované stanové svorky najbližšie k závesu plošiny.

604 - RoadShower SM a MD sa zmestia priečky s rozmermi 24“ - 50“ (61 cm - 127 cm). Vzdialenosť od prednej alebo zadnej svorky k koncu sprchy nesmie byť väčšia ako 76,2 cm (30“). Nepripevňujte RoadShower mimo veže.

607 - RoadShower LG môže obsahovať priečnice s rozmermi 32“ -78“ (81,3 cm - 198,1cm). Vzdialenosť od prednej alebo zadnej svorky k koncu sprchy nesmie byť väčšia ako 76,2 cm (30“). Nepripevňujte RoadShower mimo veže.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG dokáže pojať priečky s rozmermi 26 „-76“ (66 cm - 193 cm). Vzdialenosť od prednej alebo zadnej svorky až po koniec markízy nesmie byť väčšia ako 50“ (127 cm). Nemontujte prívesnú vežu väčšiu ako 1“ (2,54 cm).

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG nie je kompatibilný s Yakima Round Bar alebo CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 137

NL OPMERKINGEN

LEES DE OPMERKINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW VOERTUIG

1 - Kano's zijn beperkt tot 14 voet (4,27 meter) of minder voor deze toepassing.

2 - HullRaiser en HighRoller hebben één set MightyMount 39H (PN 8003539) nodig om compatibel te zijn met Yakima CoreBar, JetStream bars en FX-systemen.

5 - HullyRollers-, MultiMount- en Mako-zadels hebben één set MightyMount 39H (PN 8003539) per paar nodig om compatibel te zijn met Yakima CoreBar-, JetStream-stangen en FX-systemen.

14 - Voor het gebruik van Yakima RoundBars met Yakima BaseLine-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- of SightLine-torens moet een RoundBar SL-adapter (PN 8003536) worden aangeschaft die apart wordt verkocht.

54 - Voorzichtig! in geopende toestand kan het zonnedak of panoramadak bepaalde accessoires hinderen.

61 - Het dak, de rubber/chromen deurafdichtingen en/of bekleding kunnen vervormen of beschadigd raken bij langdurig contact met dakdragers en/of klemmen. Draai het rek niet te strak aan of overbelast het niet. Verwijder het rek wanneer het niet in gebruik is.

69 - Ga naar https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf voor informatie over de achterklep met betrekking tot laadkisten.

70 - Voorzichtig! De juiste torenbalans en plaatsing van de toren zijn van cruciaal belang voor deze installatie. Zorg ervoor dat de rekken tijdens de installatie gecentreerd blijven op het voertuig. Let op, bij het spannen van het systeem moet u ervoor zorgen dat beide zijden gelijkmatig worden afgewisseld.

81 - Alle ladingen die zich buiten de lengte van het dak uitstrekken (behalve laadbakken) moeten zowel aan de voor- als achterkant van het voertuig worden bevestigd, naast het rek.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is alleen compatibel met Yakima RoundBar.

103 - Controleer de afmetingen van de voorbalk tot het luik van uw auto en de ShowBoat 66" -instructies, die u hier kunt vinden op http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, om er zeker van te zijn dat ze compatibel zijn met het gewicht van uw doelboot, de rolverlenging en het voertuig.

105 - Lange ladingen worden voor deze toepassing niet aanbevolen vanwege het ontwerp van het voertuig en de interface van het racksysteem.

109 - Zorg er altijd voor dat je je SUP vastmaakt volgens de instructies. Voor SuppUp en SupDawg is het gebruik van een neusriem vereist.

110 - Als uw auto is uitgerust met een zonnedak of glazen panoramadak, moet u er vóór gebruik voor zorgen dat er voldoende vrije ruimte is terwijl de dakdrager en/of accessoires zijn geïnstalleerd.

111 - Deze toepassing is compatibel met modellen met standaarddak, zonnedak en panoramadak.

112 - Het zonnedak/panoramadak mag niet worden geopend terwijl het rek en/of de uitrustingssteunen zijn geïnstalleerd. U kunt het rek verwijderen wanneer u het niet gebruikt.

117 - Voor gebruik met uw LockNLoad-platform vereist deze toepassing 2 paar LocknLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

132 - Elke last/bevestiging die zich buiten de naad van het achterluik uitstrekt, kan interferentie veroorzaken.

171 - Grote laadkisten zoals Skybox 12/18/21/Lo en DoubleHaul belemmeren het helemaal openen van uw luik. Wees voorzichtig bij het bevestigen van deze dozen.

176 - Grote/middelgrote laadbakken zoals SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul en TopWater zorgen ervoor dat uw luik helemaal niet wordt geopend. Wees voorzichtig bij het bevestigen van deze dozen.

187 - Boa- en ForkChop-fietssteunen werken niet in deze toepassing vanwege de beperkte spreiding van de dwarsbalken.

191 - Beperkt tot 2 surf-/zeil-/paddleboards. Planken moeten gestapeld zijn - NOOIT naast elkaar dragen.

602 - Wanneer Yakima SkyRise-tenten op deze toepassing worden geïnstalleerd, moeten de tentklemmen die zich het dichtst bij het platformscharnier bevinden, naast de torens worden geïnstalleerd.

604 - RoadShower SM en MD zijn geschikt voor dwarsbalkspreidingen van 24” — 50” (61 cm-127 cm). De afstand van de voor- of achterklem tot het einde van de douche mag niet groter zijn dan 76,2 cm (30”). Monteer de RoadShower niet buiten de toren.

607 - RoadShower LG is geschikt voor dwarsbalkspreidingen van 32” -78” (81,3 cm-198,1 cm). De afstand van de voor- of achterklem tot het einde van de douche mag niet groter zijn dan 76,2 cm (30”). Monteer de RoadShower niet buiten de toren.

611 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG is geschikt voor dwarsbalkspreidingen van 26” -76” (66 cm-193 cm). De afstand van de voor- of achterklem tot het einde van de luifel mag niet groter zijn dan 127 cm (50”). Monteer niet meer dan 2,5 cm (2,5 cm) aan de buitenzijde van de toren.

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 137

SV **OBS!**

LÄS DE ANVISNINGAR SOM GÄLLER FÖR JUST DIN BIL

1 - Kanoter är begränsade till 14 fot (4,27 meter) eller mindre på denna applikation.

2 - HullRaiser och HighRoller kräver en uppsättning MightyMount 39H (PN 8003539) för att vara kompatibel med Yakima CoreBar, JetStream bars och FX-system.

5 - HullyRollers, MultiMount och Mako Saddles kräver en uppsättning MightyMount 39H (PN 8003539) per par för att vara kompatibla med Yakima CoreBar, JetStream bars och FX-system.

14 - Användning av Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-torn kräver köp av RoundBar SL-adapter (PN 8003536) som säljs separat.

54 - Varning! när det är öppet kan taklucka eller panoramatak störa vissa tillbehör.

61 - Taket, gummi-/kromdörrtätningar och/eller trim kan deformeras eller skadas vid långvarig kontakt med takhyllor och/eller klämmor. Dra inte åt eller överbelasta racket. Ta bort hyllan när den inte används.

69 - Besök https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf för information om klarering av bakre luckor avseende lastlådor.

70 - Varning! Korrekt tornbalans och tornplacering är avgörande för denna installation. Se till att stativen förblir centrerade på fordonet under hela installationen. Observera att när du spänner systemet, var noga med att växla mellan båda sidor jämnt.

81 - Alla laster som sträcker sig bortom takets längd (utom lastlådor) måste fästas på både fram- och baksidan av fordonet, förutom racket.

82 - SideWinder (Tandemcykelfäste) är endast kompatibel med Yakima RoundBar.

103 - Kontrollera ditt fordons främre stång för luckans mått samt ShowBoat 66 ”-instruktionerna, som finns här http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, för att säkerställa kompatibilitet med din målbåtvikt, rullförlängning och fordon.

105 - Långa belastningar rekommenderas inte för denna applikation på grund av fordonets konstruktion och racksystemgränssnitt.

109 - Var alltid noga med att binda ner din SUP enligt anvisningarna. SupPup och SupDawg kräver att man använder näsband.

110 - Om ditt fordon är utrustat med taklucka eller panoramatak före användning, se till att det finns tillräckligt utrymme med takräcke och/eller tillbehör installerade.

111 - Denna applikation är kompatibel med standardmodeller för tak, soltak och panoramatak.

112 - Takluckan/panoramataket ska inte öppnas medan kuggstången är monterade. Du kan ta bort racket när det inte används.

117 - För användning med din LocknLoad-plattform kräver denna applikation två par LocknLoad tvärstångsklämmor PN 8005039.

132 - Varje last/fäste som sträcker sig bortom den bakre luckans söm kan orsaka störningar.

171 - Stora lastlådor som Skybox 12/18/21/Lo och DoubleHaul kommer att störa luckans öppning hela vägen. Var försiktig om du fäster dessa lådor.

176 - Stora/medelstora lastlådor som SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul och TopWater kommer att störa din luckaöppning hela vägen. Var försiktig om du fäster dessa lådor.

187 - Boa- och ForkChop cykelfästen fungerar inte på den här applikationen på grund av tvärstångsspridningsbegränsningar.

191 - Begränsad till 2 surf/segel/paddleboards. Brädor måste staplas - bär ALDRIG sida vid sida.

602 - När du installerar Yakima SkyRise tält på denna applikation måste tältklämmorna närmast plattformsgångjärnet installeras bredvid tornen.

604 - RoadShower SM och MD rymmer tvärstångsbredningar på 61 cm-127 cm (24” - 50”). Avståndet från främre eller bakre klämman till slutet av duschen får inte vara större än 30 ”(76,2 cm). Montera inte RoadShower utanför tornet.

607 - RoadShower LG rymmer tvärstångsspridningar på 32 ”-78” (81.3cm-198,1cm). Avståndet från främre eller bakre klämman till slutet av duschen får inte vara större än 30 ”(76,2 cm). Montera inte RoadShower utanför tornet.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG rymmer tvärstångsspridningar på 26 ”-76” (66 cm-193 cm). Avståndet från främre eller bakre klämman till änden av markisen får inte vara större än 50” (127 cm). Montera inte större än 2,54 cm (1 tum) utombordare av tornet.

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG är inte kompatibel med Yakima Round Bar eller CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 137

DK BEMÆRKNINGER

LÆS BEMÆRKNINGERNE, DER GÆLDER FOR DIT KØRETØJ

1 - Kanoer er begrænset til 14 fod (4,27 meter) eller mindre på denne applikation.

2 - HullRaiser og HighRoller kræver et sæt MightyMount 39H (PN 8003539) for at være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

5 - HullyRollers, MultiMount og Mako sadler kræver et sæt MightyMount 39H (PN 8003539) pr. par for at være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream stænger og FX-systemer.

14 - Brug af Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-tårne kræver køb af RoundBar SL-adapter (PN 8003536), der sælges separat.

54 - Forsigtig! Når det er åbent, kan soltag eller panoramatag forstyrre noget tilbehør.

61 - Taget, gummi/krom dørpakninger og/eller beklædning kan deformeres eller beskadiges ved langvarig kontakt med tagstårne og/eller klips. Stram ikke for meget eller overbelast stativet. Fjern stativet, når det ikke er i brug.

69 - Besøg https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for oplysninger om baglugefrigivelse vedrørende lastkasser.

70 - Forsigtig! Korrekt tårnbalance og tårnplacering er afgørende for denne installation. Sørg for, at stativerne forbliver centreret på køretøjet under hele installationen. Vær opmærksom på, at når du spænder systemet, skal du skifte jævnt mellem begge sider.

81 - Alle belastninger, der strækker sig ud over tagets længde (undtagen lastkasser), skal fastgøres til både for- og bagsiden af køretøjet ud over stativet.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) er kun kompatibel med Yakima RoundBar.

103 - Kontroller dit køretøjs frontbjælke til luge samt ShowBoat 66“ -instruktionerne, der findes her http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, for at sikre kompatibilitet med din målbådvægt, rulleforlængelse og køretøj.

105 - Lange belastninger anbefales ikke til denne applikation på grund af køretøjets design og racksystemgrænseflade.

109 - Sørg altid for at binde din SUP i henhold til instruktionerne. SupPup og SupDawg kræver brug af næsebånd.

110 - Hvis dit køretøj er udstyret med soltag eller panoramatag, skal du inden brug sikre, at der er tilstrækkelig afstand med tagbøjle og/eller tilbehør installeret.

111 - Denne applikation er kompatibel med standard tag-, soltag- og panoramatagmodeller.

112 - Soltaget/panoramataget må ikke åbnes, mens stativet og/eller gearbeslagene er installeret. Du kan fjerne stativet, når det ikke er i brug.

117 - Til brug sammen med din LocknLoad-platform kræver dette program 2 par LocknLoad tværstangklemmer PN 8005039.

132 - Enhver belastning/montering, der strækker sig ud over den bageste lugesøm, kan forårsage interferens.

171 - Store lastkasser som Skybox 12/18/21/Lo og DoubleHaul vil forstyrre din lugeåbning hele vejen. Vær forsigtig, hvis du monterer disse kasser.

176 - Store/mellemstore lastkasser som SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul og TopWater vil forstyrre din lugeåbning hele vejen. Vær forsigtig, hvis du monterer disse kasser.

187 - Boa og ForkChop cykelbeslag fungerer ikke på denne applikation på grund af begrænsninger i tværstangspredningen.

191 - Begrænset til 2 surf/sejl/paddleboards. Brædder skal stables - Bær ALDRIG side om side.

602 - Når du installerer Yakima SkyRise telte på denne applikation, skal teltklemmerne nærmest platformhængslet installeres ved siden af tårnene.

604 - RoadShower SM og MD kan rumme tværstænger på 61cm-127cm (24“ - 50“). Afstanden fra den forreste eller bageste klemme til enden af bruseren må ikke være større end 30“ (76,2 cm). Monter ikke RoadShower påhængsmotor på tårnet.

607 - RoadShower LG kan rumme tværstangspredninger på 32“ -78“ (81.3cm-198,1cm). Afstanden fra den forreste eller bageste klemme til enden af bruseren må ikke være større end 30“ (76,2 cm). Monter ikke RoadShower påhængsmotor på tårnet.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG kan rumme tværstangspredninger på 26“ -76“ (66 cm-193 cm). Afstanden fra den forreste eller bageste klemme til enden af forteltet må ikke være større end 50“ (127 cm). Monter ikke mere end 1“ (2,54 cm) udenpå tårnet.

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG er ikke kompatibel med Yakima Round Bar eller CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 137

UA ПРИМІТКИ

ОЗНАЙОМТЕСЯ З ПРИМІТКАМИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ

1 - Каное обмежені 14 футами (4,27 метра) або менше в цій програмі.

2 - HullRaiser та HighRoller вимагають одного комплекту MightyMount 39H (PN 8003539), щоб бути сумісними з системами Yakima CoreBar, JetStream та FX.

5 - Сідла HullyRollers, MultiMount та Mako вимагають одного набору MightyMount 39H (PN 8003539) на пару, щоб бути сумісними з системами Yakima CoreBar, JetStream та FX.

14 - Використання круглих панелей Якіма з баштами Якіма Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine або SightLine вимагає придбання адаптера RoundBar SL (PN 8003536), що продається окремо.

54 - Обережно! при відкритті люк або панорамний дах можуть заважати деяким аксесуарам.

61 - Дах, гумови/хромовані ущільнювачі дверей та/або обробка можуть деформуватися або пошкодитися при тривалому контакті з будь-якими вежами та/або затискачами. Не перетягуйте і не перевантажуйте стійку. Зніміть стійку, коли вона не використовується.

69 - Відвідайте https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, щоб отримати інформацію про кліренс заднього люка щодо вантажних ящиків.

70 - Обережно! Правильний баланс вежі та розміщення вежі мають вирішальне значення для цієї установки. Переконайтеся, що стійки залишаються центрованими на транспортному засобі протягом усієї установки. Зверніть увагу, при натягу системи обов'язково рівномірно чергуйте обидві сторони.

81 - Всі вантажі, що виходять за межі довжини даху (крім вантажних ящиків), повинні бути закріплені як на передній, так і на задній частині транспортного засобу, крім стійки.

82 - SideWinder (тандемне кріплення на велосипеді) сумісний лише з Yakima RoundBar.

103 - Будь ласка, перевірте передню планку вашого автомобіля для вимірювання люка, а також інструкції ShowBoat 66», які можна знайти тут http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, щоб переконатися в сумісності з цільовою вагою човна, подовжувачем ролика та транспортним засобом.

105 - Довгі навантаження не рекомендуються для цього застосування через конструкцію автомобіля та інтерфейс системи рейки.

109 - Завжди обов'язково прив'язуйте свій SUP відповідно до інструкцій. SupPup і SupDawg вимагають використання ремінця для зав'язування носа.

110 - Якщо ваш автомобіль оснащений люком або панорамним скляним дахом, перед експлуатацією переконайтеся, що існує достатній кліренс із встановленими стійками на даху та/або аксесуарами.

111 - Ця програма сумісна зі стандартними моделями даху, сонцезахисного даху та панорамних дахів.

112 - Люк даху/панорамний дах не слід відкривати під час встановлення стійки та/або кріплення шестерні. Ви можете зняти стійку, коли вона не використовується.

117 - Для використання з вашою платформою LocknLoad ця програма вимагає 2 пари поперечних затискачів LockNLoad PN 8005039.

132 - Будь-яке навантаження/кріплення, що виходить за межі шва заднього люка, може спричинити перешкоди.

171 - Великі вантажні коробки, такі як Skybox 12/18/21/Lo та DoubleHaul, будуть заважати відкриттю вашого люка до кінця. Будьте обережні, якщо прикріплюєте ці коробки.

176 - Великий/середні вантажні ящики, такі як SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul та TopWater, будуть заважати відкриттю вашого люка до кінця. Будьте обережні, якщо прикріплюєте ці коробки.

187 - Кріплення для велосипедів Boa і ForkChop не працюватимуть у цій програмі через обмеження поширення поперечини.

191 - Обмежено 2 серфінг/вітрил/веслувальними бордами. Дошки повинні бути укладені - НІКОЛИ не носіть поруч.

602 - При установці наметів Yakima SkyRise на цьому додатку наметові затискачі найближче до шарніру платформи повинні бути встановлені поруч з вежами.

604 - RoadShower SM і MD можуть розмістити поперечини розміром 24» - 50» (61см-127см). Відстань від переднього або заднього затиску до кінця душу не повинно бути більше 30» (76,2 см). Не монтуйте RoadShower на борту вежі.

607 - RoadShower LG може розмістити перекладини розміром 32» -78» (81.3cm-198,1см). Відстань від переднього або заднього затиску до кінця душу не повинно бути більше 30» (76,2 см). Не монтуйте RoadShower на борту вежі.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG можуть розмістити перекладини розміром 26» -76» (66см-193см). Відстань від переднього або заднього затиску до кінця тенту не повинно бути більше 50» (127 см). Не встановлюйте на борту вежі більше 1 дюйма (2,54 см).

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 137

FI HUOMAUTUKSET

LUE HUOMAUTUKSET, JOTKA KOSKEVAT AJONEUVOASI

1 - Kanootit ovat rajoitettu 14 jalkaan (4,27 metriä) tai vähemmän tässä sovelluksessa.

2 - HullRaiser ja HighRoller vaativat yhden sarjan MightyMount 39H (PN 8003539), jotta ne olisivat yhteensopivia Yakima CoreBar-, JetStream- ja FX-järjestelmien kanssa.

5 - HullyRollers-, MultiMount- ja Mako-satulat vaativat yhden sarjan MightyMount 39H (PN 8003539) paria kohden, jotta ne olisivat yhteensopivia Yakima CoreBar-, JetStream- ja FX-järjestelmien kanssa.

14 - Yakima RoundBarsin käyttäminen Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- tai SightLine-tornien kanssa edellyttää erikseen myytävän RoundBar SL -sovittimen (PN 8003536) ostamista.

54 - Varoitus! kun se on auki, kattoluukku tai panoraamakatto voi häiritä joitain lisävarusteita.

61 - Katto, kumi/kromatut ovitiivisteet ja/tai verhoilu voivat muuttua tai vaurioitua pitkäaikaisessa kosketuksessa kattotelineiden torneihin ja/tai pidikkeisiin. Älä kiristä tai ylikuormita telinettä. Poista teline, kun sitä ei käytetä.

69 - Käy osoitteessa https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf saadaksesi takaluukkujen välystiedot tavaralaatikoista.

70 - Varoitus! Oikea tornitasapaino ja tornin sijoittaminen ovat kriittisiä tässä asennuksessa. Varmista, että telineet pysyvät keskellä ajoneuvoa koko asennuksen ajan. Huomaa, että kun kiristät järjestelmää, muista vaihtaa molempien puolien välillä tasaisesti.

81 - Kaikki katon pituutta pidemmälle ulottuvat kuormat (lukuun ottamatta tavaralaatikoita) on kiinnitettävä sekä ajoneuvon etu- että takaosaan telineen lisäksi.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) on yhteensopiva vain Yakima RoundBarin kanssa.

103 - Tarkista ajoneuvosi etupalkin luukun mitat sekä ShowBoat 66” -ohjeet, jotka löytyvät täältä http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, varmistaaksesi yhteensopivuuden veneen tavoitepainon, rullan jatkeen ja ajoneuvon kanssa.

105 - Pitkiä kuormia ei suositella tähän sovellukseen ajoneuvon rakenteen ja telinejärjestelmän käyttöliittymän vuoksi.

109 - Muista aina sitoa SUP-autosi ohjeiden mukaisesti. SupPup ja SupDawg edellyttävät nenäsidontahihnan käyttöä.

110 - Jos ajoneuvossasi on kattoluukku tai panoraamalasikatto, varmista ennen käyttöä riittävä välys, kun kattoteline ja/tai lisävarusteet on asennettu.

111 - Tämä sovellus on yhteensopiva tavallisten katto-, kattokatto- ja panoraamakattomallien kanssa.

112 - Kattoluukkua/panoraamakattoa ei saa avata telineen ja/tai vaihteiden kiinnikkeiden ollessa asennettuna. Voit poistaa telineen, kun sitä ei käytetä.

117 - LocknLoad-alustan kanssa käytettäväksi tämä sovellus vaatii 2 paria LocknLoad-poikkipalkkikiinnikkeitä PN 8005039.

132 - Kaikki takaluukun sauman ulkopuolelle ulottuvat kuormat/kiinnikkeet voivat aiheuttaa häiriöitä.

171 - Suuret tavaralaatikot, kuten Skybox 12/18/21/Lo ja DoubleHaul, häiritsevät luukun avaamista koko matkan. Ole varovainen kiinnittäessäsi näitä laatikoita.

176 - Isot/keskikokoiset tavaralaatikot, kuten SkyBox 12/16/18/21/Lo, GrandTour 18, CBX 18/Solar, DoubleHaul ja TopWater, häiritsevät luukun avaamista koko matkan. Ole varovainen kiinnittäessäsi näitä laatikoita.

187 - Boa- ja ForkChop-pyöräkiinnikkeet eivät toimi tässä sovelluksessa poikkipalkin leviämisrajoitusten vuoksi.

191 - Rajoitettu 2 surffaus-/purje-/melontalautaan. Levyt on pinottava - ÄLÄ KOSKAAN kanna vierekkäin.

602 - Kun asennat Yakima SkyRise -telttoja tähän sovellukseen, lavan saranaa lähimmät telttakiinnikkeet on asennettava tornien viereen.

604 - RoadShower SM ja MD sopivat 61 cm-127cm (24” - 50”) poikkipalkkien levityksiin. Etäisyys etu- tai takakiinnikkeestä suihkun päähän ei saa olla suurempi kuin 30 ”(76,2 cm). Älä asenna RoadShoweria tornin peräosaan.

607 - RoadShower LG sopii 32 ”-78” (81.3cm-198,1cm) poikkipalkkien levityksiin. Etäisyys etu- tai takakiinnikkeestä suihkun päähän ei saa olla suurempi kuin 30 ”(76,2 cm). Älä asenna RoadShoweria tornin peräosaan.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG mahtuu 26 ”-76” (66cm-193 cm) poikkipalkilevyt. Etäisyys etu- tai takakiinnikkeestä markiisin päähän ei saa olla suurempi kuin 50 tuumaa (127 cm). Älä asenna yli 1 tuuman (2,54 cm) perämoottoria torniin.

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG ei ole yhteensopiva Yakima Round Barin tai CoreBarin kanssa