

YAKIMA North America

BaseClip 154

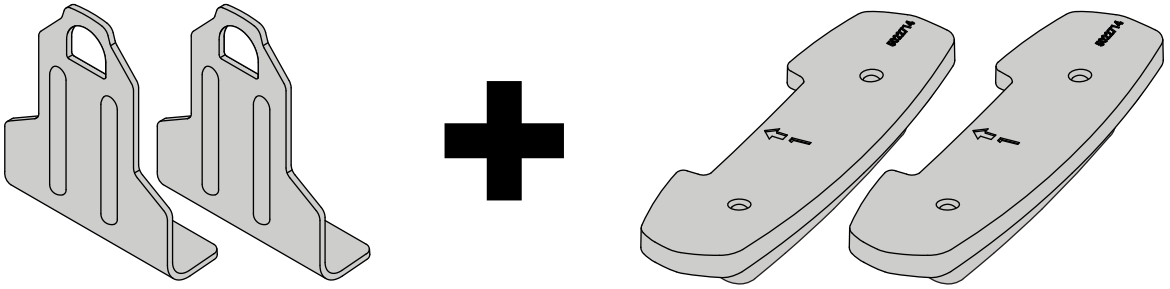

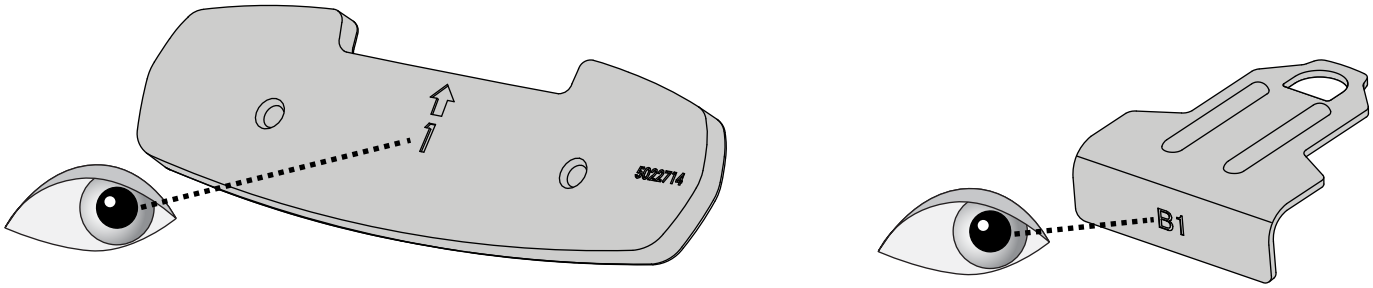

Look at the notes that apply to your vehicle. If your vehicle doesn't appear here go to Yakima Tech.

yakimatech.com

DE: Sehen Sie sich die Anleitungen für Ihr Fahrzeug an. Wenn Sie Ihr Fahrzeug hier nicht finden, gehen Sie zu Yakima Tech.

ES: Observa las notas correspondientes a tu vehículo. Si tu vehículo no aparece aquí, ve a Yakima Tech.

FR: Consultez les remarques qui s'appliquent à votre véhicule. Si votre véhicule n'apparaît pas ici, rendez-vous sur Yakima Tech.

NO: Se merknadene som gjelder for kjøretøyet ditt. Gå til Yakima Tech hvis kjøretøyet ditt ikke vises her.

PT: Consulte as notas que se aplicam ao seu veículo. Se o seu veículo não constar aqui, aceda a Yakima Tech.

RU: См. примечания, относящиеся к вашему автомобилю. Если вашего автомобиля здесь нет, перейдите на Yakima Tech.

IT: Consulta le note relative al tuo veicolo. Se il tuo veicolo non è presente, visita il sito Yakima Tech.

PL: Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi posiadanego pojazdu. Jeżeli pojazdu nie widać w tym miejscu, przejdź do strony Yakima Tech.

CZ: Přečtěte si pokyny, které se vztahují k vašemu vozidlu. Pokud se zde vaše vozidlo nezobrazuje, přejděte na stránku Yakima Tech.

SK: Pozrite si poznámky, ktoré sa vzťahujú na vaše vozidlo. Ak sa vaše vozidlo v tomto zozname nenachádza, prejdite na stránku Yakima Tech.

NL: Bekijk de opmerkingen die van toepassing zijn op uw voertuig. Als uw voertuig hier niet wordt vermeld, ga dan naar Yakima Tech.

SV: Läs igenom de anvisningar som gäller för just ditt fordon. Besök Yakima Tech om ditt fordon inte finns med här.

DK: Se bemærkningerne, der gælder for dit køretøj. Hvis dit køretøj ikke vises her, kan du ind på Yakima Tech.

UA: Див. примітки щодо вашого автомобіля. Якщо вашого автомобіля тут немає, перейдіть на Yakima Tech.

FI: Katso ajoneuvoasi koskevat huomautukset. Jos et löydä ajoneuvoasi tästä, käy Yakima Tech -sivustolla.

YAKIMA North America

BaseClip 154

	MAX Lbs.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T2	NOTES
					inches	inches						inches	inches			
--ACURA--																
RDX 5dr 2019-2026 (BaseLine)	165	BC174	B85	2	41 3/4	7	A	1	BC154	B74	1	38 1/2	32	C	2	2,5,14,54,69,70,81,82,109,110,117,132,191,604,607,611,612
RDX 5dr 2019-2026 (BaseLine FX)	165	BC174	B85	2	41 3/4	7	A	1	BC154	B74	1	38 1/2	32	C	2	2,5,14,54,69,70,81,82,109,110,117,132,191,604,607
ZDX 5dr 2010-2013 (BaseLine)	165	BC185	B8	1	43 1/8	7	A	1	BC154	B74	1	40 3/4	28	C	2	2,5,14,69,70,82,103,109,112,117,132,187,191,604,611,612
ZDX 5dr 2010-2013 (BaseLine FX)	165	BC185	B8	1	43 1/8	7	A	1	BC154	B74	1	40 3/4	28	C	2	2,5,14,69,70,82,103,109,112,117,132,187,191,604
--BMW--																
X6/X6M 5dr 2008-2014 (BaseLine)	165	BC179	B43	1	38 1/4	9	A	2	BC154	B74	1	37 7/8	30	C	2	2,5,14,54,61,69,70,81,103,109,110,132,187,191,604,611,612
X6/X6M 5dr 2008-2014 (BaseLine FX)	165	BC179	B43	1	38 1/4	9	A	2	BC154	B74	1	37 7/8	30	C	2	2,5,14,54,61,69,70,81,103,109,110,132,187,191,604
--FORD--																
Explorer w/Panoramic Roof 5dr 2020-2027 (BaseLine)	165	BC154	B74	1	43 1/4	13	B	2	BC132	B63	5	43 1/2	32	B	2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,117,132,181,183,191,604,607,611,61
Explorer w/Panoramic Roof 5dr 2020-2027 (BaseLine FX)	165	BC154	B74	1	43 1/4	13	B	2	BC132	B63	5	43 1/2	32	B	2	2
Explorer 5dr 2020-2027 (BaseLine)	165	BC154	B74	1	43 1/4	13	B	2	BC132	B63	5	43 1/2	32	B	2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,117,132,181,183,191,604,607
Explorer 5dr 2020-2027 (BaseLine FX)	165	BC154	B74	1	43 1/4	13	B	2	BC132	B63	5	43 1/2	32	B	2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,117,132,181,183,191,604,607,611,61
--HONDA--																2
Pilot 5dr 2003-2008 (BaseLine)	165	BC154	B74	1	43 1/4	17	B	2	BC154	B74	1	41 7/8	32	B	2	2,5,54,69,81,103,104,109,110,181,183,191,604,607
Pilot 5dr 2003-2008 (BaseLine FX)	165	BC154	B74	1	43 1/4	17	B	2	BC154	B74	1	41 7/8	32	B	2	
--HYUNDAI--																2,5,14,69,81,82,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Santa Fe 5dr 2019-2023 (BaseLine)	165	BC151	B41	1	38 1/2	11	A	2	BC154	B74	1	36 1/4	32	B	2	2,5,14,69,81,82,109,110,117,132,191,604,607
Santa Fe 5dr 2019-2023 (BaseLine FX)	165	BC151	B41	1	38 1/2	11	A	2	BC154	B74	1	36 1/4	32	B	2	
--LAND ROVER--																2,5,14,54,69,70,81,82,109,110,132,191,604,607,611,612
Discovery Sport 5dr 2015-2026 (BaseLine)	165	BC127	B41	5	38 3/4	12	A	2	BC154	B74	1	38 1/4	32	B	2	2,5,14,54,69,70,81,82,109,110,132,191,604,607
Discovery Sport 5dr 2015-2026 (BaseLine FX)	165	BC127	B41	5	38 3/4	12	A	2	BC154	B74	1	38 1/4	32	B	2	
--LEXUS--																2,5,14,54,61,69,70,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
RX 5dr 2023-2027 (BaseLine)	165	BC105	B36	1	39 7/8	8	A	1	BC154	B74	1	37 1/4	32	B	2	2,5,14,54,61,69,70,81,82,103,109,110,132,191,604,607
RX 5dr 2023-2027 (BaseLine FX)	165	BC105	B36	1	39 7/8	8	A	1	BC154	B74	1	37 1/4	32	B	2	
--MAZDA--																2,5,14,54,69,70,81,82,98,100,103,109,110,117,132,604,607,611,612
CX-5 5dr 2017-2025 (BaseLine)	165	BC130	B59	5	37 1/2	10	A	1	BC154	B74	1	36 3/4	30	B	2	2,5,54,69,70,81,103,109,110,132,191,604,607,611
CX-5 5dr 2017-2025 (BaseLine FX)	165	BC130	B59	5	37 1/2	10	A	1	BC154	B74	1	36 3/4	30	B	2	
--NISSAN--																2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,132,187,191,604,611,612
Murano 5dr 2009-2014 (BaseLine)	165	BC179	B43	1	37 3/4	15 1/2	A	1	BC154	B74	1	35 7/8	31	B	2	2,5,69,70,81,103,109,110,132,187,191,604
Murano 5dr 2009-2014 (BaseLine FX)	165	BC179	B43	1	37 3/4	15 1/2	A	1	BC154	B74	1	35 7/8	31	B	2	
Pathfinder 5dr 2013-2022 (BaseLine)	165	BC154	B74	1	40 5/8	12	A	1	BC161	B49	1	38	32	B	2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,132,187,191,604,611,612
Pathfinder 5dr 2013-2022 (BaseLine FX)	165	BC154	B74	1	40 5/8	12	A	1	BC161	B49	1	38	32	B	2	2,5,14,69,70,81,82,103,109,110,132,187,191,604
--TOYOTA--																2,5,14,54,61,69,70,81,82,109,110,132,191,604,607,611,612
Corolla Cross 5dr 2022-2026 (BaseLine)	165	BC154	B74	1	34 3/4	10	A	2	BC153	B73	5	33 7/8	30	B	2	2,5,14,54,61,69,70,81,82,109,110,132,191,604,607
Corolla Cross 5dr 2022-2026 (BaseLine FX)	165	BC154	B74	1	34 3/4	10	A	2	BC153	B73	5	33 7/8	30	B	2	
																2,5,14,54,69,70,81,82,109,110,132,191,604,611,612
																2,5,14,54,69,70,81,82,109,110,132,191,604

YAKIMA

North America

BaseClip 154

	MAX Lbs.	M1	M2	P1	T1	M3	M4	P2	T2	NOTES

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 154

EN NOTES

READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE:

2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar, JetStream bars and FX systems.

5 - HullyRollers, MultiMount, and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair to be compatible with Yakima CoreBar, JetStream bars and FX systems.

14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine, or SightLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.

54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.

61 - The roof, rubber/chrome door seals and/or trim may deform or be damaged under prolonged contact with any roof rack towers and/or clips. Do not over-tighten or overload the rack. Remove rack when not in use.

69 - Visit https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.

70 - Caution! Proper tower balance and tower placement is critical for this installation. Be sure that racks remain centered on the vehicle throughout installation. Take note, when tensioning the system, be sure to alternate between both sides evenly.

81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.

98 - ShowDown requires crossbars one size larger than the recommended minimum for adequate vehicle side clearance on this application.

100 - ShowDown requires 3”-6” (7.6cm - 15cm) of crossbar protruding beyond your towers to safely clear the side of your vehicle. Your vehicle may require a crossbar larger than the recommended minimum to achieve adequate side clearance.

103 - Please check your vehicle’s front bar to hatch measurement as well as the ShowBoat 66” instructions, found here http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, to ensure compatibility with your target boat weight, roller extension, and vehicle.

104 - If crossbar spread is between 24” and 29” (61cm and 73.6cm), length of canoe must be 14 feet (4.27 meters) or less.

109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.

110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.

112 - The sunroof/panoramic roof should not be opened while the rack and/or gear mounts are installed. You may remove the rack when not in use.

117 - For use with with your LockNLoad platform, this application requires 2 pairs of LockNLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

181 - Your vehicle’s roof top weight limit varies by trim level and vehicle configuration. Consult your owner’s manual prior to loading. Warning! Do not exceed your specific vehicle’s rooftop weight limit.

183 - Due to unique vehicle characteristics such as wheel base, height, and/or overall proportions, any load carried on the roof may have adverse effects on driving dynamics. Exercise caution when operating this vehicle with any load on the roof.

187 - Boa and ForkChop bike mounts will not work on this application due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

604 - RoadShower SM and MD can accommodate crossbar spreads of 24” – 50”(61cm-127cm). The distance from the front or rear clamp to the end of the shower must not be greater than 30”(76.2cm). Do not mount RoadShower outboard of tower.

607 - RoadShower LG can accommodate crossbar spreads of 32”-78”(81.3cm-198.1cm). The distance from the front or rear clamp to the end of the shower must not be greater than 30”(76.2cm). Do not mount RoadShower outboard of tower.

611 - OverNOut 180, 270 XL, 270 LG can accommodate crossbar spreads of 26”-76”(66cm-193cm). The distance from the front or rear clamp to the end of the awning must not be greater than 50”(127cm). Do not mount greater than 1”(2.54cm) outboard of tower.

612 - OverNOut 180, 270 XL, 270 LG is not compatible with Yakima Round Bar or CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 154

DE HINWEISE

HINWEISE FÜR IHR FAHRZEUG LESEN

2 — HullRaiser und HighRoller benötigen einen Satz MightyMount 39H (PN 8003539), um mit Yakima CoreBar-, JetStream Bars und FX-Systemen kompatibel zu sein.

5 — HullyRoller-, MultiMount- und Mako-Sättel benötigen einen Satz MightyMount 39H (PN 8003539) pro Paar, um mit den Yakima CoreBar-, JetStream Bars und FX-Systemen kompatibel zu sein.

14 — Für die Verwendung von Yakima RoundBars mit Yakima BaseLine-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- oder SightLine-Türmen muss der separat erhältliche RoundBar SL-Adapter (PN 8003536) erworben werden.

54 — Vorsicht! Wenn das Schiebedach oder das Panoramadach geöffnet ist, können einige Zubehörteile beeinträchtigt werden.

61 — Das Dach, die Gummi-/Chrom-Türdichtungen und/oder die Verkleidung können sich bei längerem Kontakt mit Dachträgertürmen und/oder Clips verformen oder beschädigt werden. Ziehen Sie den Gepäckträger nicht zu fest an und überlasten Sie ihn nicht. Entfernen Sie das Rack, wenn Sie es nicht verwenden.

69 — Informationen zum Abstand der Heckklappe in Bezug auf Gepäckboxen finden Sie unter https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf.

70 — Vorsicht! Die richtige Balance und Platzierung des Turms sind für diese Installation von entscheidender Bedeutung. Achten Sie darauf, dass die Racks während der gesamten Installation in der Mitte des Fahrzeugs bleiben. Beachten Sie, dass beim Spannen des Systems darauf zu achten ist, dass beide Seiten gleichmäßig abgewechselt werden.

81 — Alle Lasten, die über die Länge des Daches hinausgehen (außer Ladeboxen), müssen zusätzlich zum Gepäckträger sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Fahrzeugs befestigt werden.

82 — SideWinder (Tandem-Fahrradhalterung) ist nur mit Yakima RoundBar kompatibel.

98 — Für ShowDown sind Querträger erforderlich, die eine Nummer größer als die empfohlene Mindestgröße sind, um bei dieser Anwendung einen ausreichenden Seitenabstand des Fahrzeugs zu gewährleisten.

100 — Für ShowDown ist eine Querstange von 7,6 cm bis 15 cm (7,6 cm — 15 cm) erforderlich, die über Ihre Türme hinausragt, um die Seite Ihres Fahrzeugs sicher abzudecken. Ihr Fahrzeug benötigt möglicherweise eine Querstange, die größer als die empfohlene Mindestlänge ist, um einen ausreichenden Seitenabstand zu erreichen.

103 — Bitte überprüfen Sie die Maße von der Frontstange bis zur Luke Ihres Fahrzeugs sowie die Anweisungen für das ShowBoat 66“, die Sie hier http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1 finden, um sicherzustellen, dass das Boot mit Ihrem Zielgewicht, Ihrer Rollenverlängerung und Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.

104 — Wenn die Breite der Querstange zwischen 61 cm und 73,6 cm (24 Zoll und 29 Zoll) liegt, darf die Länge des Kanus 14 Fuß (4,27 Meter) oder weniger betragen.

109 — Vergewissern Sie sich immer, dass Sie Ihr SUP gemäß den Anweisungen festbinden. Für SuppUp und SupDawg ist ein Nasenband erforderlich.

110 — Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Schiebedach oder einem Panorama-Glasdach ausgestattet ist, stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass ausreichend Freiraum vorhanden ist und der Dachträger und/oder das Zubehör montiert sind.

112 — Das Schiebedach/das Panoramadach darf nicht geöffnet werden, solange die Träger- und/oder Getriebeträger montiert sind. Sie können das Rack entfernen, wenn es nicht verwendet wird.

117 — Für die Verwendung mit Ihrer LocknLoad-Plattform sind für diese Anwendung 2 Paar LocknLoad-Querträgerklemmen PN 8005039 erforderlich.

132 — Jede Last oder Halterung, die über die hintere Lukennaht hinausragt, kann Störungen verursachen.

181 — Die Gewichtsbegrenzung Ihres Fahrzeugs auf dem Dach variiert je nach Ausstattungsvariante und Fahrzeugkonfiguration. Konsultieren Sie vor dem Laden die Betriebsanleitung. Warnung! Überschreiten Sie nicht die Gewichtsgrenze für Ihr spezielles Fahrzeug auf dem Dach.

183 — Aufgrund besonderer Fahrzeugmerkmale wie Radstand, Höhe und/oder Gesamtproportionen kann jede auf das Dach übertragene Last negative Auswirkungen auf die Fahrdynamik haben. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses Fahrzeug mit einer Last auf dem Dach betreiben.

187 — Die Fahrradhalterungen Boa und ForkChop funktionieren bei dieser Anwendung aufgrund der begrenzten Spreizung der Querträger nicht.

191 — Limitiert auf 2 Surf-/Segel-/Paddelbretter. Die Bretter müssen gestapelt werden — NIEMALS nebeneinander tragen.

604 — RoadShower SM und MD eignen sich für Querträgerbreiten von 61 cm bis 127 cm (24 Zoll — 50 Zoll). Der Abstand zwischen der vorderen oder hinteren Klemme und dem Ende der Dusche darf nicht größer als 30 Zoll (76,2 cm) sein. Die RoadShower nicht an der Außenseite des Turms montieren.

607 — RoadShower LG eignet sich für Querbalkenbreiten von 32—78 Zoll (81,3 cm-198,1 cm). Der Abstand zwischen der vorderen oder hinteren Klemme und dem Ende der Dusche darf nicht größer als 30 Zoll (76,2 cm) sein. Die RoadShower nicht an der Außenseite des Turms montieren.

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 154

ES NOTAS

LEA LAS NOTAS APLICABLES A SU VEHÍCULO.

2 - HullRaiser y HighRoller requieren un juego de MightyMount 39H (PN 8003539) para ser compatibles con los sistemas Yakima CoreBar, JetStream Bars y FX.

5 - Los sillines HullyRollers, MultiMount y Mako requieren un juego de MightyMount 39H (PN 8003539) por par para ser compatibles con los sistemas Yakima CoreBar, JetStream bars y FX.

14 - Para usar las RoundBars de Yakima con las torres Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine o SightLine de Yakima, será necesario comprar el adaptador RoundBar SL (PN 8003536), que se vende por separado.

54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo corredizo o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.

61 - El techo, las juntas o las molduras de las puertas, de goma/cromo, pueden deformarse o dañarse si entran en contacto prolongado con las torres o clips de las barras de techo. No apriete demasiado ni sobrecargue el portaequipajes. Retire la rejilla cuando no la esté usando.

69 - Visite https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf para obtener información sobre la holgura de las cajas de carga en la escotilla trasera.

70 - ¡Precaución! El equilibrio y la ubicación adecuados de la torre son fundamentales para esta instalación. Asegúrese de que las estanterías permanezcan centradas en el vehículo durante la instalación. Tenga en cuenta que, al tensar el sistema, asegúrese de alternar ambos lados de manera uniforme.

81 - Todas las cargas que sobrepasen la longitud del techo (excepto las cajas de carga) deben estar aseguradas tanto en la parte delantera como en la trasera del vehículo, además del portaequipajes.

82 - El SideWinder (soporte para bicicleta en tándem) solo es compatible con el Yakima RoundBar.

98 - En esta aplicación, ShowDown requiere barras transversales de un tamaño mayor que el mínimo recomendado para tener una holgura lateral adecuada entre los lados del vehículo.

100 - ShowDown requiere un travesaño de entre 7,6 cm y 15 cm (3 pulgadas a 6 pulgadas) que sobresalgan más allá de las torres para despejar el lateral del vehículo de forma segura. Es posible que tu vehículo necesite un travesaño más grande que el mínimo recomendado para lograr una holgura lateral adecuada.

103 - Comprueba las medidas desde la barra delantera del vehículo hasta la escotilla, así como las instrucciones del ShowBoat de 66 pulgadas, que se encuentran en http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, para garantizar la compatibilidad con el peso objetivo de la embarcación, la extensión de los rodillos y el vehículo.

104 - Si la distancia entre el travesaño es de entre 24 y 29 pulgadas (61 cm y 73,6 cm), la longitud de la canoa debe ser de 14 pies (4,27 metros) o menos.

109 - Asegúrate siempre de amarrar tu SUP según las instrucciones. El SupUp y el SupDawg requieren el uso de una correa para amarrarse a la nariz.

110 - Si su vehículo está equipado con un techo corredizo o un techo panorámico de cristal, asegúrese de que haya suficiente espacio libre para colocar las barras de techo y/o los accesorios instalados antes de ponerlo en funcionamiento.

112 - El techo corredizo o panorámico no debe abrirse mientras la cremallera o los soportes de engranaje estén instalados. Puede retirar la cremallera cuando no la esté usando.

117 - Para usarla con la plataforma LockNLoad, esta aplicación requiere 2 pares de abrazaderas de barra transversal LockNLoad PN 8005039.

132 - Cualquier carga o soporte que se extienda más allá de la junta de la escotilla trasera puede provocar interferencias.

181 - El límite de peso del techo del vehículo varía según el nivel de equipamiento y la configuración del vehículo. Consulta el manual del propietario antes de cargarlo. ¡Advertencia! No exceda el límite de peso específico en el techo de su vehículo.

183 - Debido a las características únicas del vehículo, como la distancia entre ejes, la altura o las proporciones generales, cualquier carga que se transporte en el techo puede tener efectos adversos en la dinámica de conducción. Tenga cuidado al conducir este vehículo con cualquier carga en el techo.

187 - Los soportes para bicicleta Boa y ForkChop no funcionan en esta aplicación debido a las limitaciones de espacio entre los travesaños.

191 - Limitado a 2 tablas de surf, vela o remo. Las tablas deben estar apiladas, NUNCA llevarlas una al lado de la otra.

604 - Las RoadShower SM y MD admiten barras transversales de 24 a 50 pulgadas (61 cm a 127 cm). La distancia desde la abrazadera delantera o trasera hasta el extremo de la ducha no debe ser superior a 76,2 cm (30 pulgadas). No monte RoadShower fuera de la torre.

607 - La RoadShower LG puede adaptarse a barras transversales de 32 a 78 pulgadas (81,3 cm a 198,1 cm). La distancia desde la abrazadera delantera o trasera hasta el extremo de la ducha no debe ser superior a 76,2 cm (30 pulgadas). No monte RoadShower fuera de la torre.

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 154

FR REMARQUES

LISEZ LES REMARQUES QUI S'APPLIQUENT À VOTRE VÉHICULE.

2 - HullRaiser et HighRoller nécessitent un jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour être compatibles avec les barres Yakima CoreBar, JetStream et les systèmes FX.

5 - Les selles HullyRollers, MultiMount et Mako nécessitent un jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) par paire pour être compatibles avec les barres Yakima CoreBar, JetStream et les systèmes FX.

14 - L'utilisation de Yakima RoundBars avec des pylônes Yakima Baseline, TimBerline, SkyLine, RidgeLine ou SightLine nécessite l'achat d'un adaptateur RoundBar SL (PN 8003536) vendu séparément.

54 - Attention ! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.

61 - Le toit, les joints et/ou les garnitures des portes en caoutchouc/chrome peuvent se déformer ou être endommagés en cas de contact prolongé avec des pylônes et/ou des clips de la galerie de toit. Ne serrez pas trop le rack et ne le surchargez pas. Retirez le support lorsqu'il n'est pas utilisé.

69 - Rendez-vous sur https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf pour obtenir des informations sur le dégagement du hayon arrière concernant les boîtes de chargement.

70 - Attention ! L'équilibre et le positionnement corrects de la tour sont essentiels pour cette installation. Assurez-vous que les supports restent centrés sur le véhicule tout au long de l'installation. Prenez note que lorsque vous tendez le système, veillez à alterner uniformément entre les deux côtés.

81 - Toutes les charges dépassant la longueur du toit (à l'exception des coffres à bagages) doivent être fixées à la fois à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagages.

82 - Le SideWinder (support de vélo tandem) est compatible avec Yakima RoundBar uniquement.

98 - ShowDown nécessite des barres transversales d'une taille supérieure au minimum recommandé pour un dégagement latéral adéquat du véhicule sur cette application.

100 - ShowDown nécessite une barre transversale de 3 à 6 pouces (7,6 cm à 15 cm) dépassant vos tours pour dégager le côté de votre véhicule en toute sécurité. Votre véhicule peut avoir besoin d'une barre transversale plus grande que le minimum recommandé pour obtenir un dégagement latéral adéquat.

103 - Veuillez vérifier la mesure de la barre avant de votre véhicule, ainsi que les instructions du ShowBoat 66 pouces, disponibles ici http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, pour vous assurer de la compatibilité avec le poids cible de votre bateau, votre extension de rouleau et votre véhicule.

104 - Si la largeur de la barre transversale est comprise entre 24 pouces et 29 pouces (61 cm et 73,6 cm), la longueur du canot doit être de 14 pieds (4,27 mètres) ou moins.

109 - Assurez-vous toujours d'attacher votre SUP conformément aux instructions. SuppUp et SupDawg nécessitent l'utilisation d'une sangle nasale.

110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit vitré panoramique, assurez-vous, avant toute utilisation, d'un dégagement suffisant avec la galerie de toit et/ou les accessoires installés.

112 - Le toit ouvrant/panoramique ne doit pas être ouvert lorsque le porte-bagages et/ou les supports d'engrenage sont installés. Vous pouvez retirer le support lorsqu'il n'est pas utilisé.

117 - À utiliser avec votre plateforme LocknLoad, cette application nécessite 2 paires de pinces à barre transversale LocknLoad PN 8005039.

132 - Toute charge ou tout support dépassant le joint du hayon arrière peut provoquer des interférences.

181 - La limite de poids sur le toit de votre véhicule varie en fonction du niveau de finition et de la configuration du véhicule. Consultez votre manuel d'utilisation avant le chargement. Avertissement ! Ne dépassez pas la limite de poids sur le toit de votre véhicule.

183 - En raison des caractéristiques uniques du véhicule telles que l'empattement, la hauteur et/ou les proportions globales, toute charge transportée sur le toit peut avoir des effets négatifs sur la dynamique de conduite. Faites preuve de prudence lorsque vous conduisez ce véhicule avec une charge quelconque sur le toit.

187 - Les supports de vélo Boa et ForkChop ne fonctionneront pas sur cette application en raison des limites d'écartement des barres transversales.

191 - Limité à 2 planches de surf/voile/paddleboard. Les planches doivent être empilées - NE JAMAIS les transporter côte à côte.

604 - Les modèles RoadShower SM et MD peuvent accueillir des barres transversales de 61 cm à 127 cm (24 à 50 pouces). La distance entre la pince avant ou arrière et l'extrémité de la douche ne doit pas être supérieure à 30 pouces (76,2 cm). Ne montez pas le RoadShower hors de la tour.

607 - Le RoadShower LG peut accueillir des barres transversales de 32 à 78 pouces (81,3 cm à 198,1 cm). La distance entre la pince avant ou arrière et l'extrémité de la douche ne doit pas être supérieure à 30 pouces (76,2 cm). Ne montez pas le RoadShower hors de la tour.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 154

NO MERKNADER

LES MERKNADENE SOM GJELDER FOR KJØRETØYET DITT

2 - HullRaiser og HighRoller krever ett sett med MightyMount 39H (PN 8003539) for å være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

5 - HullyRollers, MultiMount og Mako Saddles krever ett sett med MightyMount 39H (PN 8003539) per par for å være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

14 - Bruk av Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-tårnene krever kjøp av RoundBar SL-adapter (PN 8003536) som selges separat.

54 - Forsiktig! når det er åpent, kan soltak eller panoramatak forstyrre noe tilbehør.

61 - Taket, gummi/krom dørpakninger og/eller trim kan deformeres eller bli skadet ved langvarig kontakt med takstårn og/eller klips. Ikke stram eller overbelast stativet. Fjern stativet når det ikke er i bruk.

69 - Besøk https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for informasjon om klaring av bakluke angående lastekasser.

70 - Forsiktig! Riktig tårnbalanse og tårnplassering er avgjørende for denne installasjonen. Pass på at stativene forblir sentrert på kjøretøyet under hele installasjonen. Vær oppmerksom på at når du strammer systemet, må du skifte mellom begge sider jevnt.

81 - Alle laster som strekker seg utover takets lengde (unntatt lastebokser) må festes både foran og bak på kjøretøyet, i tillegg til stativet.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) er kun kompatibel med Yakima RoundBar.

98 - ShowDown krever tverrstenger en størrelse større enn anbefalt minimum for tilstrekkelig bilsideklaring på denne applikasjonen.

100 - ShowDown krever 3» -6» (7,6 cm - 15 cm) tverrstang som stikker utover tårnene dine for å rydde siden av kjøretøyet trygt. Kjøretøyet ditt kan kreve en tverrstang som er større enn anbefalt minimum for å oppnå tilstrekkelig sideklaring.

103 - Kontroller kjøretøyets frontstang for å måle luken, samt ShowBoat 66» -instruksjonene, som finnes her http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, for å sikre kompatibilitet med målbåtvekt, rulleforlengelse og kjøretøy.

104 - Hvis tverrstangspredningen er mellom 24» og 29» (61 cm og 73,6 cm), må lengden på kanoen være 14 fot (4,27 meter) eller mindre.

109 - Sørg alltid for å binde SUP i henhold til instruksjonene. SupPup og SupDawg krever bruk av nesebånd.

110 - Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med soltak eller panoramaglasstak, må du forsikre deg om at det er tilstrekkelig klaring med takstativ og/eller tilbehør installert før bruk.

112 - Soltaket/panoramataket skal ikke åpnes mens stativet og/eller girfestene er installert. Du kan fjerne stativet når det ikke er i bruk.

117 - For bruk med LocknLoad-plattformen krever dette programmet 2 par LocknLoad Crossbar Clips PN 8005039.

132 - Enhver last/montering som strekker seg utover den bakre lukesømmen kan forårsake forstyrrelser.

181 - Vektgrensen for kjøretøyet på taket varierer avhengig av utstyrsnivå og kjøretøykonfigurasjon. Rådfør deg med brukerhåndboken før du laster inn. Advarsel! Ikke overskrid det spesifikke kjøretøyets takvektgrense.

183 - På grunn av unike kjøretøyegenskaper som hjulavstand, høyde og/eller totale proporsjoner, kan all last som bæres på taket ha negative effekter på kjøredynamikken. Vær forsiktig når du bruker dette kjøretøyet med belastning på taket.

187 - Boa og ForkChop sykkelfester fungerer ikke på denne applikasjonen på grunn av begrensninger i tverrstangspredningen.

191 - Begrenset til 2 surf/seil/paddleboards. Tavler må stables - aldri bære side om side.

604 - RoadShower SM og MD har plass til tverrstangspreder på 24» - 50» (61 cm-127 cm). Avstanden fra den fremre eller bakre klemmen til enden av dusjen må ikke være større enn 30» (76,2 cm). Ikke monter RoadShower påhengsmotor på tårnet.

607 - RoadShower LG har plass til tverrstangspreder på 32» -78» (81,3 cm-198,1 cm). Avstanden fra den fremre eller bakre klemmen til enden av dusjen må ikke være større enn 30» (76,2 cm). Ikke monter RoadShower påhengsmotor på tårnet.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG har plass til tverrstangspredninger på 26» -76» (66 cm-193 cm). Avstanden fra den fremre eller bakre klemmen til enden av markisen må ikke være større enn 50» (127 cm). Ikke monter større enn 1» (2,54 cm) utenbordsmotor på tårnet.

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG er ikke kompatibel med Yakima Round Bar eller CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 154

PT NOTAS

LEIA AS NOTAS APLICÁVEIS AO SEU VEÍCULO

2 - O HullRaiser e o HighRoller requerem um conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) para serem compatíveis com Yakima CoreBar, barras JetStream e sistemas FX.

5 - Os selins HullyRollers, MultiMount e Mako requerem um conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par para serem compatíveis com as barras Yakima CoreBar, JetStream e sistemas FX.

14 - O uso de barras redondas Yakima com as torres Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine ou SightLine exigirá a compra do adaptador RoundBar SL (PN 8003536) vendido separadamente.

54 - Cuidado! quando aberto, o teto solar ou o teto panorâmico podem interferir com alguns acessórios.

61 - O teto, as vedações e/ou guarnições das portas de borracha/cromo podem se deformar ou ser danificados sob contato prolongado com quaisquer torres e/ou clipes do rack de teto. Não aperte nem sobrecarregue demais o rack. Remova o rack quando não estiver em uso.

69 - Visite https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf para obter informações sobre a liberação da escotilha traseira sobre caixas de carga.

70 - Cuidado! O equilíbrio adequado da torre e o posicionamento da torre são essenciais para esta instalação. Certifique-se de que os racks permaneçam centralizados no veículo durante a instalação. Observe que, ao tensionar o sistema, certifique-se de alternar os dois lados uniformemente.

81 - Todas as cargas que se estendam além do comprimento do teto (exceto caixas de carga) devem ser fixadas na parte frontal e traseira do veículo, além do rack.

82 - O SideWinder (Tandem Bike Mount) é compatível somente com o Yakima RoundBar.

98 - O ShowDown requer barras transversais um tamanho maior do que o mínimo recomendado para uma folga lateral adequada do veículo nesta aplicação.

100 - O ShowDown requer uma barra transversal de 7,6 cm a 15 cm (3” -6”) que se projeta além de suas torres para limpar com segurança a lateral do veículo. Seu veículo pode exigir uma barra transversal maior do que o mínimo recomendado para obter uma folga lateral adequada.

103 - Verifique a barra frontal do seu veículo para medir a escotilha, bem como as instruções do ShowBoat 66”, encontradas aqui http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, para garantir a compatibilidade com o peso alvo do barco, a extensão do rolo e o veículo.

104 - Se a distância da barra transversal estiver entre 24” e 29” (61 cm e 73,6 cm), o comprimento da canoa deve ser de 14 pés (4,27 metros) ou menos.

109 - Certifique-se sempre de amarrar seu SUP conforme as instruções. O SupPup e o SupDawg requerem o uso de uma alça de amarração nasal.

110 - Se o seu veículo estiver equipado com teto solar ou teto panorâmico de vidro, antes da operação, certifique-se de que haja espaço livre adequado com o rack de teto e/ou acessórios instalados.

112 - O teto solar/teto panorâmico não deve ser aberto enquanto os suportes de rack e/ou engrenagem estiverem instalados. Você pode remover o rack quando não estiver em uso.

117 - Para uso com sua plataforma LockNload, este aplicativo requer 2 pares de grampos de barra transversal LockNload PN 8005039.

132 - Qualquer carga/montagem que se estenda além da costura traseira da escotilha pode causar interferência.

181 - O limite de peso do teto do seu veículo varia de acordo com o nível de acabamento e a configuração do veículo. Consulte o manual do proprietário antes de carregar. Advertência! Não exceda o limite de peso específico do teto do seu veículo.

183 - Devido às características únicas do veículo, como distância entre eixos, altura e/ou proporções gerais, qualquer carga transportada no teto pode ter efeitos adversos na dinâmica de direção. Tenha cuidado ao operar este veículo com qualquer carga no teto.

187 - Os suportes de bicicleta Boa e ForkChop não funcionarão nesta aplicação devido às limitações de distribuição da barra transversal.

191 - Limitado a 2 pranchas de surf/vela/remo. As pranchas devem ser empilhadas - NUNCA carregue-as lado a lado.

604 - O RoadShower SM e o MD podem acomodar barras transversais de 24” — 50” (61 a 127 cm). A distância da braçadeira frontal ou traseira até a extremidade do chuveiro não deve ser maior que 30” (76,2 cm). Não monte o RoadShower fora da torre.

607 - O RoadShower LG pode acomodar barras transversais de 32” a 78” (81,3 cm a 198,1 cm). A distância da braçadeira frontal ou traseira até a extremidade do chuveiro não deve ser maior que 30” (76,2 cm). Não monte o RoadShower fora da torre.

611 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG podem acomodar barras transversais de 26” a 76” (66 cm a 193 cm). A distância da braçadeira dianteira ou traseira até a extremidade do toldo não deve ser maior que 50" (127cm). Não monte mais de 1” (2,54 cm)

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 154

RU ПРИМЕЧАНИЯ

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИМЕЧАНИЯМИ, КАСАЮЩИМИСЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

2. Для совместимости с барами Yakima CoreBar, JetStream и системами FX для HullRaiser и HighRoller требуется один комплект MightyMount 39H (PN 8003539).

5. Для совместимости с седлами BullyRollers, MultiMount и Mako требуется один комплект MightyMount 39H (PN 8003539) на пару для совместимости с системами Yakima CoreBar, JetStream и системами FX.

14. Для использования круглых стержней Yakima с башнями Yakima Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine или SightLine потребуется приобрести адаптер RoundBar SL (PN 8003536), который продается отдельно.

54 — Внимание! в открытом виде люк или панорамная крыша могут мешать работе некоторых аксессуаров.

61 - Крыша, резиновые/хромированные дверные уплотнители и/или обшивка могут деформироваться или быть повреждены при длительном контакте с башнями и/или зажимами багажников на крыше. Не затягивайте и не перегружайте стойку слишком сильно. Снимайте стойку, когда она не используется.

69. Информацию о зазорах задних люков грузовых ящиков можно найти на сайте https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf.

70 - Осторожно! Правильная балансировка и расположение башен имеют решающее значение для этой установки. Во время установки следите за тем, чтобы стойки оставались в центре транспортного средства. Обратите внимание, что при натяжении системы обязательно равномерно чередуйте обе стороны.

81 - Все грузы, превышающие длину крыши (за исключением грузовых ящиков), должны быть прикреплены как к передней, так и к задней части автомобиля, а также к стойке.

82 - SideWinder (крепление для тандемного велосипеда) совместимо только с Yakima RoundBar.

98. Для обеспечения достаточного бокового зазора автомобиля в данном приложении ShowDown требуются перекладины на один размер больше рекомендуемого минимального значения.

100 — Для безопасной очистки боковой части автомобиля ShowDown необходимо, чтобы за пределы башен выступала перекладина размером 3—6 дюймов (7,6 см — 15 см). Для обеспечения достаточного бокового зазора для вашего автомобиля может потребоваться перекладина, размер которой превышает рекомендуемое минимальное значение.

103 - Пожалуйста, проверьте размеры передней штанги и люка вашего автомобиля, а также ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации ShowBoat 66», которые можно найти здесь http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, чтобы убедиться, что вес лодки, удлинитель ролика и транспортное средство соответствуют требуемой массе лодки.

104. Если расстояние между перекладинами составляет от 24 до 29 дюймов (от 61 см до 73,6 см), длина каноэ должна быть не более 14 футов (4,27 метра).

109 - Всегда привязывайте SUP в соответствии с инструкциями. SuppUp и SupDawg требуют использования носового ремня.

110 - Если ваше транспортное средство оснащено люком или панорамной стеклянной крышей, перед началом эксплуатации убедитесь в наличии достаточного зазора, установив багажник на крыше и/или аксессуары.

112 - Люк в крыше/панорамную крышу нельзя открывать, пока установлены опоры багажника и/или редуктора. Вы можете снять стойку, когда она не используется.

117 - Для использования на платформе LockNload для этого приложения требуются 2 пары поперечных зажимов LockNload PN 8005039.

132 - Любая нагрузка/крепление, выходящие за пределы шва заднего люка, могут создавать помехи.

181 - Предельный вес верхней части крыши вашего автомобиля зависит от комплектации и конфигурации автомобиля. Перед погрузкой ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Внимание! Не превышайте предельный вес крыши вашего конкретного автомобиля.

183 - Из-за уникальных характеристик автомобиля, таких как колесная база, высота и/или общие пропорции, любая нагрузка на крышу может отрицательно повлиять на динамику движения. Соблюдайте осторожность при управлении автомобилем с любой нагрузкой на крышу.

187 - Велосипедные крепления Boa и ForkChop не подойдут для этого приложения из-за ограничений по разбросу перекладин.

191 - Количество досок для серфинга, парусного спорта и серфинга ограничено. Доски должны быть сложены друг на друга — НИКОГДА не носите их рядом.

604 - RoadShower SM и MD могут выдерживать расстояние между перекладинами от 24 до 50 дюймов (61 см-127 см). Расстояние от переднего или заднего зажима до конца душа не должно превышать 30 дюймов (76,2 см). Не устанавливайте RoadShower за пределами башни.

607 - RoadShower LG может вместить поперечные перекладины размером 32—78 дюймов (81,3 см-198,1 см). Расстояние от переднего или заднего зажима до конца душа не должно превышать 30 дюймов (76,2 см). Не устанавливайте RoadShower за пределами башни.

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 154

IT **N.B.**

LEGGI LE INFORMAZIONI SUL TUO VEICOLO

2 - HullRaiser e HighRoller richiedono un set di MightyMount 39H (PN 8003539) per essere compatibili con Yakima CoreBar, barre JetStream e sistemi FX.

5 - Le selle HullyRollers, MultiMount e Mako Saddles richiedono un set di MightyMount 39H (PN 8003539) per coppia per essere compatibili con Yakima CoreBar, barre JetStream e sistemi FX.

14 - L'utilizzo di Yakima RoundBars con le torri Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine o SightLine richiederà l'acquisto dell'adattatore RoundBar SL (PN 8003536) venduto separatamente.

54 - Attenzione! quando aperto, il tettuccio apribile o il tetto panoramico possono interferire con alcuni accessori.

61 - Il tetto, le guarnizioni e/o i rivestimenti delle porte in gomma/cromata possono deformarsi o danneggiarsi in caso di contatto prolungato con le torrette e/o le clip del portapacchi. Non serrare eccessivamente o sovraccaricare il portapacchi. Rimuovere il rack quando non è in uso.

69 - Visita https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf per informazioni sullo sgombero del portellone posteriore relative ai contenitori di carico.

70 - Attenzione! Il corretto bilanciamento e posizionamento della torre sono fondamentali per questa installazione. Assicuratevi che i rack rimangano centrati sul veicolo durante l'installazione. Nota: quando tensionate il sistema, assicuratevi di alternare i due lati in modo uniforme.

81 - Tutti i carichi che superano la lunghezza del tetto (eccetto i box di carico) devono essere fissati sia alla parte anteriore che posteriore del veicolo, oltre al portapacchi.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) è compatibile solo con Yakima RoundBar.

98 - ShowDown richiede barre trasversali di una misura più grande del minimo consigliato per garantire un'adeguata distanza laterale del veicolo in questa applicazione.

100 - ShowDown richiede una barra trasversale di 3"-6" (7,6 cm - 15 cm) che sporga oltre le torri per liberare in sicurezza la fiancata del veicolo. Il veicolo potrebbe aver bisogno di una traversa più grande del minimo consigliato per ottenere una distanza laterale adeguata.

103 - Controllate le misure della barra anteriore del veicolo per il portellone e le istruzioni ShowBoat 66», disponibili qui http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, per assicurarne la compatibilità con il peso previsto dell'imbarcazione, l'estensione del rullo e il veicolo.

104 - Se la larghezza della traversa è compresa tra 61 cm e 73,6 cm (24" e 29"), la lunghezza della canoa deve essere pari o inferiore a 14 piedi (4,27 metri).

109 - Assicuratevi sempre di fissare il SUP seguendo le istruzioni. SuppUp e SupDawg richiedono l'uso di una cinghia da fissare al naso.

110 - Se il veicolo è dotato di tetto apribile o tetto panoramico in vetro, prima dell'uso, assicurati che esista uno spazio adeguato con il portapacchi e/o gli accessori installati.

112 - Il tettuccio apribile/tetto panoramico non deve essere aperto mentre sono installati il portapacchi e/o i supporti per ingranaggi. È possibile rimuovere il rack quando non è in uso.

117 - Per l'utilizzo con la piattaforma LockNLoad, questa applicazione richiede 2 paia di morsetti a barra trasversale LockNLoad PN 8005039.

132 - Qualsiasi carico/supporto che si estende oltre la giuntura del portellone posteriore può causare interferenze.

181 - Il limite di peso sul tetto del veicolo varia in base al livello di allestimento e alla configurazione del veicolo. Consulta il manuale d'uso e manutenzione prima del carico. Attenzione! Non superare il limite di peso sul tetto del veicolo specifico.

183 - A causa delle caratteristiche uniche del veicolo, quali passo, altezza e/o proporzioni complessive, qualsiasi carico trasportato sul tetto può avere effetti negativi sulla dinamica di guida. Fai attenzione quando utilizzi questo veicolo con qualsiasi carico sul tetto.

187 - I supporti per bici Boa e ForkChop non funzioneranno su questa applicazione a causa delle limitazioni della larghezza delle barre trasversali.

191 - Edizione limitata a 2 tavole da surf/vela/paddleboard. Le tavole devono essere impilate, non devono mai essere trasportate una accanto all'altra.

604 - RoadShower SM e MD sono in grado di supportare barre trasversali da 61 cm-127 cm (24" a 50"). La distanza tra la pinza anteriore o posteriore e l'estremità della doccia non deve essere superiore a 30" (76,2 cm). Non montare RoadShower all'esterno della torre.

607 - RoadShower LG può ospitare barre trasversali di 32» -78» (81,3 cm-198,1 cm). La distanza tra la pinza anteriore o posteriore e l'estremità della doccia non deve essere superiore a 30" (76,2 cm). Non montare RoadShower all'esterno della torre.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG può ospitare barre trasversali di 26», 76» (66 cm-193 cm). La distanza tra il morsetto anteriore o posteriore e l'estremità della tenda da sole non deve essere superiore a 50" (127 cm). Non montare più di 1" (2,54 cm)

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 154

PL UWAGI

PRZECZYTAJ UWAGI DOTYCZĄCE TWOJEGO POJAZDU

2 - HullRaiser i HighRoller wymagają jednego zestawu MightyMount 39H (PN 8003539), aby były kompatybilne z Yakima CoreBar, prętami JetStream i systemami FX.

5 - Siodła HullyRollers, MultiMount i Mako wymagają jednego zestawu MightyMount 39H (PN 8003539) na parę, aby były kompatybilne z systemami Yakima CoreBar, JetStream i systemami FX.

14 - Używanie Yakima RoundBars z wieżami Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine lub SightLine będzie wymagało zakupu adaptera RoundBar SL (PN 8003536) sprzedawanego oddzielnie.

54 - Uwaga! gdy jest otwarty, szyberdach lub dach panoramiczny mogą zakłócać niektóre akcesoria.

61 - Dach, gumowe/chromowane uszczelki drzwi i/lub wykończenia mogą ulec deformacji lub uszkodzeniu w przypadku długotrwałego kontaktu z wieżami bagażnika dachowego i/lub klipsami. Nie dokręcaj zbyt mocno ani nie przeciążaj stojaka. Wyjmij stojak, gdy nie jest używany.

69 - Odwiedź stronę https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, aby uzyskać informacje o prześwitu tylnego włazu dotyczącego skrzynek ładunkowych.

70 - Uwaga! Właściwa równowaga wieży i rozmieszczenie wieży ma kluczowe znaczenie dla tej instalacji. Upewnij się, że stojaki pozostają wyśrodkowane na pojeździe podczas całej instalacji. Zwróć uwagę, że podczas napinania systemu pamiętaj, aby równomiernie zmieniać obie strony.

81 - Wszystkie ładunki wykraczające poza długość dachu (z wyjątkiem skrzynek ładunkowych) muszą być przymocowane zarówno do przodu, jak i z tyłu pojazdu, oprócz bagażnika.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) jest kompatybilny tylko z Yakima RoundBar.

98 - ShowDown wymaga poprzeczek o jeden rozmiar większych niż zalecane minimum, aby zapewnić odpowiedni luz boczny pojazdu w tym zastosowaniu.

100 - ShowDown wymaga 3” -6” (7,6 cm - 15 cm) poprzeczki wystającej poza wieże, aby bezpiecznie oczyścić bok pojazdu. Twój pojazd może wymagać poprzeczki większej niż zalecane minimum, aby uzyskać odpowiedni prześwit boczny.

103 - Sprawdź pomiar przedniego pręta do klapy pojazdu, a także instrukcje ShowBoat 66”, które można znaleźć tutaj http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, aby zapewnić zgodność z docelowym ciężarem łodzi, przedłużeniem rolki i pojazdem.

104 - Jeśli rozstaw poprzeczki wynosi od 24” do 29” (61 cm do 73,6 cm), długość kajaka musi wynosić 14 stóp (4,27 metra) lub mniej.

109 - Zawsze pamiętaj, aby związać SUP zgodnie z instrukcjami. SupPup i SupDawg wymagają użycia paska do wiązania nosa.

110 - Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w szyberdach lub panoramiczny szklany dach, przed uruchomieniem upewnij się, że istnieje odpowiedni prześwit przy zamontowanym bagażniku dachowym i/lub akcesoriach.

112 - Dachu słonecznego/dachu panoramicznego nie należy otwierać podczas zamontowania uchwytów bagażnika i/lub przekładni. Stojak można zdjąć, gdy nie jest używany.

117 - Do użytku z platformą LocknLoad ta aplikacja wymaga 2 par zacisków poprzecznych LocknLoad PN 8005039.

132 - Wszelkie obciążenie/mocowanie wychodzące poza tylny szew klapy mogą powodować zakłócenia.

181 - Limit masy dachu pojazdu zależy od poziomu wyposażenia i konfiguracji pojazdu. Przed załadowaniem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Ostrzeżenie! Nie przekraczaj limitu masy danego pojazdu na dachu.

183 - Ze względu na unikalne cechy pojazdu, takie jak rozstaw kół, wysokość i/lub całkowite proporcje, wszelkie obciążenia przenoszone na dach mogą mieć niekorzystny wpływ na dynamikę jazdy. Zachowaj ostrożność podczas obsługi tego pojazdu z dowolnym obciążeniem na dachu.

187 - Uchwyty rowerowe Boa i ForkChop nie będą działać w tej aplikacji ze względu na ograniczenia rozłożenia poprzeczki.

191 - Ograniczone do 2 desek surfingowych/żaglowych/wiosłowych. Deski muszą być układane w stos - NIGDY nie noś obok siebie.

604 - RoadShower SM i MD mogą pomieścić poprzeczki o wymiarach 24” - 50” (61cm-127cm). Odległość od przedniego lub tylnego zacisku do końca prysznica nie może być większa niż 76,2 cm (30”). Nie montuj RoadShower na zewnątrz wieży.

607 - RoadShower LG może pomieścić poprzeczki o wymiarach 32” -78” (81,3 cm-198,1cm). Odległość od przedniego lub tylnego zacisku do końca prysznica nie może być większa niż 76,2 cm (30”). Nie montuj RoadShower na zewnątrz wieży.

611 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG może pomieścić poprzeczki o wymiarach 26” -76” (66 cm-193 cm). Odległość od przedniego lub tylnego zacisku do końca markizy nie może być większa niż 50” (127 cm). Nie montuj na zewnątrz wieży większej niż 1” (2,54 cm).

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 154

CZ POZNÁMKY

PŘEČTĚTE SI POZNÁMKY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K VAŠEMU VOZIDLU

2 - HullRaiser a HighRoller vyžadují jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539), aby byla kompatibilní se systémy Yakima CoreBar, JetStream a FX.

5 - Sedla HullyRollers, MultiMount a Mako vyžadují jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539) na pár, aby byla kompatibilní se systémy Yakima CoreBar, JetStream a FX systémy.

14 - Použití Yakima RoundBars s věžemi Yakima Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine nebo SightLine vyžaduje nákup adaptéru RoundBar SL (PN 8003536) prodávaného samostatně.

54 - Pozor! při otevření může střešní okno nebo panoramatická střecha rušit některé příslušenství.

61 - Střecha, pryžové/chromované těsnění dveří a/nebo obložení se mohou při dlouhodobém kontaktu s věžemi střešních nosičů a/nebo svorkami deformovat nebo poškodit. Stojan příliš neutahujte ani nepřetěžujte. Pokud se nepoužívá, vyjměte stojan.

69 - Navštivte https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, kde najdete informace o volnosti zadního poklopu týkající se nákladních boxů.

70 - Pozor! Správné vyvážení věže a umístění věže je pro tuto instalaci zásadní. Ujistěte se, že stojany zůstávají uprostřed vozidla po celou dobu instalace. Vezměte na vědomí, že při napínání systému se ujistěte, že rovnoměrně střídáte obě strany.

81 - Veškerá zatížení přesahující délku střechy (kromě nákladních boxů) musí být kromě nosiče připevněna k přední i zadní části vozidla.

82 - SideWinder (tandemový držák na kolo) je kompatibilní pouze s Yakima RoundBar.

98 - ShowDown vyžaduje příčky o jednu velikost větší, než je doporučené minimum pro dostatečnou boční vůz vozidla v této aplikaci.

100 - ShowDown vyžaduje 3“ -6“ (7,6 cm - 15 cm) příčníku vyčnívající za vaše věže, aby bylo možné bezpečně vyčistit boční stranu vašeho vozidla. Vaše vozidlo může vyžadovat příčku větší, než je doporučené minimum, aby bylo dosaženo dostatečné boční vůle.

103 - Zkontrolujte prosím měření přední lišty pro poklop vašeho vozidla a pokyny ShowBoat 66“, které najdete zde http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, abyste zajistili kompatibilitu s cílovou hmotností lodi, prodloužením válečku a vozidlem.

104 - Pokud je rozpětí příčky mezi 24“ a 29“ (61 cm a 73,6 cm), délka kánoe musí být 14 stop (4,27 metrů) nebo méně.

109 - Vždy se ujistěte, že jste SUP svázali podle pokynů. SupPup a SupDawg vyžadují použití popruhu na nos.

110 - Pokud je vaše vozidlo vybaveno střešním oknem nebo panoramatickou skleněnou střechou, ujistěte se před uvedením do provozu dostatečný prostor s nainstalovaným střešním nosičem a/nebo příslušenstvím.

112 - Střešní okénko/panoramatická střecha by se neměla otevírat, když jsou instalovány držáky nosičů a/nebo ozubených kol. Pokud se nepoužívá, můžete stojan vyjmout.

117 - Pro použití s vaší platformou LocknLoad vyžaduje tato aplikace 2 páry příčných svorek LocknLoad PN 8005039.

132 - Jakékoli zatížení/držák přesahující šev zadního poklopu může způsobit rušení.

181 - Maximální hmotnost střechy vašeho vozidla se liší podle úrovně výbavy a konfigurace vozidla. Před nakládáním si přečtěte uživatelskou příručku. Varování! Nepřekračujte limit hmotnosti na střeše konkrétního vozidla.

183 - Vzhledem k jedinečným vlastnostem vozidla, jako je rozvor kol, výška a/nebo celkové proporce, může mít jakékoli zatížení nesené na střeše nepříznivé účinky na jízdní dynamiku. Při provozu tohoto vozidla s jakýmkoli zatížením na střeše buďte opatrní.

187 - Držáky kol Boa a ForkChop nebudou v této aplikaci fungovat kvůli omezením šíření příček.

191 - Omezeno na 2 surfa/plachetnice/paddleboardy. Desky musí být stohovány - NIKDY nenoste vedle sebe.

604 - RoadShower SM a MD pojmou rozpěry příček 24“ — 50“ (61cm-127cm). Vzdálenost od přední nebo zadní svorky ke konci sprchy nesmí být větší než 30“ (76,2 cm). Nemontujte RoadShower mimo věž.

607 - RoadShower LG pojme rozpěry příček 32“ -78“ (81.3cm-198,1cm). Vzdálenost od přední nebo zadní svorky ke konci sprchy nesmí být větší než 30“ (76,2 cm). Nemontujte RoadShower mimo věž.

611 - OvernOut 180,270 XL, 270 LG pojme rozpětí příček 26“ -76“ (66 cm-193 cm). Vzdálenost od přední nebo zadní svorky ke konci markýzy nesmí být větší než 50“ (127 cm). Nemontujte větší než 1“ (2,54 cm) vnější část věže.

612 - OvernOut 180,270 XL, 270 LG není kompatibilní s Yakima Round Bar nebo CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 154

SK POZNÁMKY

PREČÍTAJTE SI POZNÁMKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA VAŠE VOZIDLO.

2 - HullRaiser a HighRoller vyžadujú jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539), aby boli kompatibilné so systémami Yakima CoreBar, JetStream a FX systémami.

5 - Sedlá HullyRollers, MultiMount a Mako vyžadujú jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539) na pár, aby boli kompatibilné so systémami Yakima CoreBar, JetStream a FX systémami.

14 - Používanie Yakima RoundBars s vežami Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine alebo SightLine si bude vyžadovať nákup adaptéra RoundBar SL (PN 8003536) predávaného samostatne.

54 - Pozor! pri otvorení môže strešné okno alebo panoramatická strecha rušiť niektoré príslušenstvo.

61 - Strecha, gumované/chrómové tesnenia a/alebo obloženie dverí sa môžu deformovať alebo poškodiť pri dlhodobom kontakte s akýmikoľvek vežami strešných nosníkov a/alebo sponami. Stojan príliš neutiahnite ani nepreťažujte. Keď ho nepoužívate, odstráňte stojan.

69 - Navštívte stránku https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, kde nájdete informácie o voľnom priestore zadného poklopu týkajúce sa nákladných boxov.

70 - Pozor! Pre túto inštaláciu je rozhodujúce správne vyváženie veže a umiestnenie veže. Počas inštalácie sa uistite, že stojany zostávajú vycentrované na vozidle. Všimnite si, že pri napínaní systému nezabudnite rovnomerne striedať obe strany.

81 - Všetky bremená presahujúce dĺžku strechy (okrem nákladných skriniek) musia byť okrem stojana pripevnené k prednej aj zadnej časti vozidla.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) je kompatibilný iba s Yakima RoundBar.

98 - ShowDown vyžaduje priečky o jednu veľkosť väčšiu ako odporúčané minimum pre primeranú vzdialenosť od bočnej strany vozidla pri tejto aplikácii.

100 - ShowDown vyžaduje 3“ -6“ (7,6 cm - 15 cm) priečnika vyčnievajúceho za vaše veže, aby ste bezpečne vyčistili bok vášho vozidla. Vaše vozidlo môže vyžadovať priečnik väčší ako odporúčané minimum, aby sa dosiahla dostatočná bočná vzdialenosť.

103 - Skontrolujte, prosím, meranie prednej lišty vášho vozidla, ako aj pokyny ShowBoat 66“, ktoré nájdete tu http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, aby ste zaistili kompatibilitu s cieľovou hmotnosťou lode, predĺžením valca a vozidlom.

104 - Ak je šírka priečnika medzi 24 palcami a 29 palcami (61 cm a 73,6 cm), dĺžka kanoe musí byť 14 stôp (4,27 metra) alebo menej.

109 - Vždy nezabudnite uviazať SUP podľa pokynov. SupPup a SupDawg vyžadujú použitie spätného popruhu na nos.

110 - Ak je vaše vozidlo vybavené strešným oknom alebo panoramatickým skleneným strechou, pred prevádzkou sa uistite, že je dostatočná voľná vzdialenosť s nainštalovaným strešným nosičom a/alebo príslušenstvom.

112 - Strecha slnečného okra/panoramatická strecha by sa nemala otvárať počas inštalácie držiakov stojana a/alebo ozubených kolies. Stojan môžete odstrániť, keď ho nepoužívate.

117 - Na použitie s vašou platformou LocknLoad vyžaduje táto aplikácia 2 páry priečnych svoriek LocknLoad PN 8005039.

132 - Akékoľvek zaťaženie/držiak presahujúci šev zadného poklopu môže spôsobiť rušenie.

181 - Limit hmotnosti strechy vášho vozidla sa líši v závislosti od úrovne výbavy a konfigurácie vozidla. Pred naložením si prečítajte návod na obsluhu. Varovanie! Neprekračujte limit hmotnosti vášho konkrétneho vozidla na streche.

183 - Vzhľadom na jedinečné vlastnosti vozidla, ako je rázvor kolies, výška a/alebo celkové proporcie, môže mať akékoľvek zaťaženie prenášané na streche nepriaznivé účinky na jazdnú dynamiku. Pri prevádzke tohto vozidla s akýmkoľvek zaťažením na streche buďte opatrní.

187 - Držiaky na bicykle Boa a ForkChop nebudú na tejto aplikácii fungovať kvôli obmedzeniam roztiahnutia priečnikov.

191 - Obmedzené na 2 surfovanie/plavby/paddleboardy. Dosky musia byť stohované - NIKDY nenoste vedľa seba.

604 - RoadShower SM a MD sa zmestia priečky s rozmermi 24“ - 50“ (61 cm - 127 cm). Vzdialenosť od prednej alebo zadnej svorky k koncu sprchy nesmie byť väčšia ako 76,2 cm (30“). Nepripevňujte RoadShower mimo veže.

607 - RoadShower LG môže obsahovať priečnice s rozmermi 32“ -78“ (81,3 cm - 198,1cm). Vzdialenosť od prednej alebo zadnej svorky k koncu sprchy nesmie byť väčšia ako 76,2 cm (30“). Nepripevňujte RoadShower mimo veže.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG dokáže pojať priečky s rozmermi 26 „-76“ (66 cm - 193 cm). Vzdialenosť od prednej alebo zadnej svorky až po koniec markízy nesmie byť väčšia ako 50“ (127 cm). Nemontujte prívesnú vežu väčšiu ako 1“ (2,54 cm).

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG nie je kompatibilný s Yakima Round Bar alebo CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 154

NL OPMERKINGEN

LEES DE OPMERKINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW VOERTUIG

2 - HullRaiser en HighRoller hebben één set MightyMount 39H (PN 8003539) nodig om compatibel te zijn met Yakima CoreBar, JetStream bars en FX-systemen.

5 - HullyRollers-, MultiMount- en Mako-zadels hebben één set MightyMount 39H (PN 8003539) per paar nodig om compatibel te zijn met Yakima CoreBar-, JetStream-stangen en FX-systemen.

14 - Voor het gebruik van Yakima RoundBars met Yakima BaseLine-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- of SightLine-torens moet een RoundBar SL-adapter (PN 8003536) worden aangeschaft die apart wordt verkocht.

54 - Voorzichtig! in geopende toestand kan het zonnedak of panoramadak bepaalde accessoires hinderen.

61 - Het dak, de rubber/chromen deurafdichtingen en/of bekleding kunnen vervormen of beschadigd raken bij langdurig contact met dakdragers en/of klemmen. Draai het rek niet te strak aan of overbelast het niet. Verwijder het rek wanneer het niet in gebruik is.

69 - Ga naar https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf voor informatie over de achterklep met betrekking tot laadkisten.

70 - Voorzichtig! De juiste torenbalans en plaatsing van de toren zijn van cruciaal belang voor deze installatie. Zorg ervoor dat de rekken tijdens de installatie gecentreerd blijven op het voertuig. Let op, bij het spannen van het systeem moet u ervoor zorgen dat beide zijden gelijkmatig worden afgewisseld.

81 - Alle ladingen die zich buiten de lengte van het dak uitstrekken (behalve laadbakken) moeten zowel aan de voor- als achterkant van het voertuig worden bevestigd, naast het rek.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is alleen compatibel met Yakima RoundBar.

98 - ShowDown vereist voor deze toepassing dwarsbalken die een maat groter zijn dan het aanbevolen minimum voor voldoende zijdelingse speling van het voertuig.

100 - ShowDown heeft een dwarsbalk van 7,6 cm - 15 cm nodig die boven uw torens uitsteekt om de zijkant van uw voertuig veilig vrij te maken. Uw voertuig heeft mogelijk een dwarsbalk nodig die groter is dan het aanbevolen minimum om voldoende zijdelingse speling te bereiken.

103 - Controleer de afmetingen van de voorbalk tot het luik van uw auto en de ShowBoat 66" -instructies, die u hier kunt vinden op http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, om er zeker van te zijn dat ze compatibel zijn met het gewicht van uw doelboot, de rolverlenging en het voertuig.

104 - Als de dwarsbalk tussen 61 cm en 73,6 cm (24” en 29”) ligt, moet de lengte van de kano 4,27 meter of minder zijn.

109 - Zorg er altijd voor dat je je SUP vastmaakt volgens de instructies. Voor SuppUp en SupDawg is het gebruik van een neusriem vereist.

110 - Als uw auto is uitgerust met een zonnedak of glazen panoramadak, moet u er vóór gebruik voor zorgen dat er voldoende vrije ruimte is terwijl de dakdrager en/of accessoires zijn geïnstalleerd.

112 - Het zonnedak/panoramadak mag niet worden geopend terwijl het rek en/of de uitrustingssteunen zijn geïnstalleerd. U kunt het rek verwijderen wanneer u het niet gebruikt.

117 - Voor gebruik met uw LockNLoad-platform vereist deze toepassing 2 paar LocknLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

132 - Elke last/bevestiging die zich buiten de naad van het achterluik uitstrekt, kan interferentie veroorzaken.

181 - Het maximumgewicht op het dak van uw auto varieert per uitrustingsniveau en voertuigconfiguratie. Raadpleeg je gebruikershandleiding voordat je gaat laden. Waarschuwing! Overschrijd het maximumgewicht op het dak van uw specifieke voertuig niet.

183 - Vanwege unieke voertuigkenmerken, zoals wielbasis, hoogte en/of totale proporties, kan elke belasting op het dak negatieve gevolgen hebben voor de rijdynamiek. Wees voorzichtig bij het besturen van dit voertuig met elke belasting op het dak.

187 - Boa- en ForkChop-fietssteunen werken niet in deze toepassing vanwege de beperkte spreiding van de dwarsbalken.

191 - Beperkt tot 2 surf-/zeil-/paddleboards. Planken moeten gestapeld zijn - NOOIT naast elkaar dragen.

604 - RoadShower SM en MD zijn geschikt voor dwarsbalkspreidingen van 24” — 50” (61 cm-127 cm). De afstand van de voor- of achterklem tot het einde van de douche mag niet groter zijn dan 76,2 cm (30”). Monteer de RoadShower niet buiten de toren.

607 - RoadShower LG is geschikt voor dwarsbalkspreidingen van 32” -78” (81,3 cm-198,1 cm). De afstand van de voor- of achterklem tot het einde van de douche mag niet groter zijn dan 76,2 cm (30”). Monteer de RoadShower niet buiten de toren.

611 - OverNout 180, 270 XL, 270 LG is geschikt voor dwarsbalkspreidingen van 26” -76” (66 cm-193 cm). De afstand van de voor- of achterklem tot het einde van de luifel mag niet groter zijn dan 127 cm (50”). Monteer niet meer dan 2,5 cm (2,5 cm) aan

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 154

SV **OBS!**

LÄS DE ANVISNINGAR SOM GÄLLER FÖR JUST DIN BIL

2 - HullRaiser och HighRoller kräver en uppsättning MightyMount 39H (PN 8003539) för att vara kompatibel med Yakima CoreBar, JetStream bars och FX-system.

5 - HullyRollers, MultiMount och Mako Saddles kräver en uppsättning MightyMount 39H (PN 8003539) per par för att vara kompatibla med Yakima CoreBar, JetStream bars och FX-system.

14 - Användning av Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-torn kräver köp av RoundBar SL-adapter (PN 8003536) som säljs separat.

54 - Varning! när det är öppet kan taklucka eller panoramatak störa vissa tillbehör.

61 - Taket, gummi-/kromdörrtätningar och/eller trim kan deformeras eller skadas vid långvarig kontakt med takhyllor och/eller klämmor. Dra inte åt eller överbelasta racket. Ta bort hyllan när den inte används.

69 - Besök https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf för information om klarering av bakre luckor avseende lastlådor.

70 - Varning! Korrekt tornbalans och tornplacering är avgörande för denna installation. Se till att stativen förblir centrerade på fordonet under hela installationen. Observera att när du spänner systemet, var noga med att växla mellan båda sidor jämnt.

81 - Alla laster som sträcker sig bortom takets längd (utom lastlådor) måste fästas på både fram- och baksidan av fordonet, förutom racket.

82 - SideWinder (Tandemcykelfäste) är endast kompatibel med Yakima RoundBar.

98 - ShowDown kräver tvärstänger som är en storlek större än det rekommenderade minimumet för tillräckligt avstånd från fordonets sida vid denna applikation.

100 - ShowDown kräver 3” -6” (7,6 cm - 15 cm) tvärstång som sticker ut bortom dina torn för att säkert rensa sidan av ditt fordon. Ditt fordon kan kräva en tvärstång som är större än det rekommenderade minimumet för att uppnå tillräcklig sidofrigång.

103 - Kontrollera ditt fordons främre stång för luckans mått samt ShowBoat 66 ”-instruktionerna, som finns här http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, för att säkerställa kompatibilitet med din målbåtvikt, rullförlängning och fordon.

104 - Om tvärstångsspridningen är mellan 24 ”och 29” (61 cm och 73,6 cm), måste kanotlängden vara 14 fot (4,27 meter) eller mindre.

109 - Var alltid noga med att binda ner din SUP enligt anvisningarna. SupPup och SupDawg kräver att man använder näsband.

110 - Om ditt fordon är utrustat med taklucka eller panoramatak före användning, se till att det finns tillräckligt utrymme med takräcke och/eller tillbehör installerade.

112 - Takluckan/panoramataket ska inte öppnas medan kuggstången är monterade. Du kan ta bort racket när det inte används.

117 - För användning med din LocknLoad-plattform kräver denna applikation två par LocknLoad tvärstångsklämmor PN 8005039.

132 - Varje last/fäste som sträcker sig bortom den bakre luckans söm kan orsaka störningar.

181 - Ditt fordons takviktgräns varierar beroende på trimnivå och fordonskonfiguration. Se din bruksanvisning innan du laddar. Varning! Överskrid inte ditt specifika fordons takviktgräns.

183 - På grund av unika fordonsegenskaper som hjulbas, höjd och/eller totala proportioner kan all last som transporteras på taket ha negativa effekter på kördynamiken. Var försiktig när du kör detta fordon med någon belastning på taket.

187 - Boa- och ForkChop cykelfästen fungerar inte på den här applikationen på grund av tvärstångsspridningsbegränsningar.

191 - Begränsad till 2 surf/segel/paddleboards. Brädor måste staplas - bär ALDRIG sida vid sida.

604 - RoadShower SM och MD rymmer tvärstångsbredningar på 61 cm-127 cm (24” - 50”). Avståndet från främre eller bakre klämman till slutet av duschen får inte vara större än 30 ”(76,2 cm). Montera inte RoadShower utanför tornet.

607 - RoadShower LG rymmer tvärstångsspridningar på 32 ”-78” (81.3cm-198,1cm). Avståndet från främre eller bakre klämman till slutet av duschen får inte vara större än 30 ”(76,2 cm). Montera inte RoadShower utanför tornet.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG rymmer tvärstångsspridningar på 26 ”-76” (66 cm-193 cm). Avståndet från främre eller bakre klämman till änden av markisen får inte vara större än 50” (127 cm). Montera inte större än 2,54 cm (1 tum) utombordare av tornet.

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG är inte kompatibel med Yakima Round Bar eller CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 154

DK BEMÆRKNINGER

LÆS BEMÆRKNINGERNE, DER GÆLDER FOR DIT KØRETØJ

2 - HullRaiser og HighRoller kræver et sæt MightyMount 39H (PN 8003539) for at være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

5 - HullyRollers, MultiMount og Mako sadler kræver et sæt MightyMount 39H (PN 8003539) pr. par for at være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream stænger og FX-systemer.

14 - Brug af Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-tårne kræver køb af RoundBar SL-adapter (PN 8003536), der sælges separat.

54 - Forsigtig! Når det er åbent, kan soltag eller panoramatag forstyrre noget tilbehør.

61 - Taget, gummi/krom dørpakninger og/eller beklædning kan deformeres eller beskadiges ved langvarig kontakt med tagstårne og/eller klips. Stram ikke for meget eller overbelast stativet. Fjern stativet, når det ikke er i brug.

69 - Besøg https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for oplysninger om baglugefrigivelse vedrørende lastkasser.

70 - Forsigtig! Korrekt tårnbalance og tårnplacering er afgørende for denne installation. Sørg for, at stativerne forbliver centreret på køretøjet under hele installationen. Vær opmærksom på, at når du spænder systemet, skal du skifte jævnt mellem begge sider.

81 - Alle belastninger, der strækker sig ud over tagets længde (undtagen lastkasser), skal fastgøres til både for- og bagsiden af køretøjet ud over stativet.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) er kun kompatibel med Yakima RoundBar.

98 - ShowDown kræver tværstænger, der er en størrelse større end det anbefalede minimum for tilstrækkelig afstand til køretøjets side på denne applikation.

100 - ShowDown kræver 3“ -6“ (7,6 cm - 15 cm) tværstang, der stikker ud over dine tårne for sikkert at rydde siden af dit køretøj. Dit køretøj kan kræve en tværstang, der er større end det anbefalede minimum for at opnå tilstrækkelig sideafstand.

103 - Kontroller dit køretøjs frontbjælke til luge samt ShowBoat 66“ -instruktionerne, der findes her http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, for at sikre kompatibilitet med din målbådvægt, rulleforlængelse og køretøj.

104 - Hvis tværstangspredningen er mellem 24“ og 29“ (61 cm og 73,6 cm), skal kanoens længde være 14 fod (4,27 meter) eller mindre.

109 - Sørg altid for at binde din SUP i henhold til instruktionerne. SupPup og SupDawg kræver brug af næsebånd.

110 - Hvis dit køretøj er udstyret med soltag eller panoramatag, skal du inden brug sikre, at der er tilstrækkelig afstand med tagbøjle og/eller tilbehør installeret.

112 - Soltaget/panoramataget må ikke åbnes, mens stativet og/eller gearbeslagene er installeret. Du kan fjerne stativet, når det ikke er i brug.

117 - Til brug sammen med din LocknLoad-platform kræver dette program 2 par LocknLoad tværstangklemmer PN 8005039.

132 - Enhver belastning/montering, der strækker sig ud over den bageste lugesøm, kan forårsage interferens.

181 - Dit køretøjs tagvægtgrænse varierer afhængigt af udstyrsniveau og køretøjets konfiguration. Se din brugervejledning inden indlæsning. Advarsel! Overskrid ikke dit specifikke køretøjs vægtgrænse på taget.

183 - På grund af unikke køretøjsegenskaber såsom hjulafstand, højde og/eller overordnede proportioner kan enhver belastning, der bæres på taget, have negative virkninger på køredynamikken. Vær forsigtig, når du betjener dette køretøj med enhver belastning på taget.

187 - Boa og ForkChop cykelbeslag fungerer ikke på denne applikation på grund af begrænsninger i tværstangspredningen.

191 - Begrænset til 2 surf/sejl/paddleboards. Brædder skal stables - Bær ALDRIG side om side.

604 - RoadShower SM og MD kan rumme tværstænger på 61cm-127cm (24“ - 50“). Afstanden fra den forreste eller bageste klemme til enden af bruseren må ikke være større end 30“ (76,2 cm). Monter ikke RoadShower påhængsmotor på tårnet.

607 - RoadShower LG kan rumme tværstangspredninger på 32“ -78“ (81.3cm-198,1cm). Afstanden fra den forreste eller bageste klemme til enden af bruseren må ikke være større end 30“ (76,2 cm). Monter ikke RoadShower påhængsmotor på tårnet.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG kan rumme tværstangspredninger på 26“ -76“ (66 cm-193 cm). Afstanden fra den forreste eller bageste klemme til enden af forteltet må ikke være større end 50“ (127 cm). Monter ikke mere end 1“ (2,54 cm) udenpå tårnet.

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG er ikke kompatibel med Yakima Round Bar eller CoreBar

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 154

UA ПРИМІТКИ

ОЗНАЙОМТЕСЯ З ПРИМІТКАМИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ

2 - HullRaiser та HighRoller вимагають одного комплекту MightyMount 39H (PN 8003539), щоб бути сумісними з системами Yakima CoreBar, JetStream та FX.

5 - Сідла HullyRollers, MultiMount та Mako вимагають одного набору MightyMount 39H (PN 8003539) на пару, щоб бути сумісними з системами Yakima CoreBar, JetStream та FX.

14 - Використання круглих панелей Якіма з баштами Якіма Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine або SightLine вимагає придбання адаптера RoundBar SL (PN 8003536), що продається окремо.

54 - Обережно! при відкритті люк або панорамний дах можуть заважати деяким аксесуарам.

61 - Дах, гумови/хромовані ущільнювачі дверей та/або обробка можуть деформуватися або пошкодитися при тривалому контакті з будь-якими вежами та/або затискачами. Не перетягуйте і не перевантажуйте стійку. Зніміть стійку, коли вона не використовується.

69 - Відвідайте https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, щоб отримати інформацію про кліренс заднього люка щодо вантажних ящиків.

70 - Обережно! Правильний баланс вежі та розміщення вежі мають вирішальне значення для цієї установки. Переконайтеся, що стійки залишаються центрованими на транспортному засобі протягом усієї установки. Зверніть увагу, при натягу системи обов'язково рівномірно чергуйте обидві сторони.

81 - Всі вантажі, що виходять за межі довжини даху (крім вантажних ящиків), повинні бути закріплені як на передній, так і на задній частині транспортного засобу, крім стійки.

82 - SideWinder (тандемне кріплення на велосипеді) сумісний лише з Yakima RoundBar.

98 - ShowDown вимагає перекладин на один розмір більше рекомендованого мінімуму для достатнього бічного зазору автомобіля в цій програмі.

100 - ShowDown вимагає 3» -6» (7,6 см - 15 см) поперечини, що виступає за межі ваших веж, щоб безпечно очистити збоку вашого автомобіля. Вашому автомобілю може знадобитися перекладина, більша за рекомендований мінімум, щоб досягти достатнього бічного зазору.

103 - Будь ласка, перевірте передню планку вашого автомобіля для вимірювання люка, а також інструкції ShowBoat 66», які можна знайти тут http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, щоб переконатися в сумісності з цільовою вагою човна, подовжувачем ролика та транспортним засобом.

104 - Якщо розкид поперечини становить від 24 «до 29» (61 см і 73, 6 см), довжина каное повинна бути 14 футів (4,27 метра) або менше.

109 - Завжди обов'язково прив'язуйте свій SUP відповідно до інструкцій. SupPup і SupDawg вимагають використання ремінця для зав'язування носа.

110 - Якщо ваш автомобіль оснащений люком або панорамним скляним дахом, перед експлуатацією переконайтеся, що існує достатній кліренс із встановленими стійками на даху та/або аксесуарами.

112 - Люк даху/панорамний дах не слід відкривати під час встановлення стійки та/або кріплення шестерні. Ви можете зняти стійку, коли вона не використовується.

117 - Для використання з вашою платформою LocknLoad ця програма вимагає 2 пари поперечних затискачів LockNLoad PN 8005039.

132 - Будь-яке навантаження/кріплення, що виходить за межі шва заднього люка, може спричинити перешкоди.

181 - Обмеження ваги на даху вашого автомобіля залежить від рівня комплектації та конфігурації автомобіля. Перед завантаженням зверніться до посібника користувача. Попередження! Не перевищуйте обмеження ваги на даху вашого конкретного автомобіля.

183 - Завдяки унікальним характеристикам автомобіля, таким як колісна база, висота та/або загальні пропорції, будь-яке навантаження, що переноситься на дах, може мати несприятливий вплив на динаміку руху. Будьте обережні, керуючи цим транспортним засобом з будь-яким навантаженням на дах.

187 - Кріплення для велосипедів Boa і ForkChop не працюватимуть у цій програмі через обмеження поширення поперечини.

191 - Обмежено 2 серфінг/вітрил/веслувальними бордами. Дошки повинні бути укладені - НІКОЛИ не носіть поруч.

604 - RoadShower SM і MD можуть розмістити поперечини розміром 24» - 50» (61см-127см). Відстань від переднього або заднього затиску до кінця душу не повинно бути більше 30» (76,2 см). Не монтуйте RoadShower на борту вежі.

607 - RoadShower LG може розмістити перекладини розміром 32» -78» (81.3cm-198,1см). Відстань від переднього або заднього затиску до кінця душу не повинно бути більше 30» (76,2 см). Не монтуйте RoadShower на борту вежі.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG можуть розмістити перекладини розміром 26» -76» (66см-193см). Відстань від переднього або заднього затиску до кінця тенту не повинно бути більше 50» (127 см). Не встановлюйте на борту вежі більше 1

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 154

FI HUOMAUTUKSET

LUE HUOMAUTUKSET, JOTKA KOSKEVAT AJONEUVOASI

2 - HullRaiser ja HighRoller vaativat yhden sarjan MightyMount 39H (PN 8003539), jotta ne olisivat yhteensopivia Yakima CoreBar-, JetStream- ja FX-järjestelmien kanssa.

5 - HullyRollers-, MultiMount- ja Mako-satulat vaativat yhden sarjan MightyMount 39H (PN 8003539) paria kohden, jotta ne olisivat yhteensopivia Yakima CoreBar-, JetStream- ja FX-järjestelmien kanssa.

14 - Yakima RoundBarsin käyttäminen Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- tai SightLine-tornien kanssa edellyttää erikseen myytävän RoundBar SL -sovittimen (PN 8003536) ostamista.

54 - Varoitus! kun se on auki, kattoluukku tai panoraamakatto voi häiritä joitain lisävarusteita.

61 - Katto, kumi/kromatut ovitiivisteet ja/tai verhoilu voivat muuttua tai vaurioitua pitkäaikaisessa kosketuksessa kattotelineiden torneihin ja/tai pidikkeisiin. Älä kiristä tai ylikuormita telinettä. Poista teline, kun sitä ei käytetä.

69 - Käy osoitteessa https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf saadaksesi takaluukkujen välystiedot tavaralaatikoista.

70 - Varoitus! Oikea tornitasapaino ja tornin sijoittaminen ovat kriittisiä tässä asennuksessa. Varmista, että telineet pysyvät keskellä ajoneuvoa koko asennuksen ajan. Huomaa, että kun kiristät järjestelmää, muista vaihtaa molempien puolien välillä tasaisesti.

81 - Kaikki katon pituutta pidemmälle ulottuvat kuormat (lukuun ottamatta tavaralaatikoita) on kiinnitettävä sekä ajoneuvon etu- että takaosaan telineen lisäksi.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) on yhteensopiva vain Yakima RoundBarin kanssa.

98 - ShowDown vaatii poikkipalkit, jotka ovat yhtä kokoa suuremmat kuin suositeltu minimi, jotta ajoneuvon sivuvälys olisi riittävä tässä sovelluksessa.

100 - ShowDown vaatii 3” -6 tuuman (7,6 cm - 15 cm) poikkipalkkia, joka työntyy tornien ulkopuolelle ajoneuvon kyljen turvalliseksi tyhjentämiseksi. Ajoneuvosi voi tarvita suositeltua vähimmäismäärää suuremman poikkipalkin riittävän sivuvälyksen saavuttamiseksi.

103 - Tarkista ajoneuvosi etupalkin luukun mitat sekä ShowBoat 66” -ohjeet, jotka löytyvät täältä http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, varmistaaksesi yhteensopivuuden veneen tavoitepainon, rullan jatkeen ja ajoneuvon kanssa.

104 - Jos poikkipalkin leveys on välillä 24 ”- 29” (61 cm ja 73,6 cm), kanootin pituuden on oltava 14 jalkaa (4,27 metriä) tai vähemmän.

109 - Muista aina sitoa SUP-autosi ohjeiden mukaisesti. SupPup ja SupDawg edellyttävät nenäsidontahihnan käyttöä.

110 - Jos ajoneuvossasi on kattoluukku tai panoraamalasikatto, varmista ennen käyttöä riittävä välys, kun kattoteline ja/tai lisävarusteet on asennettu.

112 - Kattoluukkua/panoraamakattoa ei saa avata telineen ja/tai vaihteiden kiinnikkeiden ollessa asennettuna. Voit poistaa telineen, kun sitä ei käytetä.

117 - LocknLoad-alustan kanssa käytettäväksi tämä sovellus vaatii 2 paria LocknLoad-poikkipalkkikiinnikkeitä PN 8005039.

132 - Kaikki takaluukun sauman ulkopuolelle ulottuvat kuormat/kiinnikkeet voivat aiheuttaa häiriöitä.

181 - Ajoneuvosi katon painorajoitus vaihtelee varustelutason ja ajoneuvon kokoonpanon mukaan. Katso omistajan käsikirjasta ennen lataamista. Varoitus! Älä ylitä ajoneuvon kattopainorajaa.

183 - Ajoneuvon ainutlaatuisten ominaisuuksien, kuten pyöränvälin, korkeuden ja/tai kokonaismittasuhteiden vuoksi katolla kuljettavalla kuormalla voi olla haitallisia vaikutuksia ajodynamiikkaan. Ole varovainen käyttäessäsi tätä ajoneuvoa kuormalla katolla.

187 - Boa- ja ForkChop-pyöräkiinnikkeet eivät toimi tässä sovelluksessa poikkipalkin leviämisrajoitusten vuoksi.

191 - Rajoitettu 2 surffaus-/purje-/melontalautaan. Levyt on pinottava - ÄLÄ KOSKAAN kanna vierekkäin.

604 - RoadShower SM ja MD sopivat 61 cm-127cm (24” - 50”) poikkipalkkien levityksiin. Etäisyys etu- tai takakiinnikkeestä suihkun päähän ei saa olla suurempi kuin 30 ”(76,2 cm). Älä asenna RoadShoweria tornin peräosaan.

607 - RoadShower LG sopii 32 ”-78” (81.3cm-198,1cm) poikkipalkkien levityksiin. Etäisyys etu- tai takakiinnikkeestä suihkun päähän ei saa olla suurempi kuin 30 ”(76,2 cm). Älä asenna RoadShoweria tornin peräosaan.

611 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG mahtuu 26 ”-76” (66cm-193 cm) poikkipalkilevyt. Etäisyys etu- tai takakiinnikkeestä markiisin päähän ei saa olla suurempi kuin 50 tuumaa (127 cm). Älä asenna yli 1 tuuman (2,54 cm) perämoottoria torniin.

612 - OvernOut 180, 270 XL, 270 LG ei ole yhteensopiva Yakima Round Barin tai CoreBarin kanssa