

YAKIMA North America

BaseClip 175

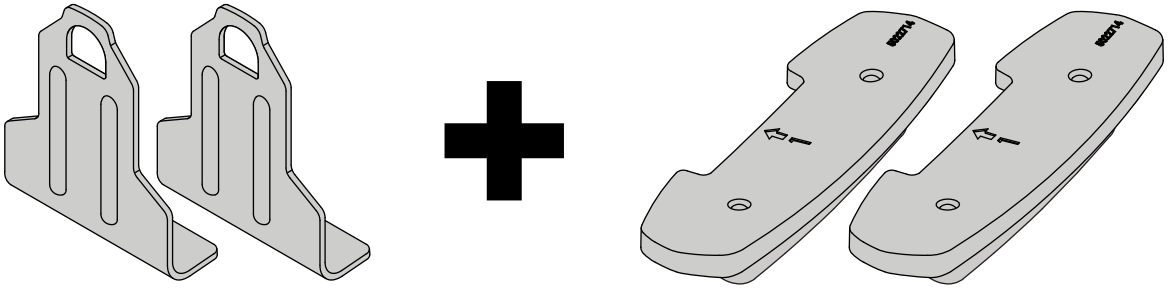

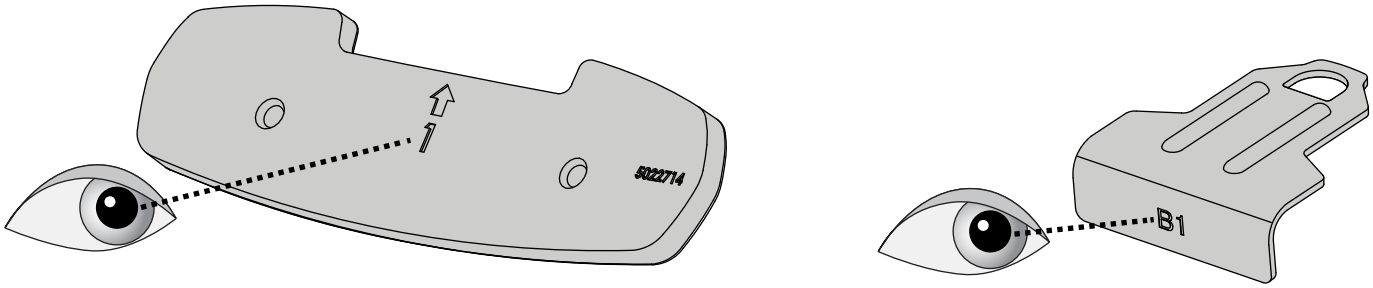

Look at the notes that apply to your vehicle. If your vehicle doesn't appear here go to Yakima Tech.

yakimatech.com

DE: Sehen Sie sich die Anleitungen für Ihr Fahrzeug an. Wenn Sie Ihr Fahrzeug hier nicht finden, gehen Sie zu Yakima Tech.

ES: Observa las notas correspondientes a tu vehículo. Si tu vehículo no aparece aquí, ve a Yakima Tech.

FR: Consultez les remarques qui s'appliquent à votre véhicule. Si votre véhicule n'apparaît pas ici, rendez-vous sur Yakima Tech.

NO: Se merknadene som gjelder for kjøretøyet ditt. Gå til Yakima Tech hvis kjøretøyet ditt ikke vises her.

PT: Consulte as notas que se aplicam ao seu veículo. Se o seu veículo não constar aqui, aceda a Yakima Tech.

RU: См. примечания, относящиеся к вашему автомобилю. Если вашего автомобиля здесь нет, перейдите на Yakima Tech.

IT: Consulta le note relative al tuo veicolo. Se il tuo veicolo non è presente, visita il sito Yakima Tech.

PL: Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi posiadanego pojazdu. Jeżeli pojazdu nie widać w tym miejscu, przejdź do strony Yakima Tech.

CZ: Přečtěte si pokyny, které se vztahují k vašemu vozidlu. Pokud se zde vaše vozidlo nezobrazuje, přejděte na stránku Yakima Tech.

SK: Pozrite si poznámky, ktoré sa vzťahujú na vaše vozidlo. Ak sa vaše vozidlo v tomto zozname nenachádza, prejdite na stránku Yakima Tech.

NL: Bekijk de opmerkingen die van toepassing zijn op uw voertuig. Als uw voertuig hier niet wordt vermeld, ga dan naar Yakima Tech.

SV: Läs igenom de anvisningar som gäller för just ditt fordon. Besök Yakima Tech om ditt fordon inte finns med här.

DK: Se bemærkningerne, der gælder for dit køretøj. Hvis dit køretøj ikke vises her, kan du ind på Yakima Tech.

UA: Див. примітки щодо вашого автомобіля. Якщо вашого автомобіля тут немає, перейдіть на Yakima Tech.

FI: Katso ajoneuvoasi koskevat huomautukset. Jos et löydä ajoneuvoasi tästä, käy Yakima Tech -sivustolla.

YAKIMA North America

BaseClip 175

	MAX Lbs.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T2	NOTES
					inches	inches						inches	inches			
--AUDI--																
Q5/SQ5 Sportback 5dr 2025-2027 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	39	6	A	1	BC187	B96	4	35 3/8	32	C	2	2,5,14,54,69,70,81,82,103,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Q5/SQ5 Sportback 5dr 2025-2027 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	38 7/8	6	A	1	BC187	B96	4	35 1/4	32	C	2	2,5,54,69,70,81,103,109,110,132,191,604,607,611
--BMW--																
5 Series 4dr 2004-2010 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	36 1/4	10	A	1	BC143	B36	4	35 5/8	30	C	3	2,5,14,54,70,81,82,103,109,187,191,604,611,612
5 Series 4dr 2004-2010 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	36 1/4	10	A	1	BC143	B36	4	35 5/8	30	C	3	2,5,14,54,70,81,82,103,109,187,191,604
M5 4dr 2006-2010 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	36 1/4	10	A	1	BC143	B36	4	35 5/8	30	C	3	2,5,14,54,70,81,82,103,109,187,191,604,611,612
M5 4dr 2006-2010 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	36 1/4	10	A	1	BC143	B36	4	35 5/8	30	C	3	2,5,14,54,70,81,82,103,109,187,191,604
--HYUNDAI--																
Elantra GT 5dr 2018-2020 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	37	8	A	2	BC159	B41	4	35 1/4	32	C	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
Elantra GT 5dr 2018-2020 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	37	8	A	2	BC159	B41	4	35 1/4	32	C	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607
Ioniq 5dr 2017-2022 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	37 3/4	8	A	1	BC111	B36	3	37 3/4	32	B	2	2,5,14,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
Ioniq 5dr 2017-2022 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	37 3/4	8	A	1	BC111	B36	3	37 3/4	32	B	2	2,5,14,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607
Kona 5dr 2017-2023 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	37 1/8	9	A	1	BC131	B62	5	33 1/4	32	C	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,171,191,604,607,611,612
Kona 5dr 2017-2023 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	37 1/8	9	A	1	BC131	B62	5	33 1/4	32	C	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,171,191,604,607
Santa Cruz 4dr 2022-2027 (52.00" Bed) (BaseLine)	165	BC175	B85	4	39 3/8	9	A	1	BC169	B66	4	35 1/2	32	B	2	14,70,81,82,98,103,109,110,117,604,607,611,612
Santa Cruz 4dr 2022-2027 (52.00" Bed) (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	39 3/4	9	A	1	BC169	B66	4	35 1/2	32	B	2	70,81,103,109,110,117,191,604,607,611
Tucson 5dr 2010-2015 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	38 3/8	12	A	1	BC178	B38	2	38 1/8	32	C	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607,611,612
Tucson 5dr 2010-2015 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	38 3/8	12	A	1	BC178	B38	2	38 1/8	32	C	2	2,5,14,54,69,81,82,103,109,110,132,191,604,607
Tucson 5dr 2021-2026 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	39 5/8	9	A	1	BC165	B66	5	36	32	B	2	14,30,60,69,70,81,82,100,103,109,110,117,132,604,607,611,612
Tucson 5dr 2021-2026 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	39 5/8	9	A	1	BC165	B66	5	36	32	B	2	69,70,81,103,109,110,117,132,191,604,607,611
--KIA--																
Forte 4dr 2010-2013 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	37 1/8	6	A	1	BC175	B85	4	35 5/8	30	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,187,191,604,611,612
Forte 4dr 2010-2013 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	37 1/8	6	A	1	BC175	B85	4	35 5/8	30	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,187,191,604
Forte 4dr 2019-2024 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	37 1/2	6	A	2	BC175	B85	4	36 1/8	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,112,132,191,604,607,611,612
Forte 4dr 2019-2024 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	37 1/2	6	A	2	BC175	B85	4	36 1/8	32	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,112,132,191,604,607
K5 4dr 2021-2027 (BaseLine)	165	BC122	B31	5	38 3/8	7	A	1	BC175	B85	4	37 1/8	32	B	2	2,5,14,54,70,81,82,109,110,191,611,612
K5 4dr 2021-2027 (BaseLine FX)	165	BC122	B31	5	38 3/8	7	A	1	BC175	B85	4	37 1/8	32	B	2	2,5,14,54,70,81,82,109,110,191
Niro 5dr 2022-2026 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	36 3/4	10	A	2	BC138	B68	5	35 1/4	32	B	2	2,5,14,69,70,81,82,100,103,109,110,117,132,604,607,611,612
Niro 5dr 2022-2026 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	36 3/4	10	A	2	BC138	B68	5	35 1/2	32	C	2	2,5,69,70,81,103,109,110,117,132,191,604,607,611
Niro 5dr 2027-2027 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	36 3/4	10	A	2	BC138	B68	5	35 1/4	32	B	2	2,5,14,69,70,81,82,100,103,109,110,117,132,604,607,611,612
Niro 5dr 2027-2027 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	36 3/4	10	A	2	BC138	B68	5	35 1/2	32	C	2	2,5,69,70,81,103,109,110,117,132,191,604,607,611
Sorento 5dr 2011-2015 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	40 5/8	9	A	2	BC169	B66	4	37 7/8	32	B	2	2,5,14,54,60,69,81,82,109,110,117,132,191,604,607,611,612
Sorento 5dr 2011-2015 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	40 5/8	9	A	2	BC169	B66	4	37 7/8	32	B	2	2,5,14,54,60,69,81,82,109,110,117,132,191,604,607
Sorento 5dr 2020-2026 (BaseLine)	99	BC175	B85	4	40 1/8	8	A	2	BC153	B73	5	37 5/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,117,132,191,604,611,612
Sorento 5dr 2020-2026 (BaseLine FX)	99	BC175	B85	4	40 1/8	8	A	2	BC153	B73	5	37 5/8	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,117,132,191,604
Spectra 4dr 2004-2009 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	34	7	A	1	BC175	B85	4	33	30	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,611,612
Spectra 4dr 2004-2009 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	34	7	A	1	BC175	B85	4	33	30	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604
--LEXUS--																
ES 4dr 2013-2018 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	37 3/4	8	A	1	BC160	B57	4	36 1/4	30	C	2	2,5,14,54,81,82,109,110,112,187,191,604,611,612
ES 4dr 2013-2018 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	37 3/4	8	A	1	BC160	B57	4	36 1/4	30	C	2	2,5,14,54,81,82,109,110,112,187,191,604
GS 4dr 2013-2020 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	36 1/2	6	A	2	BC160	B57	4	34 5/8	31	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,611,612
GS 4dr 2013-2020 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	36 1/2	6	A	2	BC160	B57	4	34 5/8	31	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604
HS 4dr 2010-2012 (BaseLine)	165	BC175	B85	4	35 7/8	6	A	1	BC167	B58	3	35 1/2	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,191,604,607,611,612
HS 4dr 2010-2012 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4	35 7/8	6	A	1	BC167	B58	3	35 1/2	32	B	2	2,5,14,54,81,82,109,110,191,604,607

YAKIMA North America

BaseClip 175

	MAX Lbs.	M1			M2	P1	T1	M3			M4	P2	T2	NOTES
IS / IS F 4dr 2014-2026 (BaseLine)	165	BC175	B85	4 35	5	A	1	BC159	B41	4 33 1/4	28	C	2	1,2,5,14,54,81,82,109,110,187,191,604,611,612
IS / IS F 4dr 2014-2026 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4 35	5	A	1	BC159	B41	4 33 1/4	28	C	2	1,2,5,14,54,81,82,109,110,187,191,604
--MERCEDES-BENZ--														
C-Class 4dr 2001-2007 (BaseLine)	165	BC175	B85	4 37 3/8	5	A	1	BC175	B85	4 34 3/4	28	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604,611,612
C-Class 4dr 2001-2007 (BaseLine FX)	165	BC175	B85	4 37 3/8	5	A	1	BC175	B85	4 34 3/4	28	C	2	2,5,14,54,81,82,103,109,110,191,604
--TOYOTA--														
4-Runner Trail 5dr 2010-2013 (Hybrid)	165	BC175	B85	4 40 5/8	10	A	1							2,5,14,69,81,82,109,110,132,150,191
4-Runner 5dr 2010-2024 (Hybrid)	165	BC175	B85	4 40 5/8	10	A	1							2,5,14,69,81,82,109,110,132,150,191
Crown 4dr 2023-2027 (BaseLine)	165	BC180	B85	5 36 1/4	7	A	1	BC175	B85	4 35 1/2	32	C	3	14,69,70,81,82,100,103,109,117,132,412,603,604,611,612
Crown 4dr 2023-2027 (BaseLine FX)	165	BC180	B85	5 36 1/4	7	A	1	BC175	B85	4 35 1/2	32	C	3	69,70,81,103,109,117,132,191,412,604,607,611

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 175

EN NOTES

READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE:

1 - Canoes are limited to 14 feet (4.27 meters) or less on this application.

2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar, JetStream bars and FX systems.

5 - HullyRollers, MultiMount, and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair to be compatible with Yakima CoreBar, JetStream bars and FX systems.

14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine, or SightLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.

30 - You may size down to SM (50")(127cm) JetStream and Core Bar crossbars on this application. MED (58")(147cm) Round Bars are still required.

54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.

60 - On this application, minimum bar size can be sized down when JetStream or CoreBar are used.

69 - Visit https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.

70 - Caution! Proper tower balance and tower placement is critical for this installation. Be sure that racks remain centered on the vehicle throughout installation. Take note, when tensioning the system, be sure to alternate between both sides evenly.

81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.

98 - ShowDown requires crossbars one size larger than the recommended minimum for adequate vehicle side clearance on this application.

100 - ShowDown requires 3"-6" (7.6cm - 15cm) of crossbar protruding beyond your towers to safely clear the side of your vehicle. Your vehicle may require a crossbar larger than the recommended minimum to achieve adequate side clearance.

103 - Please check your vehicle's front bar to hatch measurement as well as the ShowBoat 66" instructions, found here http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, to ensure compatibility with your target boat weight, roller extension, and vehicle.

109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.

110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.

112 - The sunroof/panoramic roof should not be opened while the rack and/or gear mounts are installed. You may remove the rack when not in use.

117 - For use with with your LockNLoad platform, this application requires 2 pairs of LockNLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

150 - Min 30"(76.2cm) crossbar spread required for boat and surf products on this application.

171 - Large Cargo Boxes such as Skybox 12/18/21/Lo and DoubleHaul will interfere with your hatch opening all the way. Use caution if attaching these boxes.

187 - Boa and ForkChop bike mounts will not work on this application due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

412 - A sunroof or moonroof will prohibit the installation of this application.

603 - Do not mount RoadShower outboard of tower.

604 - RoadShower SM and MD can accommodate crossbar spreads of 24" – 50"(61cm-127cm). The distance from the front or rear clamp to the end of the shower must not be greater than 30"(76.2cm). Do not mount RoadShower outboard of tower.

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 175

DE HINWEISE

HINWEISE FÜR IHR FAHRZEUG LESEN

1 — Kanus sind bei dieser Anwendung auf 14 Fuß (4,27 Meter) oder weniger begrenzt.

2 — HullRaiser und HighRoller benötigen einen Satz MightyMount 39H (PN 8003539), um mit den Yakima CoreBar-, JetStream Bars und FX-Systemen kompatibel zu sein.

5 — HullyRoller-, MultiMount- und Mako-Sättel benötigen einen Satz MightyMount 39H (PN 8003539) pro Paar, um mit den Yakima CoreBar-, JetStream Bars und FX-Systemen kompatibel zu sein.

14 — Für die Verwendung von Yakima RoundBars mit Yakima BaseLine-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- oder SightLine-Türmen muss der separat erhältliche RoundBar SL-Adapter (PN 8003536) erworben werden.

30 — Bei dieser Anwendung können Sie die Größe der JetStream- und Core Bar-Querträger auf SM (50 Zoll) (127 cm) verkleinern. Runde Querträger MED (58 Zoll) (147 cm) sind weiterhin erforderlich.

54 — Vorsicht! Wenn das Schiebedach oder das Panoramadach geöffnet ist, können einige Zubehörteile beeinträchtigt werden.

60 — Bei dieser Anwendung kann die Mindestgröße der Balken verkleinert werden, wenn JetStream oder CoreBar verwendet werden.

69 — Informationen zum Abstand der Heckklappe in Bezug auf Gepäckboxen finden Sie unter https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf.

70 — Vorsicht! Die richtige Balance und Platzierung des Turms sind für diese Installation von entscheidender Bedeutung. Achten Sie darauf, dass die Racks während der gesamten Installation in der Mitte des Fahrzeugs bleiben. Beachten Sie, dass beim Spannen des Systems darauf zu achten ist, dass beide Seiten gleichmäßig abgewechselt werden.

81 — Alle Lasten, die über die Länge des Daches hinausgehen (außer Ladeboxen), müssen zusätzlich zum Gepäckträger sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Fahrzeugs befestigt werden.

82 — SideWinder (Tandem-Fahrradhalterung) ist nur mit Yakima RoundBar kompatibel.

98 — Für ShowDown sind Querträger erforderlich, die eine Nummer größer als die empfohlene Mindestgröße sind, um bei dieser Anwendung einen ausreichenden Seitenabstand des Fahrzeugs zu gewährleisten.

100 — Für ShowDown ist eine Querstange von 7,6 cm bis 15 cm (7,6 cm — 15 cm) erforderlich, die über Ihre Türme hinausragt, um die Seite Ihres Fahrzeugs sicher abzudecken. Ihr Fahrzeug benötigt möglicherweise eine Querstange, die größer als die empfohlene Mindestlänge ist, um einen ausreichenden Seitenabstand zu erreichen.

103 — Bitte überprüfen Sie die Maße von der Frontstange bis zur Luke Ihres Fahrzeugs sowie die Anweisungen für das ShowBoat 66“, die Sie hier http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1 finden, um sicherzustellen, dass das Boot mit Ihrem Zielgewicht, Ihrer Rollenverlängerung und Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.

109 — Vergewissern Sie sich immer, dass Sie Ihr SUP gemäß den Anweisungen festbinden. Für SuppUp und SupDawg ist ein Nasenband erforderlich.

110 — Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Schiebedach oder einem Panorama-Glasdach ausgestattet ist, stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass ausreichend Freiraum vorhanden ist und der Dachträger und/oder das Zubehör montiert sind.

112 — Das Schiebedach/das Panoramadach darf nicht geöffnet werden, solange die Träger- und/oder Getriebeträger montiert sind. Sie können das Rack entfernen, wenn es nicht verwendet wird.

117 — Für die Verwendung mit Ihrer LocknLoad-Plattform sind für diese Anwendung 2 Paar LocknLoad-Querträgerklemmen PN 8005039 erforderlich.

132 — Jede Last oder Halterung, die über die hintere Lukennaht hinausragt, kann Störungen verursachen.

Für Boots- und Surfprodukte ist bei dieser Anwendung ein Querbalkenabstand von mindestens 150 — 30 Zoll (76,2 cm) erforderlich.

171 — Große Frachtboxen wie Skybox 12/18/21/Lo und DoubleHaul behindern das vollständige Öffnen Ihrer Luke. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Boxen anbringen.

187 — Die Fahrradhalterungen Boa und ForkChop funktionieren bei dieser Anwendung aufgrund der begrenzten Spreizung der Querträger nicht.

191 — Limitiert auf 2 Surf-/Segel-/Paddelbretter. Die Bretter müssen gestapelt werden — NIEMALS nebeneinander tragen.

412 — Ein Schiebedach oder Schiebedach verhindert die Installation dieser Anwendung.

603 — RoadShower nicht an der Außenseite des Turms montieren.

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 175

ES NOTAS

LEA LAS NOTAS APLICABLES A SU VEHÍCULO.

1 - Las canoas están limitadas a 14 pies (4,27 metros) o menos en esta aplicación.

2 - HullRaiser y HighRoller requieren un juego de MightyMount 39H (PN 8003539) para ser compatibles con los sistemas Yakima CoreBar, JetStream Bars y FX.

5 - Los sillines HullyRollers, MultiMount y Mako requieren un juego de MightyMount 39H (PN 8003539) por par para ser compatibles con los sistemas Yakima CoreBar, JetStream bars y FX.

14 - Para usar las RoundBars de Yakima con las torres Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine o SightLine de Yakima, será necesario comprar el adaptador RoundBar SL (PN 8003536), que se vende por separado.

30 - En esta aplicación, puede reducir el tamaño de los travesaños JetStream y Core Bar de tamaño SM (50») (127 cm). Aún se necesitan barras redondas MED (58 pulgadas) (147 cm).

54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo corredizo o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.

60 - En esta aplicación, se puede reducir el tamaño mínimo de la barra cuando se utilizan JetStream o CoreBar.

69 - Visite https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf para obtener información sobre la holgura de las cajas de carga en la escotilla trasera.

70 - ¡Precaución! El equilibrio y la ubicación adecuados de la torre son fundamentales para esta instalación. Asegúrese de que las estanterías permanezcan centradas en el vehículo durante la instalación. Tenga en cuenta que, al tensar el sistema, asegúrese de alternar ambos lados de manera uniforme.

81 - Todas las cargas que sobrepasen la longitud del techo (excepto las cajas de carga) deben estar aseguradas tanto en la parte delantera como en la trasera del vehículo, además del portaequipajes.

82 - El SideWinder (soporte para bicicleta en tándem) solo es compatible con el Yakima RoundBar.

98 - En esta aplicación, ShowDown requiere barras transversales de un tamaño mayor que el mínimo recomendado para tener una holgura lateral adecuada entre los lados del vehículo.

100 - ShowDown requiere un travesaño de entre 7,6 cm y 15 cm (3 pulgadas a 6 pulgadas) que sobresalgan más allá de las torres para despejar el lateral del vehículo de forma segura. Es posible que tu vehículo necesite un travesaño más grande que el mínimo recomendado para lograr una holgura lateral adecuada.

103 - Comprueba las medidas desde la barra delantera del vehículo hasta la escotilla, así como las instrucciones del ShowBoat de 66 pulgadas, que se encuentran en http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, para garantizar la compatibilidad con el peso objetivo de la embarcación, la extensión de los rodillos y el vehículo.

109 - Asegúrate siempre de amarrar tu SUP según las instrucciones. El SupUp y el SupDawg requieren el uso de una correa para amarrarse a la nariz.

110 - Si su vehículo está equipado con un techo corredizo o un techo panorámico de cristal, asegúrese de que haya suficiente espacio libre para colocar las barras de techo y/o los accesorios instalados antes de ponerlo en funcionamiento.

112 - El techo corredizo o panorámico no debe abrirse mientras la cremallera o los soportes de engranaje estén instalados. Puede retirar la cremallera cuando no la esté usando.

117 - Para usarla con la plataforma LockNLoad, esta aplicación requiere 2 pares de abrazaderas de barra transversal LockNLoad PN 8005039.

132 - Cualquier carga o soporte que se extienda más allá de la junta de la escotilla trasera puede provocar interferencias.

Esta aplicación requiere una separación mínima del travesaño de 75 pulgadas (30 pulgadas) (76,2 cm) para barcos y productos de surf.

171 - Las cajas de carga grandes, como las Skybox 12/18/21/Lo y DoubleHaul, pueden interferir con la apertura total de la escotilla. Ten cuidado al colocar estas cajas.

187 - Los soportes para bicicleta Boa y ForkChop no funcionan en esta aplicación debido a las limitaciones de separación entre los travesaños.

191 - Limitado a 2 tablas de surf, vela o remo. Las tablas deben estar apiladas, NUNCA llevarlas una al lado de la otra.

412 - Un techo corredizo o corredizo prohibirá la instalación de esta aplicación.

603 - No monte RoadShower fuera de la torre.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 175

FR REMARQUES

LISEZ LES REMARQUES QUI S'APPLIQUENT À VOTRE VÉHICULE.

1 - Les canots sont limités à 14 pieds (4,27 mètres) ou moins pour cette application.

2 - HullRaiser et HighRoller nécessitent un jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour être compatibles avec les barres Yakima CoreBar, JetStream et les systèmes FX.

5 - Les selles HullyRollers, MultiMount et Mako nécessitent un jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) par paire pour être compatibles avec les barres Yakima CoreBar, JetStream et les systèmes FX.

14 - L'utilisation de Yakima RoundBars avec des pylônes Yakima Baseline, TimBerline, SkyLine, RidgeLine ou SightLine nécessite l'achat d'un adaptateur RoundBar SL (PN 8003536) vendu séparément.

30 - Vous pouvez réduire la taille aux barres transversales JetStream et Core Bar SM (50 pouces) (127 cm) sur cette application. Les barres rondes MED (58 pouces) (147 cm) sont toujours nécessaires.

54 - Attention ! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.

60 - Sur cette application, la taille minimale des barres peut être réduite lorsque JetStream ou CoreBar sont utilisés.

69 - Rendez-vous sur https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf pour obtenir des informations sur le dégagement du hayon arrière concernant les boîtes de chargement.

70 - Attention ! L'équilibre et le positionnement corrects de la tour sont essentiels pour cette installation. Assurez-vous que les supports restent centrés sur le véhicule tout au long de l'installation. Prenez note que lorsque vous tendez le système, veillez à alterner uniformément entre les deux côtés.

81 - Toutes les charges dépassant la longueur du toit (à l'exception des coffres à bagages) doivent être fixées à la fois à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagages.

82 - Le SideWinder (support de vélo tandem) est compatible avec Yakima RoundBar uniquement.

98 - ShowDown nécessite des barres transversales d'une taille supérieure au minimum recommandé pour un dégagement latéral adéquat du véhicule sur cette application.

100 - ShowDown nécessite une barre transversale de 3 à 6 pouces (7,6 cm à 15 cm) dépassant vos tours pour dégager le côté de votre véhicule en toute sécurité. Votre véhicule peut avoir besoin d'une barre transversale plus grande que le minimum recommandé pour obtenir un dégagement latéral adéquat.

103 - Veuillez vérifier la mesure de la barre avant de votre véhicule, ainsi que les instructions du ShowBoat 66 pouces, disponibles ici http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, pour vous assurer de la compatibilité avec le poids cible de votre bateau, votre extension de rouleau et votre véhicule.

109 - Assurez-vous toujours d'attacher votre SUP conformément aux instructions. SuppUp et SupDawg nécessitent l'utilisation d'une sangle nasale.

110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit vitré panoramique, assurez-vous, avant toute utilisation, d'un dégagement suffisant avec la galerie de toit et/ou les accessoires installés.

112 - Le toit ouvrant/panoramique ne doit pas être ouvert lorsque le porte-bagages et/ou les supports d'engrenage sont installés. Vous pouvez retirer le support lorsqu'il n'est pas utilisé.

117 - À utiliser avec votre plateforme LocknLoad, cette application nécessite 2 paires de pinces à barre transversale LocknLoad PN 8005039.

132 - Toute charge ou tout support dépassant le joint du hayon arrière peut provoquer des interférences.

150 - Un écartement minimum de 30 pouces (76,2 cm) de la barre transversale est requis pour les produits de bateau et de surf pour cette application.

171 - Les grandes boîtes de chargement telles que Skybox 12/18/21/Lo et DoubleHaul empêcheront complètement l'ouverture de votre hayon. Soyez prudent si vous fixez ces boîtes.

187 - Les supports de vélo Boa et ForkChop ne fonctionneront pas sur cette application en raison des limites d'écartement des barres transversales.

191 - Limité à 2 planches de surf/voile/paddleboard. Les planches doivent être empilées - NE JAMAIS les transporter côte à côte.

412 - Un toit ouvrant ou un toit ouvrant interdira l'installation de cette application.

603 - Ne montez pas le RoadShower hors de la tour.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 175

NO MERKNADER

LES MERKNADENE SOM GJELDER FOR KJØRETØYET DITT

1 - Kanoer er begrenset til 14 fot (4,27 meter) eller mindre på denne applikasjonen.

2 - HullRaiser og HighRoller krever ett sett med MightyMount 39H (PN 8003539) for å være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

5 - HullyRollers, MultiMount og Mako Saddles krever ett sett med MightyMount 39H (PN 8003539) per par for å være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

14 - Bruk av Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-tårnene krever kjøp av RoundBar SL-adapter (PN 8003536) som selges separat.

30 - Du kan dimensjonere ned til SM (50») (127 cm) JetStream og Core Bar tverrstenger på dette programmet. MED (58») (147 cm) rundstenger er fortsatt påkrevd.

54 - Forsiktig! når det er åpent, kan soltak eller panoramatak forstyrre noe tilbehør.

60 - På denne applikasjonen kan minste stangstørrelse reduseres når JetStream eller CoreBar brukes.

69 - Besøk https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for informasjon om klaring av bakluke angående lastekasser.

70 - Forsiktig! Riktig tårnbalanse og tårnplassering er avgjørende for denne installasjonen. Pass på at stativene forblir sentrert på kjøretøyet under hele installasjonen. Vær oppmerksom på at når du strammer systemet, må du skifte mellom begge sider jevnt.

81 - Alle laster som strekker seg utover takets lengde (unntatt lastebokser) må festes både foran og bak på kjøretøyet, i tillegg til stativet.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) er kun kompatibel med Yakima RoundBar.

98 - ShowDown krever tverrstenger en størrelse større enn anbefalt minimum for tilstrekkelig bilsideklaring på denne applikasjonen.

100 - ShowDown krever 3» -6» (7,6 cm - 15 cm) tverrstang som stikker utover tårnene dine for å rydde siden av kjøretøyet trygt. Kjøretøyet ditt kan kreve en tverrstang som er større enn anbefalt minimum for å oppnå tilstrekkelig sideklaring.

103 - Kontroller kjøretøyets frontstang for å måle luken, samt ShowBoat 66» -instruksjonene, som finnes her http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, for å sikre kompatibilitet med målbåtvekt, rulleforlengelse og kjøretøy.

109 - Sørg alltid for å binde SUP i henhold til instruksjonene. SupPup og SupDawg krever bruk av nesebånd.

110 - Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med soltak eller panoramaglasstak, må du forsikre deg om at det er tilstrekkelig klaring med takstativ og/eller tilbehør installert før bruk.

112 - Soltaket/panoramataket skal ikke åpnes mens stativet og/eller girfestene er installert. Du kan fjerne stativet når det ikke er i bruk.

117 - For bruk med LocknLoad-plattformen krever dette programmet 2 par LocknLoad Crossbar Clips PN 8005039.

132 - Enhver last/montering som strekker seg utover den bakre lukesømmen kan forårsake forstyrrelser.

150 - Min 30» (76,2 cm) tverrstangspredning kreves for båt- og surfeprodukter på denne applikasjonen.

171 - Store lastekasser som Skybox 12/18/21/Lo og DoubleHaul vil forstyrre lukeåpningen hele veien. Vær forsiktig hvis du fester disse boksene.

187 - Boa og ForkChop sykkelfester fungerer ikke på denne applikasjonen på grunn av begrensninger i tverrstangspredningen.

191 - Begrenset til 2 surf/seil/paddleboards. Tavler må stables - aldri bære side om side.

412 - Et soltak eller månetak vil forby installasjonen av denne applikasjonen.

603 - Ikke monter RoadShower påhengsmotor på tårnet.

604 - RoadShower SM og MD har plass til tverrstangspreder på 24» - 50» (61 cm-127 cm). Avstanden fra den fremre eller bakre klemmen til enden av dusjen må ikke være større enn 30» (76,2 cm). Ikke monter RoadShower påhengsmotor på tårnet.

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 175

PT NOTAS

LEIA AS NOTAS APLICÁVEIS AO SEU VEÍCULO

1 - As canoas são limitadas a 14 pés (4,27 metros) ou menos nesta aplicação.

2 - O HullRaiser e o HighRoller requerem um conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) para serem compatíveis com Yakima CoreBar, barras JetStream e sistemas FX.

5 - Os selins HullyRollers, MultiMount e Mako requerem um conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par para serem compatíveis com as barras Yakima CoreBar, JetStream e sistemas FX.

14 - O uso de barras redondas Yakima com as torres Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine ou SightLine exigirá a compra do adaptador RoundBar SL (PN 8003536) vendido separadamente.

30 - Você pode dimensionar até SM (50") (127 cm) as barras transversais JetStream e Core Bar neste aplicativo. Barras redondas MED (58") (147 cm) ainda são necessárias.

54 - Cuidado! quando aberto, o teto solar ou o teto panorâmico podem interferir com alguns acessórios.

60 - Neste aplicativo, o tamanho mínimo da barra pode ser reduzido quando o JetStream ou o CoreBar são usados.

69 - Visite https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf para obter informações sobre a liberação da escotilha traseira sobre caixas de carga.

70 - Cuidado! O equilíbrio adequado da torre e o posicionamento da torre são essenciais para esta instalação. Certifique-se de que os racks permaneçam centralizados no veículo durante a instalação. Observe que, ao tensionar o sistema, certifique-se de alternar os dois lados uniformemente.

81 - Todas as cargas que se estendam além do comprimento do teto (exceto caixas de carga) devem ser fixadas na parte frontal e traseira do veículo, além do rack.

82 - O SideWinder (Tandem Bike Mount) é compatível somente com o Yakima RoundBar.

98 - O ShowDown requer barras transversais um tamanho maior do que o mínimo recomendado para uma folga lateral adequada do veículo nesta aplicação.

100 - O ShowDown requer uma barra transversal de 7,6 cm a 15 cm (3" -6") que se projeta além de suas torres para limpar com segurança a lateral do veículo. Seu veículo pode exigir uma barra transversal maior do que o mínimo recomendado para obter uma folga lateral adequada.

103 - Verifique a barra frontal do seu veículo para medir a escotilha, bem como as instruções do ShowBoat 66", encontradas aqui http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, para garantir a compatibilidade com o peso alvo do barco, a extensão do rolo e o veículo.

109 - Certifique-se sempre de amarrar seu SUP de acordo com as instruções. O SupPup e o SupDawg requerem o uso de uma alça de amarração nasal.

110 - Se o seu veículo estiver equipado com teto solar ou teto panorâmico de vidro, antes da operação, certifique-se de que haja espaço livre adequado com o rack de teto e/ou acessórios instalados.

112 - O teto solar/teto panorâmico não deve ser aberto enquanto os suportes de rack e/ou engrenagem estiverem instalados. Você pode remover o rack quando não estiver em uso.

117 - Para uso com sua plataforma LockNload, este aplicativo requer 2 pares de grampos de barra transversal LockNload PN 8005039.

132 - Qualquer carga/montagem que se estenda além da costura traseira da escotilha pode causar interferência.

150 - Distância mínima da barra transversal de 30" (76,2 cm) necessária para produtos de barco e surf nesta aplicação.

171 - Caixas de carga grandes, como Skybox 12/18/21/Lo e DoubleHaul, interferirão totalmente na abertura da escotilha. Tenha cuidado ao colocar essas caixas.

187 - Os suportes de bicicleta Boa e ForkChop não funcionarão nesta aplicação devido às limitações de distribuição da barra transversal.

191 - Limitado a 2 pranchas de surf/vela/remo. As pranchas devem ser empilhadas - NUNCA carregue-as lado a lado.

412 - Um teto solar ou teto lunar proibirá a instalação deste aplicativo.

603 - Não monte o RoadShower fora da torre.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 175

RU ПРИМЕЧАНИЯ

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИМЕЧАНИЯМИ, КАСАЮЩИМИСЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

1 - В этом приложении длина каноэ ограничена 14 футами (4,27 метра) или меньше.

2. Для совместимости с барами Yakima CoreBar, JetStream и системами FX для HullRaiser и HighRoller требуется один комплект MightyMount 39H (PN 8003539).

5. Для совместимости с седлами BullyRollers, MultiMount и Mako требуется один комплект MightyMount 39H (PN 8003539) на пару для совместимости с системами Yakima CoreBar, JetStream и системами FX.

14. Для использования круглых стержней Yakima с башнями Yakima Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine или SightLine потребуется приобрести адаптер RoundBar SL (PN 8003536), который продается отдельно.

30. В этом приложении вы можете установить размер поперечин JetStream и Core Bar размером до SM (50 дюймов) (127 см). По-прежнему требуются круглые стержни MED (58 дюймов) (147 см).

54 - Осторожно! в открытом виде люк или панорамная крыша могут мешать работе некоторых аксессуаров.

60 - В этом приложении минимальный размер стержня можно уменьшить при использовании JetStream или CoreBar.

69. Информацию о зазорах задних люков грузовых ящиков можно найти на сайте https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf.

70 - Осторожно! Правильная балансировка и расположение башен имеют решающее значение для этой установки. Во время установки следите за тем, чтобы стойки оставались в центре транспортного средства. Обратите внимание, что при натяжении системы обязательно равномерно чередуйте обе стороны.

81 - Все грузы, превышающие длину крыши (за исключением грузовых ящиков), должны быть прикреплены как к передней, так и к задней части автомобиля, а также к стойке.

82 - SideWinder (крепление для тандемного велосипеда) совместимо только с Yakima RoundBar.

98. Для обеспечения достаточного бокового зазора автомобиля в данном приложении ShowDown требуются перекладины на один размер больше рекомендуемого минимального значения.

100 — Для безопасной очистки боковой части автомобиля ShowDown необходимо, чтобы за пределы башен выступала перекладина размером 3—6 дюймов (7,6 см — 15 см). Для обеспечения достаточного бокового зазора для вашего автомобиля может потребоваться перекладина, размер которой превышает рекомендуемое минимальное значение.

103 - Пожалуйста, проверьте размеры передней штанги и люка вашего автомобиля, а также ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации ShowBoat 66», которые можно найти здесь http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, чтобы убедиться, что вес лодки, удлинитель ролика и транспортное средство соответствуют требуемой массе лодки.

109 - Всегда привязывайте внедорожник в соответствии с инструкциями. SuppUp и SupDawg требуют использования носового ремня.

110 - Если ваше транспортное средство оснащено люком или панорамной стеклянной крышей, перед началом эксплуатации убедитесь в наличии достаточного зазора, установив багажник на крыше и/или аксессуары.

112 - Люк в крыше/панорамную крышу нельзя открывать, пока установлены опоры багажника и/или редуктора. Вы можете снять стойку, когда она не используется.

117 - Для использования на платформе LockNload для этого приложения требуются 2 пары поперечных зажимов LockNload PN 8005039.

132 - Любая нагрузка/крепление, выходящие за пределы шва заднего люка, могут создавать помехи.

150 — Минимальный размах поперечин 30 дюймов (76,2 см), необходимый для оборудования для лодок и серфинга, используемых в данном приложении.

171 - Большие грузовые ящики, такие как Skybox 12/18/21/Lo и DoubleHaul, будут препятствовать полному открыванию люка. Прикрепляя эти ящики, соблюдайте осторожность.

187 - Велосипедные крепления Boa и ForkChop не подойдут в этом приложении из-за ограничений по разбросу перекладин.

191 - Количество досок для серфинга, парусного спорта и серфинга ограничено. Доски должны быть сложены друг на друга — НИКОГДА не носите их рядом.

412 — Люк или люк на крыше запретят установку этого приложения.

603 - Не устанавливайте RoadShower за пределами башни.

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 175

IT **N.B.**

LEGGI LE INFORMAZIONI SUL TUO VEICOLO

1 - Le canoe sono limitate a 14 piedi (4,27 metri) o meno in questa applicazione.

2 - HullRaiser e HighRoller richiedono un set di MightyMount 39H (PN 8003539) per essere compatibili con Yakima CoreBar, barre JetStream e sistemi FX.

5 - Le selle HullyRollers, MultiMount e Mako Saddles richiedono un set di MightyMount 39H (PN 8003539) per coppia per essere compatibili con Yakima CoreBar, barre JetStream e sistemi FX.

14 - L'utilizzo di Yakima RoundBars con le torri Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine o SightLine richiederà l'acquisto dell'adattatore RoundBar SL (PN 8003536) venduto separatamente.

30 - Con questa applicazione è possibile ridurre le dimensioni delle barre trasversali JetStream e Core Bar SM (50") (127 cm). Le barre tonde MED (58") (147 cm) sono ancora necessarie.

54 - Attenzione! quando aperto, il tettuccio apribile o il tetto panoramico possono interferire con alcuni accessori.

60 - In questa applicazione, è possibile ridurre la dimensione minima della barra quando si utilizzano JetStream o CoreBar.

69 - Visita https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf per informazioni sullo sgombero del portellone posteriore relative ai contenitori di carico.

70 - Attenzione! Il corretto bilanciamento e posizionamento della torre sono fondamentali per questa installazione. Assicuratevi che i rack rimangano centrati sul veicolo durante l'installazione. Nota: quando tensionate il sistema, assicuratevi di alternare i due lati in modo uniforme.

81 - Tutti i carichi che superano la lunghezza del tetto (eccetto i box di carico) devono essere fissati sia alla parte anteriore che posteriore del veicolo, oltre al portapacchi.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) è compatibile solo con Yakima RoundBar.

98 - ShowDown richiede barre trasversali di una misura più grande del minimo consigliato per garantire un'adeguata distanza laterale del veicolo in questa applicazione.

100 - ShowDown richiede una barra trasversale di 3"-6" (7,6 cm - 15 cm) che sporga oltre le torri per liberare in sicurezza la fiancata del veicolo. Il veicolo potrebbe aver bisogno di una traversa più grande del minimo consigliato per ottenere una distanza laterale adeguata.

103 - Controllate le misure della barra anteriore del veicolo per il portellone e le istruzioni ShowBoat 66», disponibili qui http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, per assicurarne la compatibilità con il peso previsto dell'imbarcazione, l'estensione del rullo e il veicolo.

109 - Assicuratevi sempre di fissare il SUP seguendo le istruzioni. SuppUp e SupDawg richiedono l'uso di una cinghia da fissare al naso.

110 - Se il veicolo è dotato di tetto apribile o tetto panoramico in vetro, prima dell'uso, assicurati che esista uno spazio adeguato con il portapacchi e/o gli accessori installati.

112 - Il tettuccio apribile/tetto panoramico non deve essere aperto mentre sono installati il portapacchi e/o i supporti per ingranaggi. È possibile rimuovere il rack quando non è in uso.

117 - Per l'utilizzo con la piattaforma LockNLoad, questa applicazione richiede 2 paia di morsetti a barra trasversale LockNLoad PN 8005039.

132 - Qualsiasi carico/supporto che si estende oltre la giuntura del portellone posteriore può causare interferenze.

150 - Per questa applicazione è richiesta una larghezza minima della traversa di 30" (76,2 cm) per i prodotti da barca e da surf.

171 - Le scatole da carico di grandi dimensioni come Skybox 12/18/21/Lo e DoubleHaul interferiranno completamente con l'apertura del portello. Fate attenzione se attaccate queste scatole.

187 - I supporti per bici Boa e ForkChop non funzionano con questa applicazione a causa delle limitazioni della larghezza delle barre trasversali.

191 - Edizione limitata a 2 tavole da surf/vela/paddleboard. Le tavole devono essere impilate, non devono mai essere trasportate una accanto all'altra.

412 - Un tetto apribile o lunare vieterà l'installazione di questa applicazione.

603 - Non montare RoadShower all'esterno della torre.

BaseClip Notes

BaseClip 175

PL UWAGI

PRZECZYTAJ UWAGI DOTYCZĄCE TWOJEGO POJAZDU

1 - Kajaki są ograniczone do 14 stóp (4,27 metra) lub mniej w tym zastosowaniu.

2 - HullRaiser i HighRoller wymagają jednego zestawu MightyMount 39H (PN 8003539), aby były kompatybilne z Yakima CoreBar, prętami JetStream i systemami FX.

5 - Siodła HullyRollers, MultiMount i Mako wymagają jednego zestawu MightyMount 39H (PN 8003539) na parę, aby były kompatybilne z systemami Yakima CoreBar, JetStream i systemami FX.

14 - Używanie Yakima RoundBars z wieżami Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine lub SightLine będzie wymagało zakupu adaptera RoundBar SL (PN 8003536) sprzedawanego oddzielnie.

30 - W tej aplikacji można zmniejszyć rozmiar poprzeczek JetStream i Core Bar do SM (50") (127 cm). Okrągłe pręty MED (58") (147 cm) są nadal wymagane.

54 - Uwaga! gdy jest otwarty, szyberdach lub dach panoramiczny mogą zakłócać niektóre akcesoria.

60 - W tej aplikacji minimalny rozmiar paska można zmniejszyć, gdy używane są JetStream lub CoreBar.

69 - Odwiedź stronę https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, aby uzyskać informacje o prześwitu tylnego włazu dotyczącego skrzynek ładunkowych.

70 - Uwaga! Właściwa równowaga wieży i rozmieszczenie wieży ma kluczowe znaczenie dla tej instalacji. Upewnij się, że stojaki pozostają wyśrodkowane na pojeździe podczas całej instalacji. Zwróć uwagę, że podczas napinania systemu pamiętaj, aby równomiernie zmieniać obie strony.

81 - Wszystkie ładunki wykraczające poza długość dachu (z wyjątkiem skrzynek ładunkowych) muszą być przymocowane zarówno do przodu, jak i z tyłu pojazdu, oprócz bagażnika.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) jest kompatybilny tylko z Yakima RoundBar.

98 - ShowDown wymaga poprzeczek o jeden rozmiar większych niż zalecane minimum, aby zapewnić odpowiedni luz boczny pojazdu w tym zastosowaniu.

100 - ShowDown wymaga 3" -6" (7,6 cm - 15 cm) poprzeczki wystającej poza wieże, aby bezpiecznie oczyścić bok pojazdu. Twój pojazd może wymagać poprzeczki większej niż zalecane minimum, aby uzyskać odpowiedni prześwit boczny.

103 - Sprawdź pomiar przedniego pręta do klapy pojazdu, a także instrukcje ShowBoat 66", które można znaleźć tutaj http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, aby zapewnić zgodność z docelowym ciężarem łodzi, przedłużeniem rolki i pojazdem.

109 - Zawsze pamiętaj, aby związać SUP zgodnie z instrukcjami. SupPup i SupDawg wymagają użycia paska do wiązania nosa.

110 - Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w szyberdach lub panoramiczny szklany dach, przed uruchomieniem upewnij się, że istnieje odpowiedni prześwit przy zamontowanym bagażniku dachowym i/lub akcesoriach.

112 - Dachu słonecznego/dachu panoramicznego nie należy otwierać podczas zamontowania uchwytów bagażnika i/lub przekładni. Stojak można zdjąć, gdy nie jest używany.

117 - Do użytku z platformą LocknLoad ta aplikacja wymaga 2 par zacisków poprzecznych LocknLoad PN 8005039.

132 - Wszelkie obciążenie/mocowanie wychodzące poza tylny szew klapy mogą powodować zakłócenia.

150 - Min. 30" (76,2 cm) rozstaw poprzeczki wymagany dla produktów do łodzi i surfingu w tym zastosowaniu.

171 - Duże skrzynki ładunkowe, takie jak Skybox 12/18/21/Lo i DoubleHaul, będą zakłócać otwarcie włazu do końca. Zachowaj ostrożność podczas mocowania tych pudełek.

187 - Uchwyty rowerowe Boa i ForkChop nie będą działać w tej aplikacji ze względu na ograniczenia rozłożenia poprzeczki.

191 - Ograniczone do 2 desek surfingowych/żaglowych/wiosłowych. Deski muszą być układane w stos - NIGDY nie noś obok siebie.

412 - Szyberdach lub dach księżycowy zabronią instalacji tej aplikacji.

603 - Nie montować na zewnątrz wieży RoadShower.

604 - RoadShower SM i MD mogą pomieścić poprzeczki o wymiarach 24" - 50" (61cm-127cm). Odległość od przedniego lub tylnego zacisku do końca prysznica nie może być większa niż 76,2 cm (30"). Nie montuj RoadShower na zewnątrz wieży

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 175

CZ POZNÁMKY

PŘEČTĚTE SI POZNÁMKY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K VAŠEMU VOZIDLU

1 - Kánoe jsou v této aplikaci omezeny na 14 stop (4,27 metrů) nebo méně.

2 - HullRaiser a HighRoller vyžadují jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539), aby byla kompatibilní se systémy Yakima CoreBar, JetStream a FX.

5 - Sedla HullyRollers, MultiMount a Mako vyžadují jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539) na pár, aby byla kompatibilní se systémy Yakima CoreBar, JetStream a FX systémy.

14 - Použití Yakima RoundBars s věžemi Yakima Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine nebo SightLine vyžaduje nákup adaptéru RoundBar SL (PN 8003536) prodávaného samostatně.

30 - V této aplikaci můžete zmenšit velikost příček JetStream a Core Bar až SM (50“) (127 cm). Kulaté tyče MED (58“) (147 cm) jsou stále vyžadovány.

54 - Pozor! při otevření může střešní okno nebo panoramatická střecha rušit některé příslušenství.

60 - V této aplikaci lze minimální velikost pruhu zmenšit při použití JetStream nebo CoreBar.

69 - Navštivte https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, kde najdete informace o volnosti zadního poklopu týkající se nákladních boxů.

70 - Pozor! Správné vyvážení věže a umístění věže je pro tuto instalaci zásadní. Ujistěte se, že stojany zůstávají uprostřed vozidla po celou dobu instalace. Vezměte na vědomí, že při napínání systému se ujistěte, že rovnoměrně střídáte obě strany.

81 - Veškerá zatížení přesahující délku střechy (kromě nákladních boxů) musí být kromě nosiče připevněna k přední i zadní části vozidla.

82 - SideWinder (tandemový držák na kolo) je kompatibilní pouze s Yakima RoundBar.

98 - ShowDown vyžaduje příčky o jednu velikost větší, než je doporučené minimum pro dostatečnou boční vůz vozidla v této aplikaci.

100 - ShowDown vyžaduje 3“ -6“ (7,6 cm - 15 cm) příčníku vyčnívající za vaše věže, aby bylo možné bezpečně vyčistit boční stranu vašeho vozidla. Vaše vozidlo může vyžadovat příčku větší, než je doporučené minimum, aby bylo dosaženo dostatečné boční vůle.

103 - Zkontrolujte prosím měření přední lišty pro poklop vašeho vozidla a pokyny ShowBoat 66“, které najdete zde http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, abyste zajistili kompatibilitu s cílovou hmotností lodi, prodloužením válečku a vozidlem.

109 - Vždy se ujistěte, že jste SUP svázali podle pokynů. SupPup a SupDawg vyžadují použití popruhu na nos.

110 - Pokud je vaše vozidlo vybaveno střešním oknem nebo panoramatickou skleněnou střechou, ujistěte se před uvedením do provozu dostatečný prostor s nainstalovaným střešním nosičem a/nebo příslušenstvím.

112 - Střešní okénko/panoramatická střecha by se neměla otevírat, když jsou instalovány držáky nosičů a/nebo ozubených kol. Pokud se nepoužívá, můžete stojan vyjmout.

117 - Pro použití s vaší platformou LocknLoad vyžaduje tato aplikace 2 páry příčných svorek LocknLoad PN 8005039.

132 - Jakékoli zatížení/držák přesahující šev zadního poklopu může způsobit rušení.

150 - Minimální 30“ (76,2 cm) rozpětí příčníku vyžadováno pro lodě a produkty pro surfování v této aplikaci.

171 - Velké nákladní boxy, jako je Skybox 12/18/21/Lo a DoubleHaul, budou zasahovat do otevírání poklopu úplně. Při připojování těchto krabic buďte opatrní.

187 - Držáky kol Boa a ForkChop nebudou v této aplikaci fungovat kvůli omezením šíření příček.

191 - Omezeno na 2 surfa/plachetnice/paddleboardy. Desky musí být stohovány - NIKDY nenoste vedle sebe.

412 - Střešní okno nebo měsíční střecha zakáže instalaci této aplikace.

603 - Nemontujte RoadShower mimo věž.

604 - RoadShower SM a MD pojmou rozpěry příček 24“ – 50“ (61cm-127cm). Vzdálenost od přední nebo zadní svorky ke konci sprchy nesmí být větší než 30“ (76,2 cm). Nemontujte RoadShower mimo věž.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 175

SK POZNÁMKY

PREČÍTAJTE SI POZNÁMKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA VAŠE VOZIDLO.

1 - Kanoe sú pri tejto aplikácii obmedzené na 14 stôp (4,27 metra) alebo menej.

2 - HullRaiser a HighRoller vyžadujú jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539), aby boli kompatibilné so systémami Yakima CoreBar, JetStream a FX systémami.

5 - Sedlá HullyRollers, MultiMount a Mako vyžadujú jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539) na pár, aby boli kompatibilné so systémami Yakima CoreBar, JetStream a FX systémami.

14 - Používanie Yakima RoundBars s vežami Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine alebo SightLine si bude vyžadovať nákup adaptéra RoundBar SL (PN 8003536) predávaného samostatne.

30 - V tejto aplikácii môžete znížiť veľkosť priečnikov JetStream a Core Bar na SM (50“) (127 cm). Okrúhle tyče MED (58“) (147 cm) sú stále potrebné.

54 - Pozor! pri otvorení môže strešné okno alebo panoramatická strecha rušiť niektoré príslušenstvo.

60 - V tejto aplikácii je možné pri použití JetStream alebo CoreBar minimálnu veľkosť lišty znížiť.

69 - Navštívte stránku https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, kde nájdete informácie o voľnom priestore zadného poklopu týkajúce sa nákladných boxov.

70 - Pozor! Pre túto inštaláciu je rozhodujúce správne vyváženie veže a umiestnenie veže. Počas inštalácie sa uistite, že stojany zostávajú vycentrované na vozidle. Všimnite si, že pri napínaní systému nezabudnite rovnomerne striedať obe strany.

81 - Všetky bremená presahujúce dĺžku strechy (okrem nákladných skriniek) musia byť okrem stojana pripevnené k prednej aj zadnej časti vozidla.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) je kompatibilný iba s Yakima RoundBar.

98 - ShowDown vyžaduje priečky o jednu veľkosť väčšiu ako odporúčané minimum pre primeranú vzdialenosť od bočnej strany vozidla pri tejto aplikácii.

100 - ShowDown vyžaduje 3“ -6“ (7,6 cm - 15 cm) priečnika vyčnievajúceho za vaše veže, aby ste bezpečne vyčistili bok vášho vozidla. Vaše vozidlo môže vyžadovať priečnik väčší ako odporúčané minimum, aby sa dosiahla dostatočná bočná vzdialenosť.

103 - Skontrolujte, prosím, meranie prednej lišty vášho vozidla, ako aj pokyny ShowBoat 66“, ktoré nájdete tu http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, aby ste zaistili kompatibilitu s cieľovou hmotnosťou lode, predĺžením valca a vozidlom.

109 - Vždy nezabudnite uviazať SUP podľa pokynov. SupPup a SupDawg vyžadujú použitie spätného popruhu na nos.

110 - Ak je vaše vozidlo vybavené strešným oknom alebo panoramatickým skleneným strechou, pred prevádzkou sa uistite, že je dostatočná voľná vzdialenosť s nainštalovaným strešným nosičom a/alebo príslušenstvom.

112 - Strecha slnečného okra/panoramatická strecha by sa nemala otvárať počas inštalácie držiakov stojana a/alebo ozubených kolies. Stojan môžete odstrániť, keď ho nepoužívate.

117 - Na použitie s vašou platformou LocknLoad vyžaduje táto aplikácia 2 páry priečnych svoriek LocknLoad PN 8005039.

132 - Akékoľvek zaťaženie/držiak presahujúci šev zadného poklopu môže spôsobiť rušenie.

150 - Min. 30“ (76,2 cm) rozloženie priečnika potrebné pre výrobky na lode a surfovanie v tejto aplikácii.

171 - Veľké nákladné boxy, ako sú Skybox 12/18/21/Lo a DoubleHaul, budú úplne narúšať otvorenie poklopu. Pri pripevňovaní týchto škatúľ buďte opatrní.

187 - Držiaky na bicykle Boa a ForkChop nebudú na tejto aplikácii fungovať kvôli obmedzeniam roztiahnutia priečnikov.

191 - Obmedzené na 2 surfovanie/plachetnice/paddleboardy. Dosky musia byť stohované - NIKDY nenoste vedľa seba.

412 - Strešné okno alebo mesačné strešné okno zakáže inštaláciu tejto aplikácie.

603 - Nepripevňujte RoadShower mimo veže.

604 - RoadShower SM a MD sa zmestia priečky s rozmermi 24“ - 50“ (61 cm - 127 cm). Vzdialenosť od prednej alebo zadnej svorky k koncu sprchy nesmie byť väčšia ako 76,2 cm (30“). Nepripevňujte RoadShower mimo veže.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 175

NL OPMERKINGEN

LEES DE OPMERKINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW VOERTUIG

1 - Kano's zijn beperkt tot 14 voet (4,27 meter) of minder voor deze toepassing.

2 - HullRaiser en HighRoller hebben één set MightyMount 39H (PN 8003539) nodig om compatibel te zijn met Yakima CoreBar, JetStream bars en FX-systemen.

5 - HullyRollers-, MultiMount- en Mako-zadels hebben één set MightyMount 39H (PN 8003539) per paar nodig om compatibel te zijn met Yakima CoreBar-, JetStream-stangen en FX-systemen.

14 - Voor het gebruik van Yakima RoundBars met Yakima BaseLine-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- of SightLine-torens moet een RoundBar SL-adapter (PN 8003536) worden aangeschaft die apart wordt verkocht.

30 - In deze toepassing kunt u de afmetingen verkleinen tot SM (50”) (127 cm) JetStream- en Core Bar-dwarsbalken. MED (58”) (147 cm) ronde staven zijn nog steeds vereist.

54 - Voorzichtig! in geopende toestand kan het zonnedak of panoramadak bepaalde accessoires hinderen.

60 - In deze toepassing kan de minimale balkgrootte worden verkleind wanneer JetStream of CoreBar wordt gebruikt.

69 - Ga naar https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf voor informatie over de achterklep met betrekking tot laadkisten.

70 - Voorzichtig! De juiste torenbalans en plaatsing van de toren zijn van cruciaal belang voor deze installatie. Zorg ervoor dat de rekken tijdens de installatie gecentreerd blijven op het voertuig. Let op, bij het spannen van het systeem moet u ervoor zorgen dat beide zijden gelijkmatig worden afgewisseld.

81 - Alle ladingen die zich buiten de lengte van het dak uitstrekken (behalve laadbakken) moeten zowel aan de voor- als achterkant van het voertuig worden bevestigd, naast het rek.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is alleen compatibel met Yakima RoundBar.

98 - ShowDown vereist voor deze toepassing dwarsbalken die een maat groter zijn dan het aanbevolen minimum voor voldoende zijdelingse speling van het voertuig.

100 - ShowDown heeft een dwarsbalk van 7,6 cm - 15 cm nodig die boven uw torens uitsteekt om de zijkant van uw voertuig veilig vrij te maken. Uw voertuig heeft mogelijk een dwarsbalk nodig die groter is dan het aanbevolen minimum om voldoende zijdelingse speling te bereiken.

103 - Controleer de afmetingen van de voorbalk tot het luik van uw auto en de ShowBoat 66" -instructies, die u hier kunt vinden op http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, om er zeker van te zijn dat ze compatibel zijn met het gewicht van uw doelboot, de rolverlenging en het voertuig.

109 - Zorg er altijd voor dat je je SUP vastmaakt volgens de instructies. Voor SuppUp en SupDawg is het gebruik van een neusriem vereist.

110 - Als uw auto is uitgerust met een zonnedak of glazen panoramadak, moet u er vóór gebruik voor zorgen dat er voldoende vrije ruimte is terwijl de dakdrager en/of accessoires zijn geïnstalleerd.

112 - Het zonnedak/panoramadak mag niet worden geopend terwijl het rek en/of de uitrustingssteunen zijn geïnstalleerd. U kunt het rek verwijderen wanneer u het niet gebruikt.

117 - Voor gebruik met uw LockNLoad-platform vereist deze toepassing 2 paar LocknLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

132 - Elke last/bevestiging die zich buiten de naad van het achterluik uitstrekt, kan interferentie veroorzaken.

150 - Min. 76,2 cm (30") dwarsbalkspreiding vereist voor boot- en surfproducten voor deze toepassing.

171 - Grote laadkisten zoals Skybox 12/18/21/Lo en DoubleHaul belemmeren het helemaal openen van uw luik. Wees voorzichtig bij het bevestigen van deze dozen.

187 - Boa- en ForkChop-fietssteunen werken niet in deze toepassing vanwege de beperkte spreiding van de dwarsbalken.

191 - Beperkt tot 2 surf-/zeil-/paddleboards. Planken moeten gestapeld zijn - NOOIT naast elkaar dragen.

412 - Een zonnedak of moonroof verbiedt de installatie van deze applicatie.

603 - Monteer de RoadShower niet buiten de toren.

YAKIMA BaseClip Notes

BaseClip 175

SV **OBS!**

LÄS DE ANVISNINGAR SOM GÄLLER FÖR JUST DIN BIL

1 - Kanoter är begränsade till 14 fot (4,27 meter) eller mindre på denna applikation.

2 - HullRaiser och HighRoller kräver en uppsättning MightyMount 39H (PN 8003539) för att vara kompatibel med Yakima CoreBar, JetStream bars och FX-system.

5 - HullyRollers, MultiMount och Mako Saddles kräver en uppsättning MightyMount 39H (PN 8003539) per par för att vara kompatibla med Yakima CoreBar, JetStream bars och FX-system.

14 - Användning av Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-torn kräver köp av RoundBar SL-adapter (PN 8003536) som säljs separat.

30 - Du kan dimensionera ner till SM (50 ") (127 cm) JetStream och Core Bar tvärstänger på den här applikationen. MED (58 ") (147 cm) rundstänger krävs fortfarande.

54 - Varning! när det är öppet kan taklucka eller panoramatak störa vissa tillbehör.

60 - I den här applikationen kan minsta stapelstorlek minskas när JetStream eller CoreBar används.

69 - Besök https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf för information om klarering av bakre luckor avseende lastlådor.

70 - Varning! Korrekt tornbalans och tornplacering är avgörande för denna installation. Se till att stativen förblir centrerade på fordonet under hela installationen. Observera att när du spänner systemet, var noga med att växla mellan båda sidor jämnt.

81 - Alla laster som sträcker sig bortom takets längd (utom lastlådor) måste fästas på både fram- och baksidan av fordonet, förutom racket.

82 - SideWinder (Tandemcykelfäste) är endast kompatibel med Yakima RoundBar.

98 - ShowDown kräver tvärstänger som är en storlek större än det rekommenderade minimumet för tillräckligt avstånd från fordonets sida vid denna applikation.

100 - ShowDown kräver 3" -6" (7,6 cm - 15 cm) tvärstång som sticker ut bortom dina torn för att säkert rensa sidan av ditt fordon. Ditt fordon kan kräva en tvärstång som är större än det rekommenderade minimumet för att uppnå tillräcklig sidofrigång.

103 - Kontrollera ditt fordons främre stång för luckans mått samt ShowBoat 66 "-instruktionerna, som finns här http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, för att säkerställa kompatibilitet med din målbåtvikt, rullförlängning och fordon.

109 - Var alltid noga med att binda ner din SUP enligt anvisningarna. SupPup och SupDawg kräver att man använder näsband.

110 - Om ditt fordon är utrustat med taklucka eller panoramatak före användning, se till att det finns tillräckligt utrymme med takräcke och/eller tillbehör installerade.

112 - Takluckan/panoramataket ska inte öppnas medan kuggstången är monterade. Du kan ta bort racket när det inte används.

117 - För användning med din LocknLoad-plattform kräver denna applikation två par LocknLoad tvärstångsklämmor PN 8005039.

132 - Varje last/fäste som sträcker sig bortom den bakre luckans söm kan orsaka störningar.

150 - Min 30 tum (76,2 cm) tvärstångsspridning krävs för båt- och surfprodukter på denna applikation.

171 - Stora lastlådor som Skybox 12/18/21/Lo och DoubleHaul kommer att störa luckans öppning hela vägen. Var försiktig om du fäster dessa lådor.

187 - Boa- och ForkChop cykelfästen fungerar inte på den här applikationen på grund av tvärstångsspridningsbegränsningar.

191 - Begränsad till 2 surf/segel/paddleboards. Brädor måste staplas - bär ALDRIG sida vid sida.

412 - Ett soltak eller måntak kommer att förbjuda installationen av denna applikation.

603 - Montera inte RoadShower utanför tornet.

604 - RoadShower SM och MD rymmer tvärstångsbredningar på 61 cm-127 cm (24" - 50"). Avståndet från främre eller bakre klämman till slutet av duschen får inte vara större än 30 "(76,2 cm). Montera inte RoadShower utanför tornet.

607 - RoadShower LG rymmer tvärstångsspridningar på 32 " 78" (81,3cm-198,1cm). Avståndet från främre eller bakre klämman till slutet av duschen får inte vara större än 30 "(76,2 cm). Montera inte RoadShower utanför tornet.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 175

DK BEMÆRKNINGER

LÆS BEMÆRKNINGERNE, DER GÆLDER FOR DIT KØRETØJ

1 - Kanoer er begrænset til 14 fod (4,27 meter) eller mindre på denne applikation.

2 - HullRaiser og HighRoller kræver et sæt MightyMount 39H (PN 8003539) for at være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

5 - HullyRollers, MultiMount og Mako sadler kræver et sæt MightyMount 39H (PN 8003539) pr. par for at være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream stænger og FX-systemer.

14 - Brug af Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-tårne kræver køb af RoundBar SL-adapter (PN 8003536), der sælges separat.

30 - Du kan dimensionere ned til SM (50“) (127 cm) JetStream og Core Bar tværstænger på denne applikation. MED (58“) (147 cm) runde stænger er stadig påkrævet.

54 - Forsigtig! Når det er åbent, kan soltag eller panoramatag forstyrre noget tilbehør.

60 - I denne applikation kan mindste stængestørrelse neddimensioneres, når JetStream eller CoreBar bruges.

69 - Besøg https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for oplysninger om baglugefrigivelse vedrørende lastkasser.

70 - Forsigtig! Korrekt tårnbalance og tårnplacering er afgørende for denne installation. Sørg for, at stativerne forbliver centreret på køretøjet under hele installationen. Vær opmærksom på, at når du spænder systemet, skal du skifte jævnt mellem begge sider.

81 - Alle belastninger, der strækker sig ud over tagets længde (undtagen lastkasser), skal fastgøres til både for- og bagsiden af køretøjet ud over stativet.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) er kun kompatibel med Yakima RoundBar.

98 - ShowDown kræver tværstænger, der er en størrelse større end det anbefalede minimum for tilstrækkelig afstand til køretøjets side på denne applikation.

100 - ShowDown kræver 3“ -6“ (7,6 cm - 15 cm) tværstang, der stikker ud over dine tårne for sikkert at rydde siden af dit køretøj. Dit køretøj kan kræve en tværstang, der er større end det anbefalede minimum for at opnå tilstrækkelig sideafstand.

103 - Kontroller dit køretøjs frontbjælke til luge samt ShowBoat 66“ -instruktionerne, der findes her http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, for at sikre kompatibilitet med din målbådvægt, rulleforlængelse og køretøj.

109 - Sørg altid for at binde din SUP i henhold til instruktionerne. SupPup og SupDawg kræver brug af næsebånd.

110 - Hvis dit køretøj er udstyret med soltag eller panoramatag, skal du inden brug sikre, at der er tilstrækkelig afstand med tagbøjle og/eller tilbehør installeret.

112 - Soltaget/panoramataget må ikke åbnes, mens stativet og/eller gearbeslagene er installeret. Du kan fjerne stativet, når det ikke er i brug.

117 - Til brug sammen med din LocknLoad-platform kræver dette program 2 par LocknLoad tværstangklemmer PN 8005039.

132 - Enhver belastning/montering, der strækker sig ud over den bageste lugesøm, kan forårsage interferens.

150 - Min 30" (76,2 cm) tværstangspredning kræves til båd- og surfprodukter på denne applikation.

171 - Store lastkasser som Skybox 12/18/21/Lo og DoubleHaul vil forstyrre din lugeåbning hele vejen. Vær forsigtig, hvis du monterer disse kasser.

187 - Boa og ForkChop cykelbeslag fungerer ikke på denne applikation på grund af begrænsninger i tværstangspredningen.

191 - Begrænset til 2 surf/sejl/paddleboards. Brædder skal stables - Bær ALDRIG side om side.

412 - Et soltag eller månetag vil forbyde installationen af denne applikation.

603 - Monter ikke RoadShower udenpå tårnet.

604 - RoadShower SM og MD kan rumme tværstænger på 61cm-127cm (24“ - 50“). Afstanden fra den forreste eller bageste klemme til enden af bruseren må ikke være større end 30“ (76,2 cm). Monter ikke RoadShower påhængsmotor på tårnet.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 175

UA ПРИМІТКИ

ОЗНАЙОМТЕСЯ З ПРИМІТКАМИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ

1 - Каное обмежені 14 футами (4,27 метра) або менше в цій програмі.

2 - HullRaiser та HighRoller вимагають одного комплекту MightyMount 39H (PN 8003539), щоб бути сумісними з системами Yakima CoreBar, JetStream та FX.

5 - Сідла HullyRollers, MultiMount та Mako вимагають одного набору MightyMount 39H (PN 8003539) на пару, щоб бути сумісними з системами Yakima CoreBar, JetStream та FX.

14 - Використання круглих панелей Якіма з баштами Якіма Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine або SightLine вимагає придбання адаптера RoundBar SL (PN 8003536), що продається окремо.

30 - У цій програмі ви можете зменшити розмір до SM (50») (127 см) JetStream та Core Bar. Круглі бруски MED (58») (147 см) все ще потрібні.

54 - Обережно! при відкритті люк або панорамний дах можуть заважати деяким аксесуарам.

60 - У цій програмі мінімальний розмір смуги може бути зменшений, коли використовуються JetStream або CoreBar.

69 - Відвідайте https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, щоб отримати інформацію про кліренс заднього люка щодо вантажних ящиків.

70 - Обережно! Правильний баланс вежі та розміщення вежі мають вирішальне значення для цієї установки. Переконайтеся, що стійки залишаються центрованими на транспортному засобі протягом усієї установки. Зверніть увагу, при натягу системи обов'язково рівномірно чергуйте обидві сторони.

81 - Всі вантажі, що виходять за межі довжини даху (крім вантажних ящиків), повинні бути закріплені як на передній, так і на задній частині транспортного засобу, крім стійки.

82 - SideWinder (тандемне кріплення на велосипеді) сумісний лише з Yakima RoundBar.

98 - ShowDown вимагає перекладин на один розмір більше рекомендованого мінімуму для достатнього бічного зазору автомобіля в цій програмі.

100 - ShowDown вимагає 3» -6» (7,6 см - 15 см) поперечини, що виступає за межі ваших веж, щоб безпечно очистити збоку вашого автомобіля. Вашому автомобілю може знадобитися перекладина, більша за рекомендований мінімум, щоб досягти достатнього бічного зазору.

103 - Будь ласка, перевірте передню планку вашого автомобіля для вимірювання люка, а також інструкції ShowBoat 66», які можна знайти тут http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, щоб переконатися в сумісності з цільовою вагою човна, подовжувачем ролика та транспортним засобом.

109 - Завжди обов'язково прив'язуйте свій SUP відповідно до інструкцій. SupPup і SupDawg вимагають використання ремінця для зав'язування носа.

110 - Якщо ваш автомобіль оснащений люком або панорамним скляним дахом, перед експлуатацією переконайтеся, що існує достатній кліренс із встановленими стійками на даху та/або аксесуарами.

112 - Люк даху/панорамний дах не слід відкривати під час встановлення стійки та/або кріплення шестерні. Ви можете зняти стійку, коли вона не використовується.

117 - Для використання з вашою платформою LocknLoad ця програма вимагає 2 пари поперечних затискачів LockNLoad PN 8005039.

132 - Будь-яке навантаження/кріплення, що виходить за межі шва заднього люка, може спричинити перешкоди.

150 - Мінімальний 30-дюймовий (76,2 см) розкид поперечини, необхідний для човнів та продуктів для серфінгу в цій програмі.

171 - Великі вантажні коробки, такі як Skybox 12/18/21/Lo та DoubleHaul, будуть заважати відкриттю вашого люка до кінця. Будьте обережні, якщо прикріплюєте ці коробки.

187 - Кріплення для велосипедів Boa і ForkChop не працюватимуть у цій програмі через обмеження поширення поперечини.

191 - Обмежено 2 серфінг/вітрил/веслувальними бордами. Дошки повинні бути укладені - НІКОЛИ не носіть поруч.

412 - Люк або місячний дах заборонять установку цієї програми.

603 - Не монтуйте RoadShower на борту вежі.

YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 175

FI HUOMAUTUKSET

LUE HUOMAUTUKSET, JOTKA KOSKEVAT AJONEUVOASI

1 - Kanootit ovat rajoitettu 14 jalkaan (4,27 metriä) tai vähemmän tässä sovelluksessa.

2 - HullRaiser ja HighRoller vaativat yhden sarjan MightyMount 39H (PN 8003539), jotta ne olisivat yhteensopivia Yakima CoreBar-, JetStream- ja FX-järjestelmien kanssa.

5 - HullyRollers-, MultiMount- ja Mako-satulat vaativat yhden sarjan MightyMount 39H (PN 8003539) paria kohden, jotta ne olisivat yhteensopivia Yakima CoreBar-, JetStream- ja FX-järjestelmien kanssa.

14 - Yakima RoundBarsin käyttäminen Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- tai SightLine-tornien kanssa edellyttää erikseen myytävän RoundBar SL -sovittimen (PN 8003536) ostamista.

30 - Tässä sovelluksessa voit pienentää JetStream- ja Core Bar -poikkipalkkien koon SM (50 tuumaa) (127 cm). MED (58 ”) (147 cm) pyöreitä tankoja tarvitaan edelleen.

54 - Varoitus! kun se on auki, kattoluukku tai panoraamakatto voi häiritä joitain lisävarusteita.

60 - Tässä sovelluksessa pienin palkin kokoa voidaan pienentää, kun käytetään JetStreamia tai CoreBaria.

69 - Käy osoitteessa https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf saadaksesi takaluukkujen välystiedot tavaralaatikoista.

70 - Varoitus! Oikea tornitasapaino ja tornin sijoittaminen ovat kriittisiä tässä asennuksessa. Varmista, että telineet pysyvät keskellä ajoneuvoa koko asennuksen ajan. Huomaa, että kun kiristät järjestelmää, muista vaihtaa molempien puolien välillä tasaisesti.

81 - Kaikki katon pituutta pidemmälle ulottuvat kuormat (lukuun ottamatta tavaralaatikoita) on kiinnitettävä sekä ajoneuvon etu- että takaosaan telineen lisäksi.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) on yhteensopiva vain Yakima RoundBarin kanssa.

98 - ShowDown vaatii poikkipalkit, jotka ovat yhtä kokoa suuremmat kuin suositeltu minimi, jotta ajoneuvon sivuvälys olisi riittävä tässä sovelluksessa.

100 - ShowDown vaatii 3” -6 tuuman (7,6 cm - 15 cm) poikkipalkkia, joka työntyy tornien ulkopuolelle ajoneuvon kyljen turvalliseksi tyhjentämiseksi. Ajoneuvosi voi tarvita suositeltua vähimmäismäärää suuremman poikkipalkin riittävän sivuvälyksen saavuttamiseksi.

103 - Tarkista ajoneuvosi etupalkin luukun mitat sekä ShowBoat 66” -ohjeet, jotka löytyvät täältä http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, varmistaaksesi yhteensopivuuden veneen tavoitepainon, rullan jatkeen ja ajoneuvon kanssa.

109 - Muista aina sitoa SUP-autosi ohjeiden mukaisesti. SupPup ja SupDawg edellyttävät nenäsidontahihnan käyttöä.

110 - Jos ajoneuvossasi on kattoluukku tai panoraamalasikatto, varmista ennen käyttöä riittävä välys, kun kattoteline ja/tai lisävarusteet on asennettu.

112 - Kattoluukkua/panoraamakattoa ei saa avata telineen ja/tai vaihteiden kiinnikkeiden ollessa asennettuna. Voit poistaa telineen, kun sitä ei käytetä.

117 - LocknLoad-alustan kanssa käytettäväksi tämä sovellus vaatii 2 paria LocknLoad-poikkipalkkikiinnikkeitä PN 8005039.

132 - Kaikki takaluukun sauman ulkopuolelle ulottuvat kuormat/kiinnikkeet voivat aiheuttaa häiriöitä.

150 - Vähintään 30 tuuman (76,2 cm) poikkipalkin levitys vaaditaan vene- ja surffaustuotteisiin tässä sovelluksessa.

171 - Suuret tavaralaatikot, kuten Skybox 12/18/21/Lo ja DoubleHaul, häiritsevät luukun avaamista koko matkan. Ole varovainen kiinnittäessäsi näitä laatikoita.

187 - Boa- ja ForkChop-pyöräkiinnikkeet eivät toimi tässä sovelluksessa poikkipalkin leviämisrajoitusten vuoksi.

191 - Rajoitettu 2 surffaus-/purje-/melontalautaan. Levyt on pinottava - ÄLÄ KOSKAAN kanna vierekkäin.

412 - Kattoluukku tai kuukatto kieltää tämän sovelluksen asentamisen.

603 - Älä asenna RoadShoweria tornin ulkopuolelle.

604 - RoadShower SM ja MD sopivat 61 cm-127cm (24” - 50”) poikkipalkkien leveyksiin. Etäisyys etu- tai takakiinnikkeestä suihkun päähän ei saa olla suurempi kuin 30 ”(76,2 cm). Älä asenna RoadShoweria tornin peräosaan.