

# YAKIMA North America

# BaseClip 198

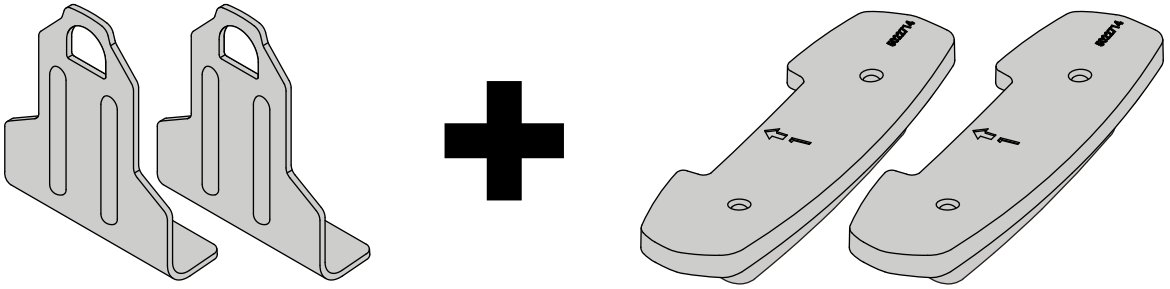

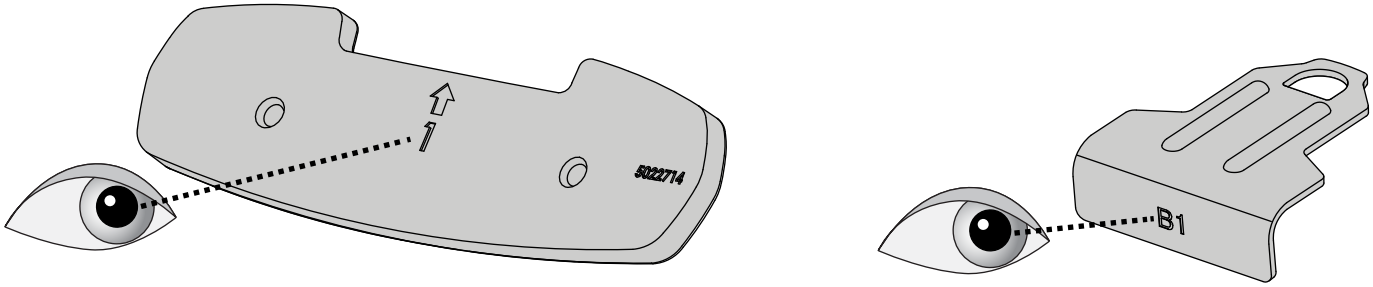


**Look at the notes that apply to your vehicle. If your vehicle doesn't appear here go to Yakima Tech.**

yakimatech.com

DE: Sehen Sie sich die Anleitungen für Ihr Fahrzeug an. Wenn Sie Ihr Fahrzeug hier nicht finden, gehen Sie zu Yakima Tech.

ES: Observa las notas correspondientes a tu vehículo. Si tu vehículo no aparece aquí, ve a Yakima Tech.

FR: Consultez les remarques qui s'appliquent à votre véhicule. Si votre véhicule n'apparaît pas ici, rendez-vous sur Yakima Tech.

NO: Se merknadene som gjelder for kjøretøyet ditt. Gå til Yakima Tech hvis kjøretøyet ditt ikke vises her.

PT: Consulte as notas que se aplicam ao seu veículo. Se o seu veículo não constar aqui, aceda a Yakima Tech.

RU: См. примечания, относящиеся к вашему автомобилю. Если вашего автомобиля здесь нет, перейдите на Yakima Tech.

IT: Consulta le note relative al tuo veicolo. Se il tuo veicolo non è presente, visita il sito Yakima Tech.

PL: Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi posiadanego pojazdu. Jeżeli pojazdu nie widać w tym miejscu, przejdź do strony Yakima Tech.

CZ: Přečtěte si pokyny, které se vztahují k vašemu vozidlu. Pokud se zde vaše vozidlo nezobrazuje, přejděte na stránku Yakima Tech.

SK: Pozrite si poznámky, ktoré sa vzťahujú na vaše vozidlo. Ak sa vaše vozidlo v tomto zozname nenachádza, prejdite na stránku Yakima Tech.

NL: Bekijk de opmerkingen die van toepassing zijn op uw voertuig. Als uw voertuig hier niet wordt vermeld, ga dan naar Yakima Tech.

SV: Läs igenom de anvisningar som gäller för just ditt fordon. Besök Yakima Tech om ditt fordon inte finns med här.

DK: Se bemærkningerne, der gælder for dit køretøj. Hvis dit køretøj ikke vises her, kan du ind på Yakima Tech.

UA: Див. примітки щодо вашого автомобіля. Якщо вашого автомобіля тут немає, перейдіть на Yakima Tech.

FI: Katso ajoneuvoasi koskevat huomautukset. Jos et löydä ajoneuvoasi tästä, käy Yakima Tech -sivustolla.

# YAKIMA North America

# BaseClip 198

| | MAX Lbs. | | | | M1 inches | M2 inches | P1 | T1 | | | | M3 inches | M4 inches | P2 | T2 | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --MINI-- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hardtop 3dr 2007-2013 (BaseLine) | 126 | BC198 | B10 | 1 | 32 3/4 | 6 | B | 2 | BC198 | B10 | 1 | 33 1/2 | 28 | B | 2 | 2,5,6,14,54,61,69,70,81,82,103,109,110,132,145,187,191,611,612 |
| Hardtop 3dr 2007-2013 (BaseLine FX) | 126 | BC198 | B10 | 1 | 32 3/4 | 4 1/2 | B | 2 | BC198 | B10 | 1 | 33 1/2 | 28 | B | 2 | 2,5,6,14,54,61,69,70,81,82,103,109,110,132,145,187,191 |
| Hardtop 3dr 2014-2024 (BaseLine) | 150 | BC198 | B10 | 1 | 34 1/8 | 5 | B | 2 | BC198 | B10 | 1 | 34 5/8 | 33 1/2 | B | 2 | 2,5,6,14,54,61,63,69,70,80,81,82,100,103,109,110,111,117,129,132,144,163,164,171,526,604,607,611,612 |
| Hardtop 3dr 2014-2024 (BaseLine FX) | 150 | BC198 | B10 | 1 | 34 1/8 | 5 | B | 2 | BC198 | B10 | 1 | 34 5/8 | 33 1/2 | B | 2 | 2,5,6,54,61,63,69,70,80,81,103,109,110,111,163,164,171,191,526,604,607,611 |

YAKIMA

# North America

# BaseClip 198

| | MAX Lbs. | | | | M1 | M2 | P1 | T1 | | | | M3 | M4 | P2 | T2 | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

# BaseClip Notes

# BaseClip 198

## EN NOTES

**READ THE NOTES THAT APPLY TO YOUR VEHICLE:**

2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar, JetStream bars and FX systems.

5 - HullyRollers, MultiMount, and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair to be compatible with Yakima CoreBar, JetStream bars and FX systems.

6 - At the specified measurements, insert a plastic card under the trim to locate the hidden slot. Firmly press the clips into the hidden slot, using the plastic card to help leverage the clip into place.

14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine, or SightLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.

54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.

61 - The roof, rubber/chrome door seals and/or trim may deform or be damaged under prolonged contact with any roof rack towers and/or clips. Do not over-tighten or overload the rack. Remove rack when not in use.

63 - For a secure fit, pull down door frame seals enough to insert the clip against underside of raingutter, trim, and/or roof.

69 - Visit https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.

70 - Caution! Proper tower balance and tower placement is critical for this installation. Be sure that racks remain centered on the vehicle throughout installation. Take note, when tensioning the system, be sure to alternate between both sides evenly.

80 - Caution! Be sure to open tower clamps as wide as possible and guide clip into pinholes or channel to ensure proper installation.

81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.

100 - ShowDown requires 3”-6” (7.6cm - 15cm) of crossbar protruding beyond your towers to safely clear the side of your vehicle. Your vehicle may require a crossbar larger than the recommended minimum to achieve adequate side clearance.

103 - Please check your vehicle’s front bar to hatch measurement as well as the ShowBoat 66” instructions, found here http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, to ensure compatibility with your target boat weight, roller extension, and vehicle.

109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.

110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.

111 - This application is compatible with standard roof, sun roof, and panoramic roof models.

117 - For use with with your LockNLoad platform, this application requires 2 pairs of LockNLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

129 - Rear clip placement is located in channel above rear windows. To locate channel, use a plastic credit card to pull back wind seal, then place clips in the channel according to M4 measurement.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

144 - Roof mounted antenna may need to be removed to prevent interference with long loads, boxes.

145 - Clips are installed in pockets on rooftop trim strip.

163 - SkinnyWarrior requires an extension (SKU 8007016) to fit your vehicle.

164 - OffGrid Md and LoadWarrior baskets require an extension to fit your vehicle.

171 - Large Cargo Boxes such as Skybox 12/18/21/Lo and DoubleHaul will interfere with your hatch opening all the way. Use caution if attaching these boxes.

187 - Boa and ForkChop bike mounts will not work on this application due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

526 - Clamps under rubber door frame mouldings.

# YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 198

## DE HINWEISE

### HINWEISE FÜR IHR FAHRZEUG LESEN

2 — HullRaiser und HighRoller benötigen einen Satz MightyMount 39H (PN 8003539), um mit Yakima CoreBar-, JetStream Bars und FX-Systemen kompatibel zu sein.

5 — HullyRoller-, MultiMount- und Mako-Sättel benötigen einen Satz MightyMount 39H (PN 8003539) pro Paar, um mit den Yakima CoreBar-, JetStream Bars und FX-Systemen kompatibel zu sein.

6 — Stecken Sie bei den angegebenen Maßen eine Plastikkarte unter die Verkleidung, um den versteckten Schlitz zu finden. Drücken Sie die Clips fest in den versteckten Schlitz. Verwenden Sie dabei die Plastikkarte, um den Clip zu fixieren.

14 — Für die Verwendung von Yakima RoundBars mit Yakima BaseLine-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- oder SightLine-Türmen muss der separat erhältliche RoundBar SL-Adapter (PN 8003536) erworben werden.

54 — Vorsicht! Wenn das Schiebedach oder das Panoramadach geöffnet ist, können einige Zubehörteile beeinträchtigt werden.

61 — Das Dach, die Gummi-/Chrom-Türdichtungen und/oder die Verkleidung können sich bei längerem Kontakt mit Dachträgertürmen und/oder Clips verformen oder beschädigt werden. Ziehen Sie den Gepäckträger nicht zu fest an und überlasten Sie ihn nicht. Entfernen Sie das Rack, wenn Sie es nicht verwenden.

63 — Für einen sicheren Sitz ziehen Sie die Dichtungen des Türrahmens so weit herunter, dass der Clip an der Unterseite der Regenrinne, der Verkleidung und/oder des Daches anliegt.

69 — Informationen zur Höhe der Heckklappe in Bezug auf Gepäckboxen finden Sie unter https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf.

70 — Vorsicht! Die richtige Balance und Platzierung des Turms sind für diese Installation von entscheidender Bedeutung. Achten Sie darauf, dass die Racks während der gesamten Installation in der Mitte des Fahrzeugs bleiben. Beachten Sie, dass beim Spannen des Systems darauf zu achten ist, dass beide Seiten gleichmäßig abgewechselt werden.

80 — Vorsicht! Achten Sie darauf, die Turmklemmen so weit wie möglich zu öffnen und den Clip in die Löcher oder Kanäle zu führen, um eine korrekte Installation zu gewährleisten.

81 — Alle Lasten, die über das Dach hinausragen (außer Ladeboxen), müssen zusätzlich zum Gepäckträger sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Fahrzeugs befestigt werden.

82 — SideWinder (Tandem-Fahrradhalterung) ist nur mit Yakima RoundBar kompatibel.

100 — Für ShowDown ist eine Querstange von 7,6 cm — 15 cm (7,6 cm — 15 cm) erforderlich, die über Ihre Türme hinausragt, um die Seite Ihres Fahrzeugs sicher abzudecken. Ihr Fahrzeug benötigt möglicherweise eine Querstange, die größer als die empfohlene Mindestlänge ist, um einen ausreichenden Seitenabstand zu erreichen.

103 — Bitte überprüfen Sie die Maße von der Frontstange bis zur Luke Ihres Fahrzeugs sowie die Anweisungen für das ShowBoat 66“, die Sie hier http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1 finden, um sicherzustellen, dass das Boot mit Ihrem Zielgewicht, Ihrer Rollenverlängerung und Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.

109 — Vergewissern Sie sich immer, dass Sie Ihr SUP gemäß den Anweisungen festbinden. Für SuppUp und SupDawg ist ein Nasenband erforderlich.

110 — Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Schiebedach oder einem Panorama-Glasdach ausgestattet ist, stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass ausreichend Freiraum vorhanden ist und der Dachträger und/oder das Zubehör montiert sind.

111 — Diese Anwendung ist mit Standardmodellen für Dach, Schiebedach und Panoramadach kompatibel.

117 — Für die Verwendung mit Ihrer LocknLoad-Plattform sind für diese Anwendung 2 Paar LocknLoad Querträgerklemmen PN 8005039 erforderlich.

129 — Der hintere Clip befindet sich im Kanal über den Heckscheiben. Um den Kanal zu lokalisieren, ziehen Sie mit einer Plastik-Kreditkarte die Winddichtung zurück und platzieren Sie dann die Clips entsprechend der M4-Messung in den Kanal.

132 — Jede Last oder Halterung, die über die hintere Lukennaht hinausragt, kann Störungen verursachen.

144 - Die auf dem Dach montierte Antenne muss möglicherweise entfernt werden, um Störungen bei langen Ladungen oder Boxen zu vermeiden.

145 — Die Clips werden in den Taschen an der Dachverkleidung angebracht.

163 — SkinnyWarrior benötigt eine Erweiterung (SKU 8007016), um in Ihr Fahrzeug zu passen.

164 — Für die Körbe OffGrid Md und LoadWarrior ist eine Erweiterung erforderlich, damit sie in Ihr Fahrzeug passen.

171 — Große Frachtboxen wie Skybox 12/18/21/Lo und DoubleHaul behindern das vollständige Öffnen der Luke. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Boxen anbringen.

187 — Die Fahrradhalterungen Boa und ForkChop funktionieren bei dieser Anwendung aufgrund der begrenzten Spreizung der Querträger nicht.

# YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 198

## ES NOTAS

**LEA LAS NOTAS APLICABLES A SU VEHÍCULO.**

2 - HullRaiser y HighRoller requieren un juego de MightyMount 39H (PN 8003539) para ser compatibles con los sistemas Yakima CoreBar, JetStream Bars y FX.

5 - Los sillines HullyRollers, MultiMount y Mako requieren un juego de MightyMount 39H (PN 8003539) por par para ser compatibles con los sistemas Yakima CoreBar, JetStream bars y FX.

6 - Con las medidas especificadas, introduce una tarjeta de plástico debajo del borde para localizar la ranura oculta. Presiona firmemente los clips en la ranura oculta, utilizando la tarjeta de plástico como ayuda para sujetar el clip en su lugar.

14 - Para usar Yakima RoundBars con torres Yakima Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine o SightLine, será necesario comprar el adaptador RoundBar SL (PN 8003536), que se vende por separado.

54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo corredizo o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.

61 - El techo, las juntas o las molduras de las puertas, de goma/cromo, pueden deformarse o dañarse si entran en contacto prolongado con las torres o clips de las barras de techo. No apriete demasiado ni sobrecargue el portaequipajes. Retire la rejilla cuando no la esté usando.

63 - Para un ajuste seguro, cierre el marco de la puerta para cerrar lo suficiente como para colocar el clip en la parte inferior del canalón, la moldura o el techo.

69 - Visite https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf para obtener información sobre la holgura de las cajas de carga en la escotilla trasera.

70 - ¡Precaución! El equilibrio y la ubicación adecuados de la torre son fundamentales para esta instalación. Asegúrese de que las estanterías permanezcan centradas en el vehículo durante la instalación. Tenga en cuenta que, al tensar el sistema, asegúrese de alternar ambos lados de manera uniforme.

80 - ¡Precaución! Asegúrese de abrir las abrazaderas de la torre lo más ampliamente posible y guíe el clip hacia los orificios o canales para garantizar una instalación adecuada.

81 - Todas las cargas que sobrepasen la longitud del techo (excepto las cajas de carga) deben estar aseguradas tanto en la parte delantera como en la trasera del vehículo, además del portaequipajes.

82 - El SideWinder (soporte para bicicleta en tándem) solo es compatible con el Yakima RoundBar.

100 — ShowDown requiere un travesaño de 7,6 cm a 15 cm (3 a 6 pulgadas) que sobresalga más allá de las torres para despejar el lateral del vehículo de forma segura. Es posible que tu vehículo necesite un travesaño más grande que el mínimo recomendado para lograr una holgura lateral adecuada.

103 - Comprueba las medidas desde la barra delantera del vehículo hasta la escotilla, así como las instrucciones del ShowBoat de 66 pulgadas, que se encuentran en http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, para garantizar la compatibilidad con el peso objetivo de la embarcación, la extensión de los rodillos y el vehículo.

109 - Asegúrate siempre de amarrar tu SUP según las instrucciones. El SupUp y el SupDawg requieren el uso de una correa para amarrarse a la nariz.

110 - Si su vehículo está equipado con un techo corredizo o un techo panorámico de cristal, asegúrese de que haya suficiente espacio libre para colocar las barras de techo y/o los accesorios instalados antes de ponerlo en funcionamiento.

111 - Esta aplicación es compatible con los modelos de techo estándar, techo corredizo y techo panorámico.

117 - Para usarla con la plataforma LockNLoad, esta aplicación requiere 2 pares de abrazaderas de barra transversal LockNLoad PN 8005039.

129 - La colocación de los clips traseros se encuentra en el canal por encima de las ventanillas traseras. Para localizar el canal, utilice una tarjeta de crédito de plástico para retirar la junta antiviento y, a continuación, coloque los clips en el canal de acuerdo con las medidas del M4.

132 - Cualquier carga o soporte que se extienda más allá de la junta de la escotilla trasera puede provocar interferencias.

144 - Es posible que sea necesario desmontar la antena montada en el techo para evitar interferencias con cargas o cajas largas.

145 - Los clips se colocan en los bolsillos de la moldura del techo.

163 - SkinnyWarrior necesita una extensión (SKU 8007016) para adaptarse a tu vehículo.

164 - Las cestas OffGrid Md y LoadWarrior requieren una extensión para que quepan en tu vehículo.

171 - Las cajas de carga grandes, como las Skybox 12/18/21/Lo y DoubleHaul, pueden interferir con la apertura total de la escotilla. Ten cuidado al colocar estas cajas.

187 - Los soportes para bicicleta Boa y ForkChop no funcionan en esta aplicación debido a las limitaciones de separación entre los travesaños.

# YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 198

## FR REMARQUES

### LISEZ LES REMARQUES QUI S'APPLIQUENT À VOTRE VÉHICULE.

2 - HullRaiser et HighRoller nécessitent un jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour être compatibles avec les barres Yakima CoreBar, JetStream et les systèmes FX.

5 - Les selles HullyRollers, MultiMount et Mako nécessitent un jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) par paire pour être compatibles avec les barres Yakima CoreBar, JetStream et les systèmes FX.

6 - Aux dimensions indiquées, insérez une carte plastique sous la garniture pour localiser la fente cachée. Enfoncez fermement les clips dans la fente cachée, en utilisant la carte en plastique pour faciliter la mise en place du clip.

14 - L'utilisation de Yakima RoundBars avec des pylônes Yakima Baseline, TimBerline, SkyLine, RidgeLine ou SightLine nécessite l'achat d'un adaptateur RoundBar SL (PN 8003536) vendu séparément.

54 - Attention ! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.

61 - Le toit, les joints et/ou les garnitures des portes en caoutchouc/chrome peuvent se déformer ou être endommagés en cas de contact prolongé avec des pylônes et/ou des clips de la galerie de toit. Ne serrez pas trop le rack et ne le surchargez pas. Retirez le support lorsqu'il n'est pas utilisé.

63 - Pour un ajustement sûr, abaissez suffisamment les joints du cadre de porte pour insérer le clip contre la face inférieure de la gouttière, de la garniture et/ou du toit.

69 - Rendez-vous sur https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf pour obtenir des informations sur le dégagement du hayon arrière concernant les boîtes de chargement.

70 - Attention ! L'équilibre et le positionnement corrects de la tour sont essentiels pour cette installation. Assurez-vous que les supports restent centrés sur le véhicule tout au long de l'installation. Prenez note que lorsque vous tendez le système, veillez à alterner uniformément entre les deux côtés.

80 - Attention ! Veillez à ouvrir les pinces de la tour aussi largement que possible et à les insérer dans les trous d'épingle ou les canaux pour garantir une installation correcte.

81 - Toutes les charges dépassant la longueur du toit (à l'exception des coffres à bagages) doivent être fixées à la fois à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagages.

82 - Le SideWinder (support de vélo tandem) est compatible avec Yakima RoundBar uniquement.

100 - ShowDown nécessite une barre transversale de 3 à 6 pouces (7,6 cm à 15 cm) dépassant vos tours pour dégager le côté de votre véhicule en toute sécurité. Votre véhicule peut avoir besoin d'une barre transversale plus grande que le minimum recommandé pour obtenir un dégagement latéral adéquat.

103 - Veuillez vérifier la mesure de la barre avant de votre véhicule, ainsi que les instructions du ShowBoat 66 pouces, disponibles ici http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, pour vous assurer de la compatibilité avec le poids cible de votre bateau, votre extension de rouleau et votre véhicule.

109 - Assurez-vous toujours d'attacher votre SUP conformément aux instructions. SuppUp et SupDawg nécessitent l'utilisation d'une sangle nasale.

110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit vitré panoramique, assurez-vous, avant toute utilisation, d'un dégagement suffisant avec la galerie de toit et/ou les accessoires installés.

111 - Cette application est compatible avec les modèles de toit standard, de toit ouvrant et de toit panoramique.

117 - À utiliser avec votre plateforme LocknLoad, cette application nécessite 2 paires de pinces à barre transversale LocknLoad PN 8005039.

129 - Le clip arrière est placé dans le canal situé au-dessus des vitres arrière. Pour localiser le canal, utilisez une carte de crédit en plastique pour retirer le joint coupe-vent, puis placez les clips dans le canal conformément à la mesure M4.

132 - Toute charge ou tout support dépassant le joint du hayon arrière peut provoquer des interférences.

144 - L'antenne montée sur le toit devra peut-être être retirée pour éviter toute interférence avec de longues charges ou des boîtiers.

145 - Les clips sont installés dans les poches de la bande de garniture de toit.

163 - SkinnyWarrior nécessite une extension (SKU 8007016) pour l'adapter à votre véhicule.

164 - Les paniers OffGrid Md et LoadWarrior nécessitent une rallonge pour s'adapter à votre véhicule.

171 - Les grandes boîtes de chargement telles que Skybox 12/18/21/Lo et DoubleHaul empêcheront complètement l'ouverture de votre hayon. Soyez prudent si vous fixez ces boîtes.

187 - Les supports de vélo Boa et ForkChop ne fonctionneront pas sur cette application en raison des limites d'écartement des barres transversales.

# YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 198

## NO MERKNADER

### LES MERKNADENE SOM GJELDER FOR KJØRETØYET DITT

2 - HullRaiser og HighRoller krever ett sett med MightyMount 39H (PN 8003539) for å være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

5 - HullyRollers, MultiMount og Mako Saddles krever ett sett med MightyMount 39H (PN 8003539) per par for å være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

6 - Ved de angitte målingene, sett inn et plastkort under trimmen for å finne det skjulte sporet. Trykk klipsene godt inn i det skjulte sporet, bruk plastkortet for å hjelpe med å utnytte klipsen på plass.

14 - Bruk av Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-tårnene krever kjøp av RoundBar SL-adapter (PN 8003536) som selges separat.

54 - Forsiktig! når det er åpent, kan soltak eller panoramatak forstyrre noe tilbehør.

61 - Taket, gummi/krom dørpakninger og/eller trim kan deformeres eller bli skadet ved langvarig kontakt med takstårn og/eller klips. Ikke stram eller overbelast stativet. Fjern stativet når det ikke er i bruk.

63 - For en sikker passform, trekk ned dørkarmens tetninger nok til å sette klemmen inn mot undersiden av regnskjær, trim og/eller tak.

69 - Besøk https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for informasjon om klaring av bakluke angående lastekasser.

70 - Forsiktig! Riktig tårnbalanse og tårnplassering er avgjørende for denne installasjonen. Pass på at stativene forblir sentrert på kjøretøyet under hele installasjonen. Vær oppmerksom på at når du strammer systemet, må du skifte mellom begge sider jevnt.

80 - Forsiktig! Sørg for å åpne tårnklemmene så bredt som mulig og føre klemmen inn i nålehull eller kanal for å sikre riktig installasjon.

81 - Alle laster som strekker seg utover takets lengde (unntatt lastebokser) må festes både foran og bak på kjøretøyet, i tillegg til stativet.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) er kun kompatibel med Yakima RoundBar.

100 - ShowDown krever 3» -6» (7,6 cm - 15 cm) tverrstang som stikker utover tårnene dine for å rydde siden av kjøretøyet trygt. Kjøretøyet ditt kan kreve en tverrstang som er større enn anbefalt minimum for å oppnå tilstrekkelig sideklaring.

103 - Kontroller kjøretøyets frontstang for å måle luken, samt ShowBoat 66» -instruksjonene, som finnes her http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, for å sikre kompatibilitet med målbåtvekt, rulleforlengelse og kjøretøy.

109 - Sørg alltid for å binde SUP i henhold til instruksjonene. SupPup og SupDawg krever bruk av nesebånd.

110 - Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med soltak eller panoramaglasstak, må du forsikre deg om at det er tilstrekkelig klaring med takstativ og/eller tilbehør installert før bruk.

111 - Denne applikasjonen er kompatibel med standard tak-, soltak- og panoramatakmodeller.

117 - For bruk med LocknLoad-plattformen krever dette programmet 2 par LocknLoad Crossbar Clips PN 8005039.

129 - Plassering av bakre klips er plassert i kanalen over bakvinduer. For å finne kanalen, bruk et plastkredittkort for å trekke tilbake vindforseglingen, og plasser deretter klips i kanalen i henhold til M4-måling.

132 - Enhver last/montering som strekker seg utover den bakre lukesømmen kan forårsake forstyrrelser.

144 - Takmontert antenne må kanskje fjernes for å forhindre forstyrrelser med lange belastninger, bokser.

145 - Klipp er installert i lommer på takstrimmelen.

163 - SkinnyWarrior krever en utvidelse (SKU 8007016) for å passe kjøretøyet ditt.

164 - OffGrid Md- og LoadWarrior-kurver krever en utvidelse for å passe kjøretøyet ditt.

171 - Store lastekasser som Skybox 12/18/21/Lo og DoubleHaul vil forstyrre lukeåpningen hele veien. Vær forsiktig hvis du fester disse boksene.

187 - Boa og ForkChop sykkelfester fungerer ikke på denne applikasjonen på grunn av begrensninger i tverrstangspredningen.

191 - Begrenset til 2 surf/seil/paddleboards. Tavler må stables - aldri bære side om side.

526 - Klemmer under gummidørkarmlister

# YAKIMA BaseClip Notes

# BaseClip 198

## PT NOTAS

### LEIA AS NOTAS APLICÁVEIS AO SEU VEÍCULO

2 - O HullRaiser e o HighRoller requerem um conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) para serem compatíveis com Yakima CoreBar, barras JetStream e sistemas FX.

5 - Os selins HullyRollers, MultiMount e Mako requerem um conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par para serem compatíveis com as barras Yakima CoreBar, JetStream e sistemas FX.

6 - Nas medidas especificadas, insira um cartão de plástico embaixo da guarnição para localizar o slot oculto. Pressione firmemente os clipes no slot oculto, usando o cartão de plástico para ajudar a colocar o clipe no lugar certo.

14 - O uso de barras redondas Yakima com as torres Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine ou SightLine exigirá a compra do adaptador RoundBar SL (PN 8003536) vendido separadamente.

54 - Cuidado! quando aberto, o teto solar ou o teto panorâmico podem interferir com alguns acessórios.

61 - O teto, as vedações e/ou guarnições das portas de borracha/cromo podem se deformar ou ser danificados sob contato prolongado com quaisquer torres e/ou clipes do rack de teto. Não aperte nem sobrecarregue demais o rack. Remova o rack quando não estiver em uso.

63 - Para um encaixe seguro, puxe as vedações da moldura da porta o suficiente para inserir o clipe na parte inferior da calha de chuva, acabamento e/ou teto.

69 - Visite https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf para obter informações sobre a liberação da escotilha traseira sobre caixas de carga.

70 - Cuidado! O equilíbrio adequado da torre e o posicionamento da torre são essenciais para esta instalação. Certifique-se de que os racks permaneçam centralizados no veículo durante a instalação. Observe que, ao tensionar o sistema, certifique-se de alternar os dois lados uniformemente.

80 - Cuidado! Certifique-se de abrir as braçadeiras da torre o máximo possível e guiar o clipe nos orifícios ou canais para garantir a instalação adequada.

81 - Todas as cargas que se estendam além do comprimento do teto (exceto caixas de carga) devem ser fixadas na parte frontal e traseira do veículo, além do rack.

82 - O SideWinder (Tandem Bike Mount) é compatível somente com o Yakima RoundBar.

100 - O ShowDown requer uma barra transversal de 7,6 cm a 15 cm (3” -6”) que se projeta além de suas torres para limpar com segurança a lateral do veículo. Seu veículo pode exigir uma barra transversal maior do que o mínimo recomendado para obter uma folga lateral adequada.

103 - Verifique a barra frontal do seu veículo para medir a escotilha, bem como as instruções do ShowBoat 66”, encontradas aqui http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, para garantir a compatibilidade com o peso alvo do barco, a extensão do rolo e o veículo.

109 - Certifique-se sempre de amarrar seu SUP de acordo com as instruções. O SupPup e o SupDawg requerem o uso de uma alça de amarração nasal.

110 - Se o seu veículo estiver equipado com teto solar ou teto panorâmico de vidro, antes da operação, certifique-se de que haja espaço livre adequado com o rack de teto e/ou acessórios instalados.

111 - Este aplicativo é compatível com os modelos padrão de teto, teto solar e teto panorâmico.

117 - Para uso com sua plataforma LockNload, este aplicativo requer 2 pares de grampos de barra transversal LockNload PN 8005039.

129 - O posicionamento do clipe traseiro está localizado no canal acima das janelas traseiras. Para localizar o canal, use um cartão de crédito de plástico para retirar a vedação contra o vento e, em seguida, coloque os clipes no canal de acordo com a medição M4.

132 - Qualquer carga/montagem que se estenda além da costura traseira da escotilha pode causar interferência.

144 - A antena montada no teto pode precisar ser removida para evitar interferência com cargas longas, caixas.

145 - Os clipes são instalados nos bolsos da faixa de acabamento do telhado.

163 - O SkinnyWarrior requer uma extensão (SKU 8007016) para caber no seu veículo.

164 - Os cestos OffGrid Md e LoadWarrior requerem uma extensão para caber no seu veículo.

171 - Caixas de carga grandes, como Skybox 12/18/21/Lo e DoubleHaul, interferirão totalmente na abertura da escotilha. Tenha cuidado ao colocar essas caixas.

187 - Os suportes de bicicleta Boa e ForkChop não funcionarão nesta aplicação devido às limitações de distribuição da barra transversal

# YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 198

## RU ПРИМЕЧАНИЯ

**ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИМЕЧАНИЯМИ, КАСАЮЩИМИСЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ**

2. Для совместимости с барами Yakima CoreBar, JetStream и системами FX для HullRaiser и HighRoller требуется один комплект MightyMount 39H (PN 8003539).

5. Для совместимости с седлами BullyRollers, MultiMount и Mako требуется один комплект MightyMount 39H (PN 8003539) на пару для совместимости с системами Yakima CoreBar, JetStream и системами FX.

6. При указанных размерах вставьте пластиковую карту под накладку, чтобы найти скрытый слот. Плотно вдавите зажимы в скрытый прорезь, используя пластиковую карту, чтобы закрепить зажим на место.

14 - Для использования круглых стержней Yakima с башнями Yakima Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine или SightLine потребуется приобрести адаптер RoundBar SL (PN 8003536), приобретаемый отдельно.

54 — Внимание! в открытом виде люк или панорамная крыша могут мешать работе некоторых аксессуаров.

61 - Крыша, резиные/хромированные дверные уплотнители и/или обшивка могут деформироваться или быть повреждены при длительном контакте с башнями и/или зажимами багажников на крыше. Не затягивайте и не перегружайте стойку слишком сильно. Снимайте стойку, когда она не используется.

63 - Для надежного крепления снимите уплотнители дверной коробки, чтобы закрепить зажим в нижней части дождевика, обшивки и/или крыши.

69. Информацию о зазорах задних люков грузовых ящиков можно найти на сайте https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf.

70 - Осторожно! Правильная балансировка и расположение башен имеют решающее значение для этой установки. Во время установки следите за тем, чтобы стойки оставались в центре транспортного средства. Обратите внимание, что при натяжении системы обязательно равномерно чередуйте обе стороны.

80 — Осторожно! Обязательно откройте зажимы для башен как можно шире и направляйте зажим в отверстия или канал, чтобы обеспечить правильную установку.

81 - Все грузы, превышающие длину крыши (за исключением грузовых ящиков), должны быть прикреплены как к передней, так и к задней части автомобиля, а также к стойке.

82 - SideWinder (крепление для тандемного велосипеда) совместимо только с Yakima RoundBar.

100. Чтобы безопасно очистить борт автомобиля, ShowDown требуется перекладина размером 3—6 дюймов (7,6 см — 15 см), выступающая за пределы башен. Для обеспечения достаточного бокового зазора для вашего автомобиля может потребоваться перекладина, размер которой превышает рекомендуемое минимальное значение.

103 - Пожалуйста, проверьте размеры передней штанги и люка вашего автомобиля, а также ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации ShowBoat 66», которые можно найти здесь http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, чтобы убедиться, что вес лодки, удлинитель ролика и транспортное средство соответствуют требуемой массе лодки.

109 - Всегда привязывайте внедорожник в соответствии с инструкциями. SuppUp и SupDawg требуют использования носового ремня.

110 - Если ваше транспортное средство оснащено люком или панорамной стеклянной крышей, перед началом эксплуатации убедитесь в наличии достаточного зазора, установив багажник на крыше и/или аксессуары.

111 - Это приложение совместимо со стандартными моделями с крышей, люком и панорамной крышей.

117 - Для использования на платформе LockNload этому приложению требуются 2 пары поперечных зажимов LockNload PN 8005039.

129 - Задний зажим расположен в канале над задними окнами. Чтобы найти канал, задвиньте ветрозащитный затвор с помощью пластиковой кредитной карты, а затем вставьте в канал зажимы в соответствии с размером M4.

132 - Любая нагрузка/крепление, выходящие за пределы шва заднего люка, могут создавать помехи.

144 - Возможно, потребуется снять антенну, установленную на крыше, чтобы предотвратить появление помех при перевозке длинномерных грузов или коробок.

145 - Зажимы установлены в карманах на обшивке крыши.

163 - Для SkinnyWarrior требуется удлинитель (артикул 8007016), подходящий для вашего автомобиля.

164 - Для корзин OffGrid Md и LoadWarrior требуется удлинитель, подходящий для вашего автомобиля.

171 - Большие грузовые ящики, такие как Skybox 12/18/21/Lo и DoubleHaul, будут мешать вашему люку полностью открываться. Прикрепляя эти ящики, соблюдайте осторожность.

187 - Велосипедные крепления Boa и ForkChop не подойдут в этом приложении из-за ограничений по разбросу перекладин.

# YAKIMA BaseClip Notes

# BaseClip 198

IT **N.B.**

## LEGGI LE INFORMAZIONI SUL TUO VEICOLO

2 - HullRaiser e HighRoller richiedono un set di MightyMount 39H (PN 8003539) per essere compatibili con Yakima CoreBar, barre JetStream e sistemi FX.

5 - Le selle HullyRollers, MultiMount e Mako Saddles richiedono un set di MightyMount 39H (PN 8003539) per coppia per essere compatibili con Yakima CoreBar, barre JetStream e sistemi FX.

6 - Alle misure specificate, inserisci una scheda di plastica sotto il rivestimento per individuare lo slot nascosto. Premi con decisione le clip nella fessura nascosta, usando la scheda di plastica per far leva sulla clip in posizione.

14 - L'utilizzo di Yakima RoundBars con le torri Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine o SightLine richiederà l'acquisto dell'adattatore RoundBar SL (PN 8003536) venduto separatamente.

54 - Attenzione! quando aperto, il tettuccio apribile o il tetto panoramico possono interferire con alcuni accessori.

61 - Il tetto, le guarnizioni e/o i rivestimenti delle porte in gomma/cromata possono deformarsi o danneggiarsi in caso di contatto prolungato con le torrette e/o le clip del portapacchi. Non serrare eccessivamente o sovraccaricare il portapacchi. Rimuovere il rack quando non è in uso.

63 - Per un montaggio sicuro, abbassa le guarnizioni del telaio della porta quanto basta per inserire la clip sulla parte inferiore della grondaia, del rivestimento e/o del tetto.

69 - Visita https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf per informazioni sullo sgombero del portellone posteriore per quanto riguarda i box di carico.

70 - Attenzione! Il corretto bilanciamento e posizionamento della torre sono fondamentali per questa installazione. Assicuratevi che i rack rimangano centrati sul veicolo durante l'installazione. Nota: quando tensionate il sistema, assicuratevi di alternare i due lati in modo uniforme.

80 - Attenzione! Assicuratevi di aprire i morsetti a torre il più possibile e di inserire la clip nei fori o nei canali per garantire una corretta installazione.

81 - Tutti i carichi che superano la lunghezza del tetto (eccetto i box di carico) devono essere fissati sia alla parte anteriore che posteriore del veicolo, oltre che al portapacchi.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) è compatibile solo con Yakima RoundBar.

100 - ShowDown richiede una traversa di 7,6 cm - 15 cm (3" -6") che sporga oltre le torri per liberare in sicurezza la fiancata del veicolo. Il veicolo potrebbe aver bisogno di una traversa più grande del minimo consigliato per ottenere una distanza laterale adeguata.

103 - Controllate le misure della barra anteriore del veicolo per il portellone e le istruzioni ShowBoat 66», disponibili qui http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, per assicurarne la compatibilità con il peso previsto dell'imbarcazione, l'estensione del rullo e il veicolo.

109 - Assicuratevi sempre di fissare il SUP seguendo le istruzioni. SuppUp e SupDawg richiedono l'uso di una cinghia da fissare al naso.

110 - Se il veicolo è dotato di tetto apribile o tetto panoramico in vetro, prima dell'uso, assicurati che esista uno spazio adeguato con il portapacchi e/o gli accessori installati.

111 - Questa applicazione è compatibile con i modelli standard con tetto, tetto apribile e tetto panoramico.

117 - Per l'utilizzo con la piattaforma LockNLoad, questa applicazione richiede 2 paia di morsetti a barra trasversale LockNLoad PN 8005039.

129 - Il posizionamento della clip posteriore si trova nel canale sopra i finestrini posteriori. Per localizzare il canale, usa una carta di credito in plastica per rimuovere la guarnizione antivento, quindi posiziona le clip nel canale in base alla misurazione M4.

132 - Qualsiasi carico/supporto che si estende oltre la giuntura posteriore del portellone può causare interferenze.

144 - Potrebbe essere necessario rimuovere l'antenna montata sul tetto per evitare interferenze con carichi lunghi e scatole.

145 - Le clip sono installate nelle tasche del listello di rivestimento del tetto.

163 - SkinnyWarrior richiede un'estensione (SKU 8007016) per adattarsi al veicolo.

164 - I cestini OffGrid Md e LoadWarrior richiedono un'estensione per adattarsi al veicolo.

171 - Le scatole da carico di grandi dimensioni come Skybox 12/18/21/Lo e DoubleHaul interferiranno completamente con l'apertura del portello. Fate attenzione se attaccate queste scatole.

187 - I supporti per bici Boa e ForkChop non funzionano con questa applicazione a causa delle limitazioni della larghezza delle barre trasversali.

# YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 198

## PL UWAGI

### PRZECZYTAJ UWAGI DOTYCZĄCE TWOJEGO POJAZDU

2 - HullRaiser i HighRoller wymagają jednego zestawu MightyMount 39H (PN 8003539), aby były kompatybilne z Yakima CoreBar, prętami JetStream i systemami FX.

5 - Siodła HullyRollers, MultiMount i Mako wymagają jednego zestawu MightyMount 39H (PN 8003539) na parę, aby były kompatybilne z systemami Yakima CoreBar, JetStream i systemami FX.

6 - Przy określonych pomiarach włóż plastikową kartę pod wykończenie, aby zlokalizować ukrytą szczelinę. Mocno wciśnij klipsy do ukrytego gniazda, używając plastikowej karty, aby wykorzystać klips na swoim miejscu.

14 - Używanie Yakima RoundBars z wieżami Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine lub SightLine będzie wymagało zakupu adaptera RoundBar SL (PN 8003536) sprzedawanego oddzielnie.

54 - Uwaga! gdy jest otwarty, szyberdach lub dach panoramiczny mogą zakłócać niektóre akcesoria.

61 - Dach, gumowe/chromowane uszczelki drzwi i/lub wykończenia mogą ulec deformacji lub uszkodzeniu w przypadku długotrwałego kontaktu z wieżami bagażnika dachowego i/lub klipsami. Nie dokręcaj zbyt mocno ani nie przeciążaj stojaka. Wyjmij stojak, gdy nie jest używany.

63 - Aby zapewnić bezpieczne dopasowanie, należy ściągnąć uszczelki ościeżnicy na tyle, aby wstawić klips do spodniej strony ściągacza, wykończenia i/lub dachu.

69 - Odwiedź stronę https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, aby uzyskać informacje o prześwitu tylnego włazu dotyczącego skrzynek ładunkowych.

70 - Uwaga! Właściwa równowaga wieży i rozmieszczenie wieży ma kluczowe znaczenie dla tej instalacji. Upewnij się, że stojaki pozostają wyśrodkowane na pojeździe podczas całej instalacji. Zwróć uwagę, że podczas napinania systemu pamiętaj, aby równomiernie zmieniać obie strony.

80 - Uwaga! Pamiętaj, aby otworzyć zaciski wieży tak szeroko, jak to możliwe i zacisnąć prowadnicę do otworów lub kanału, aby zapewnić prawidłową instalację.

81 - Wszystkie ładunki wykraczające poza długość dachu (z wyjątkiem skrzynek ładunkowych) muszą być przymocowane zarówno do przodu, jak i z tyłu pojazdu, oprócz bagażnika.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) jest kompatybilny tylko z Yakima RoundBar.

100 - ShowDown wymaga 3” -6” (7,6 cm - 15 cm) poprzeczki wystającej poza wieże, aby bezpiecznie oczyścić bok pojazdu. Twój pojazd może wymagać poprzeczki większej niż zalecane minimum, aby uzyskać odpowiedni prześwit boczny.

103 - Sprawdź pomiar przedniego pręta do klapy pojazdu, a także instrukcje ShowBoat 66”, które można znaleźć tutaj http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, aby zapewnić zgodność z docelowym ciężarem łodzi, przedłużeniem rolki i pojazdem.

109 - Zawsze pamiętaj, aby związać SUP zgodnie z instrukcjami. SupPup i SupDawg wymagają użycia paska do wiązania nosa.

110 - Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w szyberdach lub panoramiczny szklany dach, przed uruchomieniem upewnij się, że istnieje odpowiedni prześwit przy zamontowanym bagażniku dachowym i/lub akcesoriach.

111 - Ta aplikacja jest kompatybilna ze standardowymi modelami dachów, dachów słonecznych i dachów panoramicznych.

117 - Do użytku z platformą LocknLoad ta aplikacja wymaga 2 par zacisków poprzecznych LocknLoad PN 8005039.

129 - Umieszczenie zacisku tylnego znajduje się w kanale nad tylnymi szybami. Aby zlokalizować kanał, użyj plastikowej karty kredytowej, aby wyciągnąć uszczelkę wiatrową, a następnie umieść klipsy w kanale zgodnie z pomiarem M4.

132 - Wszelkie obciążenie/mocowanie wychodzące poza tylny szew klapy mogą powodować zakłócenia.

144 - Antena montowana na dachu może wymagać usunięcia, aby zapobiec zakłóceniom długich obciążeń, skrzynek.

145 - Klipsy są zamontowane w kieszeniach na listwie wykończeniowej na dachu.

163 - SkinnyWarrior wymaga rozszerzenia (SKU 8007016), aby pasował do Twojego pojazdu.

164 - Kosze OffGrid Md i LoadWarrior wymagają przedłużenia, aby pasowały do Twojego pojazdu.

171 - Duże skrzynki ładunkowe, takie jak Skybox 12/18/21/Lo i DoubleHaul, będą zakłócać otwarcie włazu do końca. Zachowaj ostrożność podczas mocowania tych pudełek.

187 - Uchwyty rowerowe Boa i ForkChop nie będą działać w tej aplikacji ze względu na ograniczenia rozłożenia poprzeczki.

191 - Ograniczone do 2 desek surfingowych/żaglowych/wiosłowych. Deski muszą być układane w stos - NIGDY nie noś obok siebie

# YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 198

## CZ POZNÁMKY

**PŘEČTĚTE SI POZNÁMKY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K VAŠEMU VOZIDLU**

2 - HullRaiser a HighRoller vyžadují jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539), aby byla kompatibilní se systémy Yakima CoreBar, JetStream a FX.

5 - Sedla HullyRollers, MultiMount a Mako vyžadují jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539) na pár, aby byla kompatibilní se systémy Yakima CoreBar, JetStream a FX systémy.

6 - Při zadaných měřeních vložte plastovou kartu pod obložení a vyhledejte skrytý slot. Pevně zatlačte klipy do skrytého slotu a pomocí plastové karty pomůžete připnout klip na místo.

14 - Použití Yakima RoundBars s věžemi Yakima Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine nebo SightLine vyžaduje nákup adaptéru RoundBar SL (PN 8003536) prodávaného samostatně.

54 - Pozor! při otevření může střešní okno nebo panoramatická střecha rušit některé příslušenství.

61 - Střecha, pryžové/chromované těsnění dveří a/nebo obložení se mohou při dlouhodobém kontaktu s věžemi střešních nosičů a/nebo svorkami deformovat nebo poškodit. Stojan příliš neutahujte ani nepřetěžujte. Pokud se nepoužívá, vyjměte stojan.

63 - Pro bezpečné uchycení zatáhněte těsnění rámu dveří natolik, aby se svorka zasunula na spodní stranu dešťové frézy, obložení a/nebo střechy.

69 - Navštivte https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, kde najdete informace o volnosti zadního poklopu týkající se nákladních boxů.

70 - Pozor! Správné vyvážení věže a umístění věže je pro tuto instalaci zásadní. Ujistěte se, že stojany zůstávají uprostřed vozidla po celou dobu instalace. Vezměte na vědomí, že při napínání systému se ujistěte, že rovnoměrně střídáte obě strany.

80 - Pozor! Ujistěte se, že otevřete věžové svorky co nejširší a vodicí svorku do dírek nebo kanálu, abyste zajistili správnou instalaci.

81 - Veškerá zatížení přesahující délku střechy (kromě nákladních boxů) musí být kromě nosiče připevněna k přední i zadní části vozidla.

82 - SideWinder (tandemový držák na kolo) je kompatibilní pouze s Yakima RoundBar.

100 - ShowDown vyžaduje 3“ -6“ (7,6 cm - 15 cm) příčníku vyčnívající za vaše věže, aby bylo možné bezpečně vyčistit boční stranu vašeho vozidla. Vaše vozidlo může vyžadovat příčku větší, než je doporučené minimum, aby bylo dosaženo dostatečné boční vůle.

103 - Zkontrolujte prosím měření přední lišty pro poklop vašeho vozidla a pokyny ShowBoat 66“, které najdete zde http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, abyste zajistili kompatibilitu s cílovou hmotností lodi, prodloužením válečku a vozidlem.

109 - Vždy se ujistěte, že jste SUP svázali podle pokynů. SupPup a SupDawg vyžadují použití popruhu na nos.

110 - Pokud je vaše vozidlo vybaveno střešním oknem nebo panoramatickou skleněnou střechou, ujistěte se před uvedením do provozu dostatečný prostor s nainstalovaným střešním nosičem a/nebo příslušenstvím.

111 - Tato aplikace je kompatibilní se standardními modely střechy, sluneční střechy a panoramatické střechy.

117 - Pro použití s vaší platformou LocknLoad vyžaduje tato aplikace 2 páry příčných svorek LocknLoad PN 8005039.

129 - Umístění zadního klipu je umístěno v kanálu nad zadními okny. Chcete-li najít kanál, použijte plastovou kreditní kartu k zatažení větru a poté vložte klipy do kanálu podle měření M4.

132 - Jakékoli zatížení/držák přesahující šev zadního poklopu může způsobit rušení.

144 - Může být nutné odstranit střešní anténu, aby se zabránilo rušení dlouhým zatížením, krabicemi.

145 - Klipy jsou instalovány v kapsách na střešním obložení.

163 - SkinnyWarrior vyžaduje rozšíření (SKU 8007016), aby se vešlo do vašeho vozidla.

164 - Koše OffGrid Md a LoadWarrior vyžadují rozšíření, aby se vešly do vašeho vozidla.

171 - Velké nákladní boxy, jako je Skybox 12/18/21/Lo a DoubleHaul, budou rušit otevření vašeho poklopu úplně. Při připojování těchto krabic buďte opatrní.

187 - Držáky kol Boa a ForkChop nebudou v této aplikaci fungovat kvůli omezením šíření příček.

191 - Omezeno na 2 surfa/plachetnice/paddleboardy. Desky musí být stohovány - NIKDY nenoste vedle sebe.

# YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 198

## SK POZNÁMKY

**PREČÍTAJTE SI POZNÁMKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA VAŠE VOZIDLO.**

2 - HullRaiser a HighRoller vyžadujú jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539), aby boli kompatibilné so systémami Yakima CoreBar, JetStream a FX systémami.

5 - Sedlá HullyRollers, MultiMount a Mako vyžadujú jednu sadu MightyMount 39H (PN 8003539) na pár, aby boli kompatibilné so systémami Yakima CoreBar, JetStream a FX systémami.

6 - Pri určených meraniach vložte pod obloženie plastovú kartu, aby ste našli skrytú štrbinu. Pevne zatlačte spony do skrytého otvoru a pomocou plastovej karty pomôžete klip využiť na svoje miesto.

14 - Používanie Yakima RoundBars s vežami Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine, RidgeLine alebo SightLine si bude vyžadovať nákup adaptéra RoundBar SL (PN 8003536) predávaného samostatne.

54 - Pozor! pri otvorení môže strešné okno alebo panoramatická strecha rušiť niektoré príslušenstvo.

61 - Strecha, gumované/chrómové tesnenia a/alebo obloženie dverí sa môžu deformovať alebo poškodiť pri dlhodobom kontakte s akýmikoľvek vežami strešných nosníkov a/alebo sponami. Stojan príliš neutiahnite ani nepreťažujte. Keď ho nepoužívate, odstráňte stojan.

63 - Pre bezpečné upevnenie vytiahnite tesnenia rámu dverí dostatočne na to, aby sa svorka zasunula na spodnú stranu klapky, obloženia a/alebo strechy.

69 - Navštívte stránku https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, kde nájdete informácie o voľnom priestore zadného poklopu týkajúce sa nákladných boxov.

70 - Pozor! Pre túto inštaláciu je rozhodujúce správne vyváženie veže a umiestnenie veže. Počas inštalácie sa uistite, že stojany zostávajú vycentrované na vozidle. Všimnite si, že pri napínaní systému nezabudnite rovnomerne striedať obe strany.

80 - Pozor! Nezabudnite otvoriť vežové svorky čo najširšie a vodiace svorky do dierok alebo kanála, aby ste zabezpečili správnu inštaláciu.

81 - Všetky bremená presahujúce dĺžku strechy (okrem nákladných skriniek) musia byť okrem stojana pripevnené k prednej aj zadnej časti vozidla.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) je kompatibilný iba s Yakima RoundBar.

100 - ShowDown vyžaduje 3“ -6“ (7,6 cm - 15 cm) priečnika vyčnievajúceho za vaše veže, aby ste bezpečne vyčistili bok vášho vozidla. Vaše vozidlo môže vyžadovať priečnik väčší ako odporúčané minimum, aby sa dosiahla dostatočná bočná vzdialenosť.

103 - Skontrolujte, prosím, meranie prednej lišty vášho vozidla, ako aj pokyny ShowBoat 66“, ktoré nájdete tu http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, aby ste zaistili kompatibilitu s cieľovou hmotnosťou lode, predĺžením valca a vozidlom.

109 - Vždy nezabudnite uviazať SUP podľa pokynov. SupPup a SupDawg vyžadujú použitie spätného popruhu na nos.

110 - Ak je vaše vozidlo vybavené strešným oknom alebo panoramatickým sklenením strechou, pred prevádzkou sa uistite, že je dostatočná voľná vzdialenosť s nainštalovaným strešným nosičom a/alebo príslušenstvom.

111 - Táto aplikácia je kompatibilná so štandardnými modelmi strechy, slnečnej strechy a panoramatickej strechy.

117 - Na použitie s vašou platformou LocknLoad vyžaduje táto aplikácia 2 páry priečnych svoriek LocknLoad PN 8005039.

129 - Umiestnenie zadnej svorky je umiestnené v kanáli nad zadnými oknami. Ak chcete nájsť kanál, pomocou plastovej kreditnej karty vytiahnite vetrné tesnenie späť a potom umiestnite spony do kanála podľa merania M4.

132 - Akékoľvek zaťaženie/držiak presahujúci šev zadného poklopu môže spôsobiť rušenie.

144 - Strešnú anténu možno bude potrebné odstrániť, aby sa zabránilo rušeniu dlhých nákladov, boxov.

145 - Klipy sú inštalované vo vreckách na strešnej lište.

163 - SkinnyWarrior vyžaduje rozšírenie (SKU 8007016), aby sa zmestilo do vášho vozidla.

164 - Koše OffGrid Md a LoadWarrior vyžadujú predĺženie, aby sa zmestili do vášho vozidla.

171 - Veľké nákladné boxy, ako sú Skybox 12/18/21/Lo a DoubleHaul, budú úplne narúšať otvorenie poklopu. Pri pripevňovaní týchto škatúľ buďte opatrní.

187 - Držiaky na bicykle Boa a ForkChop nebudú na tejto aplikácii fungovať kvôli obmedzeniam roztiahnutia priečnikov.

191 - Obmedzené na 2 surfovanie/plavby/paddleboardy. Dosky musia byť stohované - NIKDY nenoste vedľa seba.

# YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 198

## NL OPMERKINGEN

### LEES DE OPMERKINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW VOERTUIG

2 - HullRaiser en HighRoller hebben één set MightyMount 39H (PN 8003539) nodig om compatibel te zijn met Yakima CoreBar, JetStream bars en FX-systemen.

5 - HullyRollers-, MultiMount- en Mako-zadels hebben één set MightyMount 39H (PN 8003539) per paar nodig om compatibel te zijn met Yakima CoreBar-, JetStream-stangen en FX-systemen.

6 - Plaats bij de aangegeven afmetingen een plastic kaart onder de rand om de verborgen gleuf te vinden. Druk de clips stevig in de verborgen sleuf en gebruik de plastic kaart om de clip op zijn plaats te houden.

14 - Voor het gebruik van Yakima RoundBars met Yakima BaseLine-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- of SightLine-torens moet een RoundBar SL-adapter (PN 8003536) worden aangeschaft die apart wordt verkocht.

54 - Voorzichtig! in geopende toestand kan het zonnedak of panoramadak bepaalde accessoires hinderen.

61 - Het dak, de rubber/chromen deurafdichtingen en/of bekleding kunnen vervormen of beschadigd raken bij langdurig contact met dakdragers en/of klemmen. Draai het rek niet te strak aan of overbelast het niet. Verwijder het rek wanneer het niet in gebruik is.

63 - Trek voor een stevige pasvorm voldoende afdichtingen van het deurkozijn naar beneden om de clip tegen de onderkant van de regengoot, de bekleding en/of het dak te plaatsen.

69 - Bezoek https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf voor informatie over de achterklep met betrekking tot laadkisten.

70 - Voorzichtig! De juiste torenbalans en plaatsing van de toren zijn van cruciaal belang voor deze installatie. Zorg ervoor dat de rekken tijdens de installatie gecentreerd blijven op het voertuig. Let op, bij het spannen van het systeem moet u ervoor zorgen dat beide zijden gelijkmatig worden afgewisseld.

80 - Voorzichtig! Zorg ervoor dat de torenklemmen zo wijd mogelijk worden geopend en de clip in gaatjes of kanalen wordt geleid om een correcte installatie te garanderen.

81 - Alle ladingen die zich buiten de lengte van het dak uitstrekken (behalve laadbakken) moeten zowel aan de voor- als achterkant van het voertuig worden bevestigd, naast het rek.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is alleen compatibel met Yakima RoundBar.

100 - ShowDown heeft een dwarsbalk van 7,6 cm - 15 cm nodig die boven uw torens uitsteekt om de zijkant van uw voertuig veilig vrij te maken. Uw voertuig heeft mogelijk een dwarsbalk nodig die groter is dan het aanbevolen minimum om voldoende zijdelingse speling te bereiken.

103 - Controleer de afmetingen van de voorbalk tot het luik van uw auto en de ShowBoat 66" -instructies, die u hier kunt vinden op http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, om er zeker van te zijn dat ze compatibel zijn met het gewicht van uw doelboot, de rolverlenging en het voertuig.

109 - Zorg er altijd voor dat je je SUP vastmaakt volgens de instructies. Voor SuppUp en SupDawg is het gebruik van een neusriem vereist.

110 - Als uw auto is uitgerust met een zonnedak of glazen panoramadak, moet u er vóór gebruik voor zorgen dat er voldoende vrije ruimte is terwijl de dakdrager en/of accessoires zijn geïnstalleerd.

111 - Deze toepassing is compatibel met modellen met standaarddak, zonnedak en panoramadak.

117 - Voor gebruik met uw LockNLoad-platform vereist deze toepassing 2 paar LocknLoad Crossbar Clamps PN 8005039.

129 - De plaatsing van de achterclip bevindt zich in het kanaal boven de achterruiten. Om het kanaal te lokaliseren, gebruikt u een plastic creditcard om de windafdichting terug te trekken en plaatst u vervolgens de clips in het kanaal volgens de M4-meting.

132 - Elke last/bevestiging die zich buiten de naad van het achterluik uitstrekt, kan interferentie veroorzaken.

144 - De op het dak gemonteerde antenne moet mogelijk worden verwijderd om interferentie bij lange ladingen, boxen te voorkomen.

145 - Clips zijn geïnstalleerd in de zakken op de sierstrip op het dak.

163 - SkinnyWarrior heeft een extensie nodig (SKU 8007016) om op uw voertuig te passen.

164 - OffGrid Md- en LoadWarrior-manden hebben een verlenging nodig om op uw voertuig te passen.

171 - Grote laadkisten zoals Skybox 12/18/21/Lo en DoubleHaul belemmeren het helemaal openen van uw luik. Wees voorzichtig bij het bevestigen van deze dozen.

187 - Boa- en ForkChop-fietssteunen werken niet in deze toepassing vanwege de beperkte spreiding van de dwarsbalken.

# YAKIMA BaseClip Notes

# BaseClip 198

SV **OBS!**

**LÄS DE ANVISNINGAR SOM GÄLLER FÖR JUST DIN BIL**

2 - HullRaiser och HighRoller kräver en uppsättning MightyMount 39H (PN 8003539) för att vara kompatibel med Yakima CoreBar, JetStream bars och FX-system.

5 - HullyRollers, MultiMount och Mako Saddles kräver en uppsättning MightyMount 39H (PN 8003539) per par för att vara kompatibla med Yakima CoreBar, JetStream bars och FX-system.

6 - Vid de angivna mätningarna sätter du in ett plastkort under trimmen för att hitta den dolda luckan. Tryck fast klämmorna i den dolda luckan, använd plastkortet för att hjälpa till att utnyttja klämman på plats.

14 - Användning av Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-torn kräver köp av RoundBar SL-adapter (PN 8003536) som säljs separat.

54 - Varning! när det är öppet kan taklucka eller panoramatak störa vissa tillbehör.

61 - Taket, gummi-/kromdörrtätningar och/eller trim kan deformeras eller skadas vid långvarig kontakt med takhyllor och/eller klämmor. Dra inte åt eller överbelasta racket. Ta bort hyllan när den inte används.

63 - För en säker passform, dra ner dörrkarmens tätningar tillräckligt för att sätta in klämman mot undersidan av regnskäraren, trimmen och/eller taket.

69 - Besök https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf för information om klarering av bakre luckor avseende lastlådor.

70 - Varning! Korrekt tornbalans och tornplacering är avgörande för denna installation. Se till att stativen förblir centrerade på fordonet under hela installationen. Observera att när du spänner systemet, var noga med att växla mellan båda sidor jämnt.

80 - Varning! Var noga med att öppna tornklämmorna så breda som möjligt och styrklämman i nålhål eller kanal för att säkerställa korrekt installation.

81 - Alla laster som sträcker sig bortom takets längd (utom lastlådor) måste fästas på både fram- och baksidan av fordonet, förutom racket.

82 - SideWinder (Tandemcykelfäste) är endast kompatibel med Yakima RoundBar.

100 - ShowDown kräver 3” -6” (7,6 cm - 15 cm) tvärstång som sticker ut bortom dina torn för att säkert rensa sidan av ditt fordon. Ditt fordon kan kräva en tvärstång som är större än det rekommenderade minimumet för att uppnå tillräcklig sidofrigång.

103 - Kontrollera ditt fordons främre stång för luckans mått samt ShowBoat 66 ”-instruktionerna, som finns här http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, för att säkerställa kompatibilitet med din målbåtvikt, rullförlängning och fordon.

109 - Var alltid noga med att binda ner din SUP enligt anvisningarna. SupPup och SupDawg kräver att man använder näsband.

110 - Om ditt fordon är utrustat med taklucka eller panoramatak före användning, se till att det finns tillräckligt utrymme med takräcke och/eller tillbehör installerade.

111 - Denna applikation är kompatibel med standardmodeller för tak, soltak och panoramatak.

117 - För användning med din LocknLoad-plattform kräver denna applikation två par LocknLoad tvärstångsklämmor PN 8005039.

129 - Placeringen av bakre klämman är placerad i kanalen ovanför bakrutorna. För att hitta kanalen, använd ett kreditkort av plast för att dra tillbaka vindtätningen och placera sedan klämmor i kanalen enligt M4-mätning.

132 - Varje last/fäste som sträcker sig bortom den bakre luckans söm kan orsaka störningar.

144 - Takmonterad antenn kan behöva tas bort för att förhindra störningar med långa laster, lådor.

145 - Klämmor installeras i fickor på taklisten.

163 - SkinnyWarrior kräver en förlängning (SKU 8007016) för att passa ditt fordon.

164 - OffGrid Md- och LoadWarrior-korgar kräver en förlängning för att passa ditt fordon.

171 - Stora lastlådor som Skybox 12/18/21/Lo och DoubleHaul kommer att störa luckans öppning hela vägen. Var försiktig om du fäster dessa lådor.

187 - Boa- och ForkChop cykelfästen fungerar inte på den här applikationen på grund av tvärstångsspridningsbegränsningar.

191 - Begränsad till 2 surf/segel/paddleboards. Brädor måste staplas - bär ALDRIG sida vid sida.

526 - Klämmor under gummidörrkarmlister.

# YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 198

## DK BEMÆRKNINGER

### LÆS BEMÆRKNINGERNE, DER GÆLDER FOR DIT KØRETØJ

2 - HullRaiser og HighRoller kræver et sæt MightyMount 39H (PN 8003539) for at være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream barer og FX-systemer.

5 - HullyRollers, MultiMount og Mako sadler kræver et sæt MightyMount 39H (PN 8003539) pr. par for at være kompatible med Yakima CoreBar, JetStream stænger og FX-systemer.

6 - Ved de angivne målinger skal du indsætte et plastkort under trimmen for at finde den skjulte åbning. Tryk klemmene fast ind i den skjulte åbning ved hjælp af plastikkortet for at hjælpe med at udnytte klemmen på plads.

14 - Brug af Yakima RoundBars med Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- eller SightLine-tårne kræver køb af RoundBar SL-adapter (PN 8003536), der sælges separat.

54 - Forsigtig! Når det er åbent, kan soltag eller panoramatag forstyrre noget tilbehør.

61 - Taget, gummi/krom dørpakninger og/eller beklædning kan deformeres eller beskadiges ved langvarig kontakt med tagstårne og/eller klips. Stram ikke for meget eller overbelast stativet. Fjern stativet, når det ikke er i brug.

63 - For en sikker pasform skal du trække dørkarmens tætninger ned nok til at sætte klemmen ind på undersiden af regnskæreren, beklædningen og/eller taget.

69 - Besøg https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf for oplysninger om baglugefrigivelse vedrørende lastkasser.

70 - Forsigtig! Korrekt tårnbalance og tårnplacering er afgørende for denne installation. Sørg for, at stativerne forbliver centreret på køretøjet under hele installationen. Vær opmærksom på, at når du spænder systemet, skal du skifte jævnt mellem begge sider.

80 - Forsigtig! Sørg for at åbne tårnklemmer så brede som muligt og føre klemmen ind i pinhuller eller kanal for at sikre korrekt installation.

81 - Alle belastninger, der strækker sig ud over tagets længde (undtagen lastkasser), skal fastgøres til både for- og bagsiden af køretøjet ud over stativet.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) er kun kompatibel med Yakima RoundBar.

100 - ShowDown kræver 3“ -6“ (7,6 cm - 15 cm) tværstang, der stikker ud over dine tårne for sikkert at rydde siden af dit køretøj. Dit køretøj kan kræve en tværstang, der er større end det anbefalede minimum for at opnå tilstrækkelig sideafstand.

103 - Kontroller dit køretøjs frontbjælke til luge samt ShowBoat 66“ -instruktionerne, der findes her http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, for at sikre kompatibilitet med din målbådvægt, rulleforlængelse og køretøj.

109 - Sørg altid for at binde din SUP i henhold til instruktionerne. SupPup og SupDawg kræver brug af næsebånd.

110 - Hvis dit køretøj er udstyret med soltag eller panoramatag, skal du inden brug sikre, at der er tilstrækkelig afstand med tagbøjle og/eller tilbehør installeret.

111 - Denne applikation er kompatibel med standard tag-, soltag- og panoramatagmodeller.

117 - Til brug sammen med din LocknLoad-platform kræver dette program 2 par LocknLoad tværstangklemmer PN 8005039.

129 - Placeringen af bagklips er placeret i kanalen over bagruderne. For at finde kanalen skal du bruge et plastikkreditkort til at trække vindforseglingen tilbage og derefter placere klip i kanalen i henhold til M4-måling.

132 - Enhver belastning/montering, der strækker sig ud over den bageste lugesøm, kan forårsage interferens.

144 - Tagmonteret antenne skal muligvis fjernes for at forhindre interferens med lange belastninger, kasser.

145 - Klip er installeret i lommer på tagstrimlen.

163 - SkinnyWarrior kræver en udvidelse (SKU 8007016) for at passe til dit køretøj.

164 - OffGrid Md- og LoadWarrior-kurve kræver en udvidelse, der passer til dit køretøj.

171 - Store lastkasser som Skybox 12/18/21/Lo og DoubleHaul vil forstyrre din lugeåbning hele vejen. Vær forsigtig, hvis du monterer disse kasser.

187 - Boa og ForkChop cykelbeslag fungerer ikke på denne applikation på grund af begrænsninger i tværstangspredningen.

191 - Begrænset til 2 surf/sejl/paddleboards. Brædder skal stables - Bær ALDRIG side om side.

526 - Klemmer under gummidørkarmlister

# YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 198

## UA ПРИМІТКИ

### ОЗНАЙОМТЕСЯ З ПРИМІТКАМИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ

2 - HullRaiser та HighRoller вимагають одного комплекту MightyMount 39H (PN 8003539), щоб бути сумісними з системами Yakima CoreBar, JetStream та FX.

5 - Сідла HullyRollers, MultiMount та Mako вимагають одного набору MightyMount 39H (PN 8003539) на пару, щоб бути сумісними з системами Yakima CoreBar, JetStream та FX.

6 - При зазначених вимірах вставте пластикову карту під обшивку, щоб знайти прихований слот. Міцно притисніть затискачі в прихований слот, використовуючи пластикову картку, щоб допомогти затиску на місце.

14 - Використання круглих панелей Якіма з баштами Якіма Baseline, TimberLine, SkyLine, RidgeLine або SightLine вимагає придбання адаптера RoundBar SL (PN 8003536), що продається окремо.

54 - Обережно! при відкритті люк або панорамний дах можуть заважати деяким аксесуарам.

61 - Дах, гумови/хромовані ущільнювачі дверей та/або обробка можуть деформуватися або пошкодитися при тривалому контакті з будь-якими вежами та/або затискачами. Не перетягуйте і не перевантажуйте стійку. Зніміть стійку, коли вона не використовується.

63 - Для надійного прилягання стягніть ущільнювачі дверної коробки достатньо, щоб вставити затиск до нижньої сторони дощовика, обшивки та/або даху.

69 - Відвідайте https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf, щоб отримати інформацію про кліренс заднього люка щодо вантажних ящиків.

70 - Обережно! Правильний баланс вежі та розміщення вежі мають вирішальне значення для цієї установки. Переконайтеся, що стійки залишаються центрованими на транспортному засобі протягом усієї установки. Зверніть увагу, при натягу системи обов'язково рівномірно чергуйте обидві сторони.

80 - Обережно! Обов'язково відкрийте затискачі вежі якомога ширше та направляйте затискач у отвори або канал, щоб забезпечити правильний монтаж.

81 - Всі вантажі, що виходять за межі довжини даху (крім вантажних ящиків), повинні бути закріплені як на передній, так і на задній частині транспортного засобу, крім стійки.

82 - SideWinder (тандемне кріплення на велосипеді) сумісний лише з Yakima RoundBar.

100 - ShowDown вимагає 3» -6» (7,6 см - 15 см) поперечини, що виступає за межі ваших веж, щоб безпечно очистити збоку вашого автомобіля. Вашому автомобілю може знадобитися перекладина, більша за рекомендований мінімум, щоб досягти достатнього бічного зазору.

103 - Будь ласка, перевірте передню планку вашого автомобіля для вимірювання люка, а також інструкції ShowBoat 66», які можна знайти тут http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, щоб переконатися в сумісності з цільовою вагою човна, подовжувачем ролика та транспортним засобом.

109 - Завжди обов'язково прив'язуйте свій SUP відповідно до інструкцій. SupPup і SupDawg вимагають використання ремінця для зав'язування носа.

110 - Якщо ваш автомобіль оснащений люком або панорамним скляним дахом, перед експлуатацією переконайтеся, що існує достатній кліренс із встановленими стійками на даху та/або аксесуарами.

111 - Ця програма сумісна зі стандартними моделями даху, сонцезахисного даху та панорамних дахів.

117 - Для використання з вашою платформою LocknLoad ця програма вимагає 2 пари поперечних затискачів LockNLoad PN 8005039.

129 - Розміщення заднього затиску розташоване в каналі над задніми стеклами. Щоб знайти канал, скористайтеся пластиковою кредитною карткою, щоб відтягнути вітрове ущільнення, а потім покладіть затискачі в канал відповідно до вимірювання M4.

132 - Будь-яке навантаження/кріплення, що виходить за межі шва заднього люка, може спричинити перешкоди.

144 - Можливо, доведеться зняти антену, встановлену на даху, щоб запобігти перешкодам тривалим навантаженням, коробкам.

145 - Кліпси встановлюються в кишенях на обробній планці даху.

163 - SkinnyWarrior вимагає розширення (SKU 8007016), щоб відповідати вашому транспортному засобу.

164 - Кошики OffGrid Md та LoadWarrior потребують розширення, щоб відповідати вашому транспортному засобу.

171 - Великі вантажні коробки, такі як Skybox 12/18/21/Lo та DoubleHaul, будуть заважати відкриттю вашого люка до кінця. Будьте обережні, якщо прикріплюєте ці коробки.

187 - Кріплення для велосипедів Boa і ForkChop не працюватимуть у цій програмі через обмеження поширення поперечини.

# YAKIMA BaseClip Notes BaseClip 198

## FI HUOMAUTUKSET

### LUE HUOMAUTUKSET, JOTKA KOSKEVAT AJONEUVOASI

2 - HullRaiser ja HighRoller vaativat yhden sarjan MightyMount 39H (PN 8003539), jotta ne olisivat yhteensopivia Yakima CoreBar-, JetStream- ja FX-järjestelmien kanssa.

5 - HullyRollers-, MultiMount- ja Mako-satulat vaativat yhden sarjan MightyMount 39H (PN 8003539) paria kohden, jotta ne olisivat yhteensopivia Yakima CoreBar-, JetStream- ja FX-järjestelmien kanssa.

6 - Aseta määritetyillä mittauksilla muovikortti verhoilun alle piilotetun aukon löytämiseksi. Paina pidikkeet tiukasti piilotettuun aukkoon muovikortilla auttaaksesi pidikkeen paikalleen.

14 - Yakima RoundBarsin käyttäminen Yakima Baseline-, TimberLine-, SkyLine-, RidgeLine- tai SightLine-tornien kanssa edellyttää erikseen myytävän RoundBar SL -sovittimen (PN 8003536) ostamista.

54 - Varoitus! kun se on auki, kattoluukku tai panoraamakatto voi häiritä joitain lisävarusteita.

61 - Katto, kumi/kromatut ovitiivisteet ja/tai verhoilu voivat muuttua tai vaurioitua pitkäaikaisessa kosketuksessa kattotelineiden torneihin ja/tai pidikkeisiin. Älä kiristä tai ylikuormita telinettä. Poista teline, kun sitä ei käytetä.

63 - Turvallisen istuvuuden takaamiseksi vedä ovenkarmin tiivisteet alas niin paljon, että kiinnike työnnetään sadekoittimen, verhoilun ja/tai katon alapuolelle.

69 - Käy osoitteessa https://yakweb-assets.s3.amazonaws.com/HatchClearance.pdf saadaksesi takaluukkujen välystiedot tavaralaatikoista.

70 - Varoitus! Oikea tornitasapaino ja tornin sijoittaminen ovat kriittisiä tässä asennuksessa. Varmista, että telineet pysyvät keskellä ajoneuvoa koko asennuksen ajan. Huomaa, että kun kiristät järjestelmää, muista vaihtaa molempien puolien välillä tasaisesti.

80 - Varoitus! Varmista, että tornikiinnikkeet aukeavat mahdollisimman leveiksi ja ohjatut pidikkeet reikiin tai kanavaan oikean asennuksen varmistamiseksi.

81 - Kaikki katon pituutta pidemmälle ulottuvat kuormat (lukuun ottamatta tavaralaatikoita) on kiinnitettävä sekä ajoneuvon etu- että takaosaan telineen lisäksi.

82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) on yhteensopiva vain Yakima RoundBarin kanssa.

100 - ShowDown vaatii 3” -6 tuuman (7,6 cm - 15 cm) poikkipalkkia, joka työntyy tornien ulkopuolelle ajoneuvon kyljen turvalliseksi tyhjentämiseksi. Ajoneuvosi voi tarvita suositeltua vähimmäismäärää suuremman poikkipalkin riittävän sivuvälyksen saavuttamiseksi.

103 - Tarkista ajoneuvosi etupalkin luukun mitat sekä ShowBoat 66” -ohjeet, jotka löytyvät täältä http://assets.yakima.com/Product/instructions/8004068/1, varmistaaksesi yhteensopivuuden veneen tavoitepainon, rullan jatkeen ja ajoneuvon kanssa.

109 - Muista aina sitoa SUP-autosi ohjeiden mukaisesti. SupPup ja SupDawg edellyttävät nenäsidontahihnan käyttöä.

110 - Jos ajoneuvossasi on kattoluukku tai panoraamalasikatto, varmista ennen käyttöä riittävä välys, kun kattoteline ja/tai lisävarusteet on asennettu.

111 - Tämä sovellus on yhteensopiva tavallisten katto-, kattokatto- ja panoraamakattomallien kanssa.

117 - LocknLoad-alustan kanssa käytettäväksi tämä sovellus vaatii 2 paria LocknLoad-poikkipalkkikiinnikkeitä PN 8005039.

129 - Takaklipsin sijoitus sijaitsee kanavassa takaikkunoiden yläpuolella. Etsi kanava vetämällä tuulitiiviste muovisella luottokortilla ja asettamalla sitten pidikkeet kanavaan M4-mittauksen mukaan.

132 - Kaikki takaluukun sauman ulkopuolelle ulottuvat kuormat/kiinnikkeet voivat aiheuttaa häiriöitä.

144 - Kattoon asennettava antenni on ehkä irrotettava pitkien kuormien, laatikoiden häiriöiden estämiseksi.

145 - Kiinnikkeet asennetaan taskuihin kattoverhoiluun.

163 - SkinnyWarrior vaatii laajennuksen (SKU 8007016) ajoneuvoon sopivaksi.

164 - OffGrid Md- ja LoadWarrior-korit vaativat laajennuksen ajoneuvoon sopivaksi.

171 - Suuret tavaralaatikot, kuten Skybox 12/18/21/Lo ja DoubleHaul, häiritsevät luukun avaamista koko matkan. Ole varovainen kiinnittäessäsi näitä laatikoita.

187 - Boa- ja ForkChop-pyöräkiinnikkeet eivät toimi tässä sovelluksessa poikkipalkin leviämisrajoitusten vuoksi.

191 - Rajoitettu 2 surffaus-/purje-/melontalautaan. Levyt on pinottava - ÄLÄ KOSKAAN kanna vierekkäin.