


CONTENTS • CONTENU • CONTENIDO

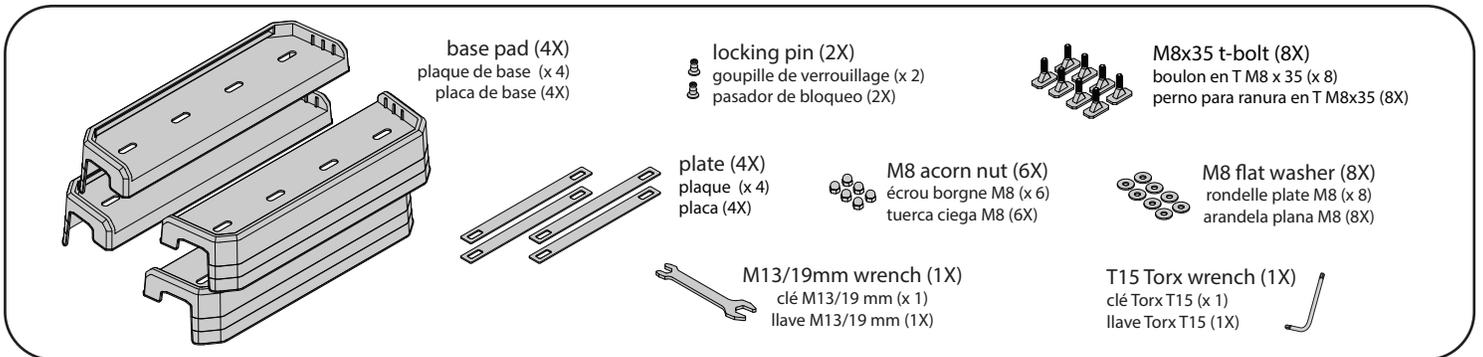

LOAD CAPACITY • CAPACITÉ • CAPACIDAD DE CARGA

500 lb (227 Kg) on-road
300 lb (136 Kg) off-road
800 lb (363 Kg) Static Load Limit

227 kg (500 lb) sur route
136 kg (300 lb) hors route
charge statique : limite de
363 kg (800 lb)

en carretera: 500 lb (227 kg),
fuera de la carretera: 300 lb (136 kg),
sin movimiento: 800 lb (363 kg)

AVAILABLE ACCESSORIES • ACCESSOIRES DISPONIBLES • ACCESORIOS DISPONIBLES

SideBar Short Bed
#8001153



SideBar Long Bed
#8001154



HD Hook Straps
#8001165



Ladder Roller
#8001163



MOLLE Panel
Short #8001178
Mid #8001179



Load Stop
#8001161



Eye Bolts
#8001162



Rotopax Mounting Kit*
#8001167




*Rotopax mount sold separately *Le support Rotopax se vend à part. *El montaje Rotopax se vende por separado.

Pour le français, aller à la page 5.

Para español ir a la página 5.

1 ASSEMBLE THE T-BOLTS WITH THE PLATES.


Insert 2 t-bolt through each plate as shown.

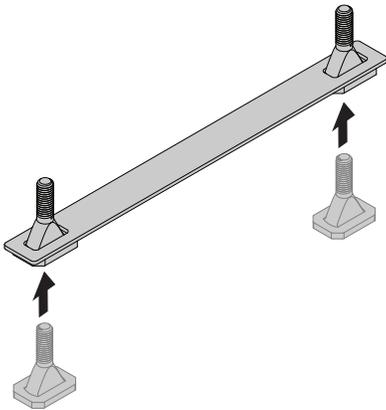

4X

2 INSERT THE T-BOLT/PLATE ASSEMBLIES.


Clean your HD Tracks, then insert 2 assemblies into the track on each side of your vehicle.

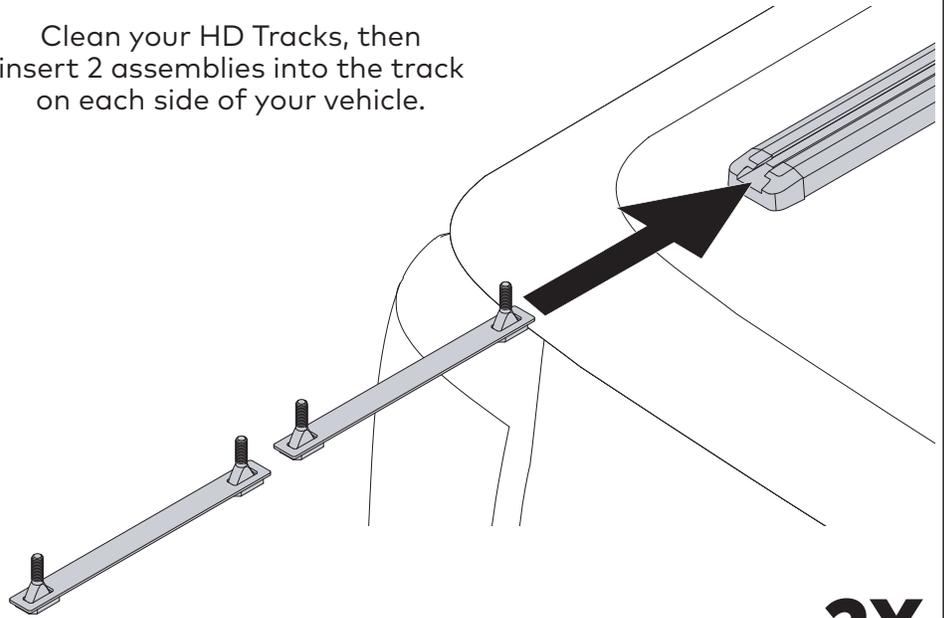

2X

3 POSITION THE ASSEMBLIES.

Move the assemblies to the approximate position where you'll install your OverHaul HD™ or OutPost HD™ towers.

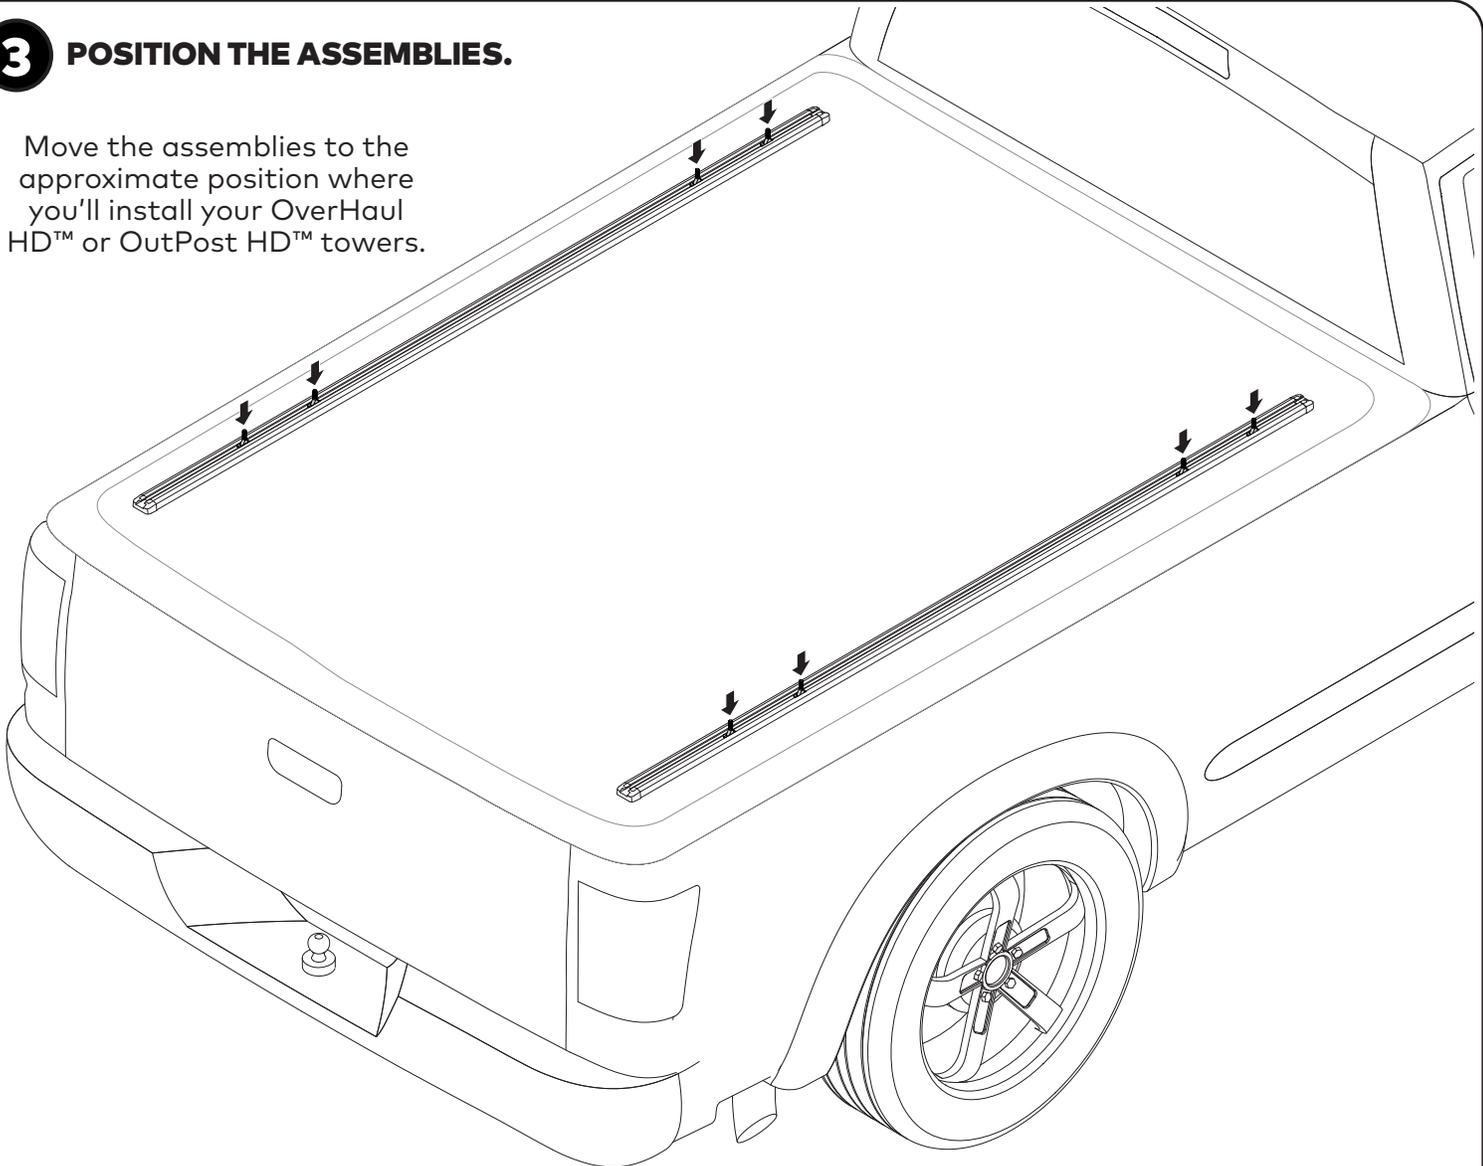




The Bed Track 2 base pad is trimmable. In some cases installation won't be possible without trimming the pads. In other situations the installation will be more aesthetically pleasing if the pads have been trimmed. In the following step, place the base pads and tower then determine if trimming is necessary or desired. **NOTE:** You cannot undo the trimming once done, so be sure you want to proceed before you cut. For trimming instruction, see page 5.

4 PLACE BASE PADS AND TOWERS.

Place the base pads over t-bolts. Then place the towers over the base pads and t-bolts. **NOTE:** Make sure the long side of the OverHaul HD™ or OutPost HD™ towers face each other as shown. Then loosely install the hardware.

IMPORTANT: On the left-hand side, install a locking pin on both the front and rear tower.


NOTE: If you determine you need to trim the base pads make a note of which trim line is appropriate. Then proceed to page 5.

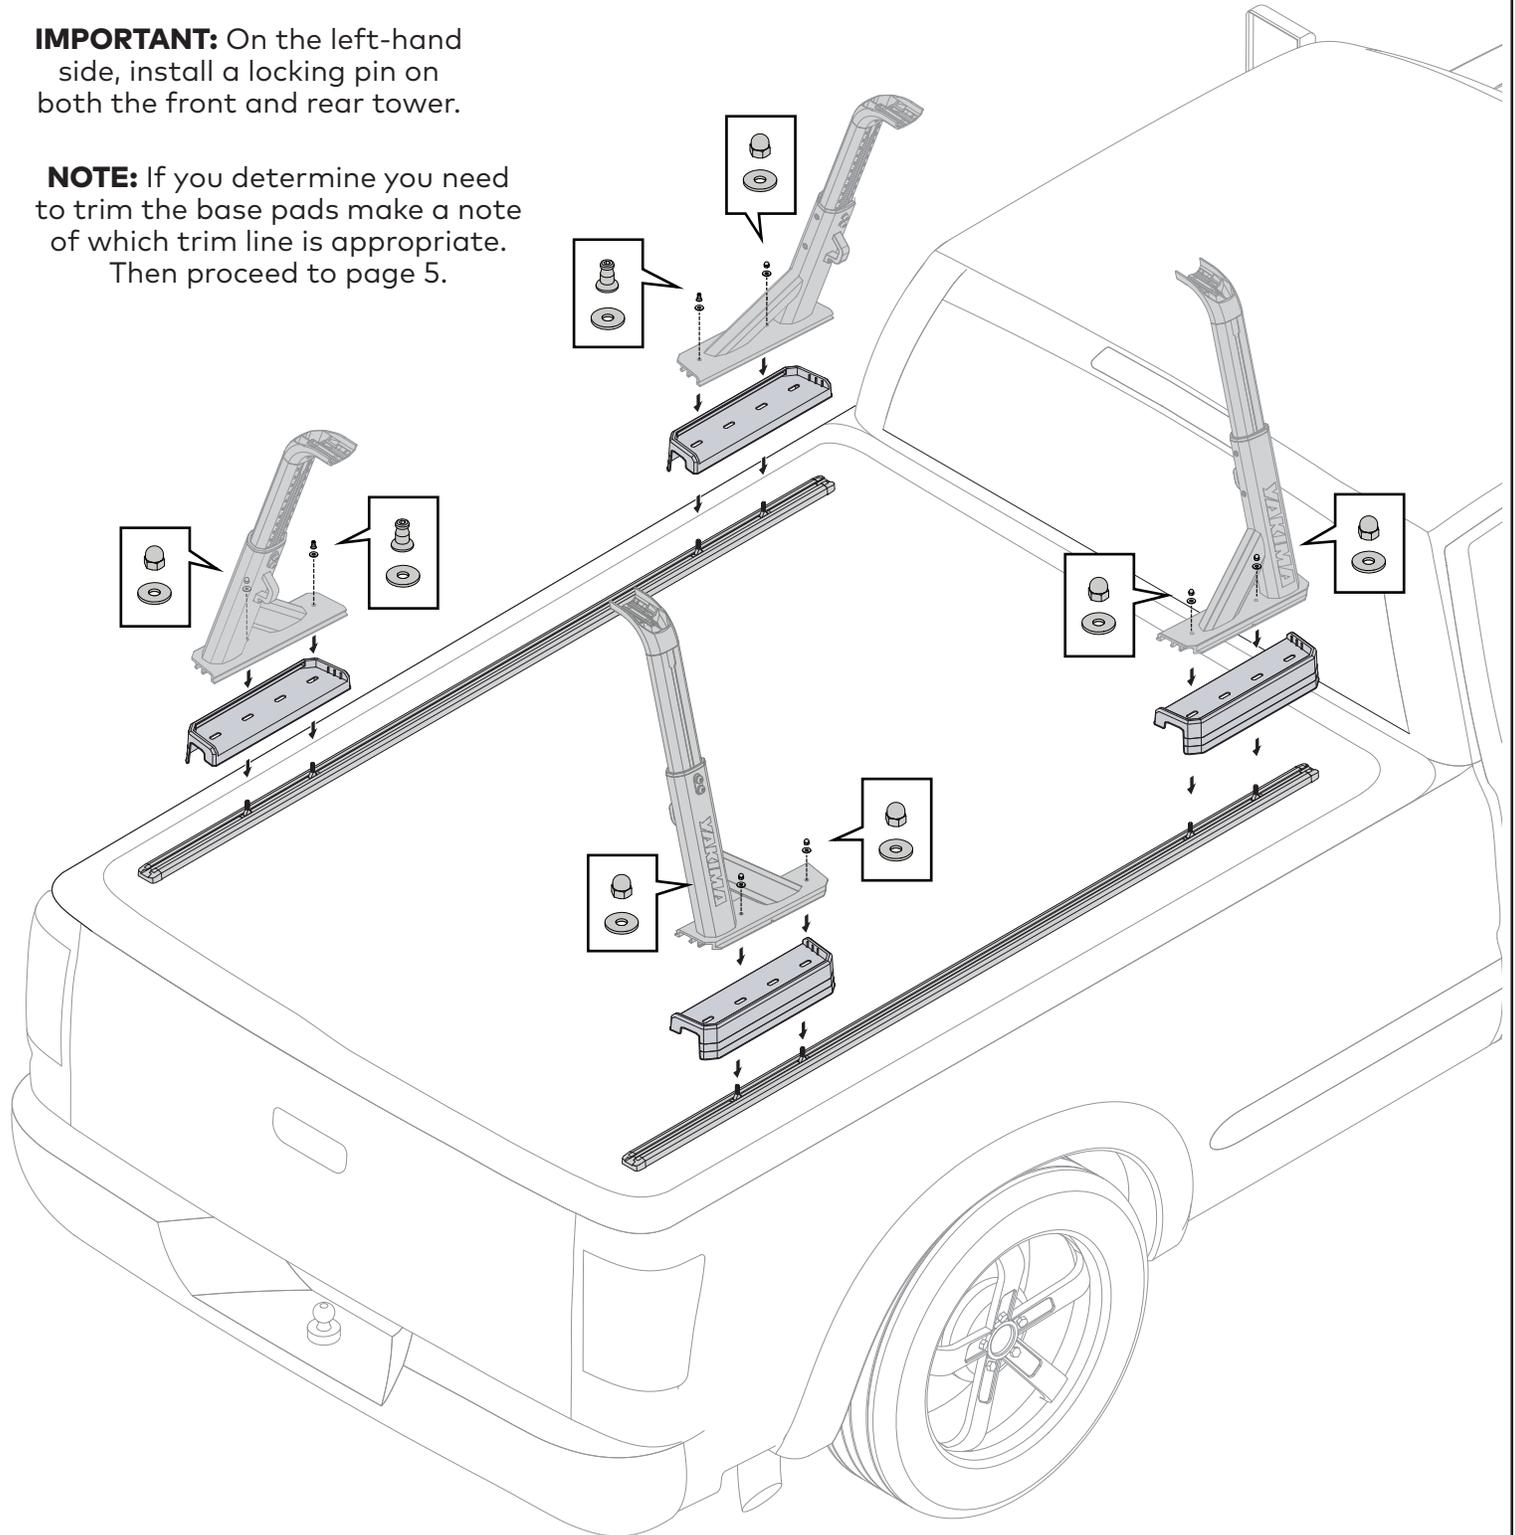

5 POSITION THE BASES.


Equally measure from the cab to the base of the towers to position your front rack. Then equally measure from the front towers to position the rear towers.

NOTE: Minimum crossbar spread is 36" (91.4 cm) to make use of the full load capacity. A 32" (81.3 cm) crossbar spread may be used at a 300 lb (136 kg) on road load capacity.

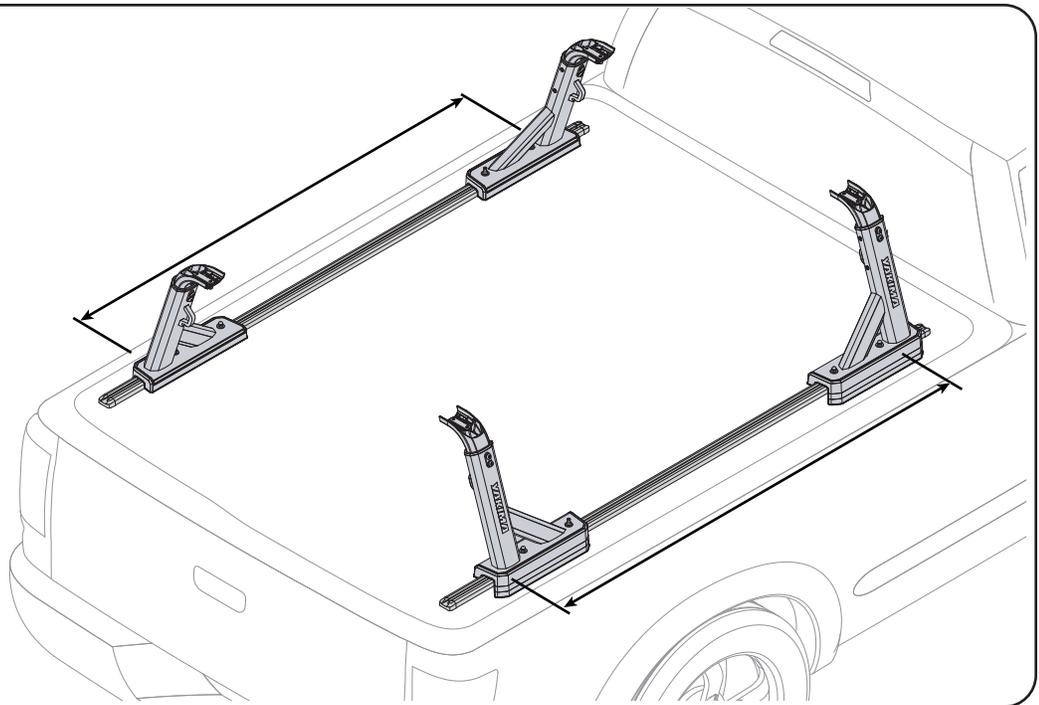


6 TIGHTEN THE NUTS.

Using the 13 mm wrench, tighten the acorn nuts to 10 Nm.

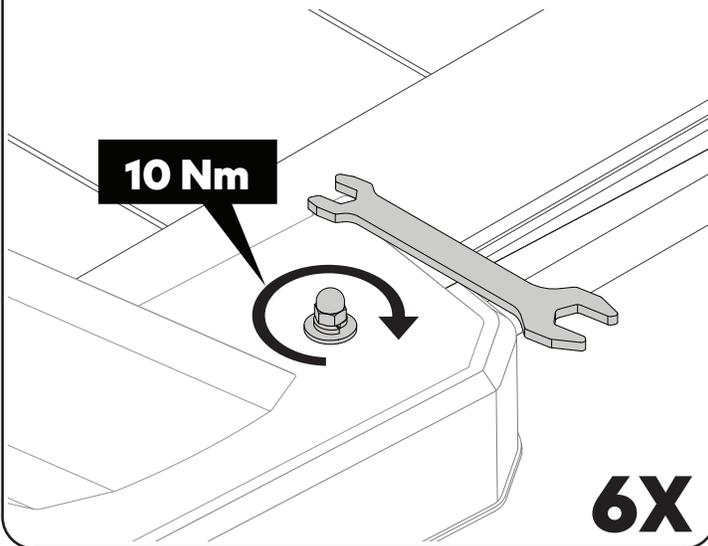


7 TIGHTEN THE LOCK POSTS.

Using the 4 mm hex wrench included with your OutPost HD™ or OverHaul HD™, tighten the lock posts to 10 Nm.

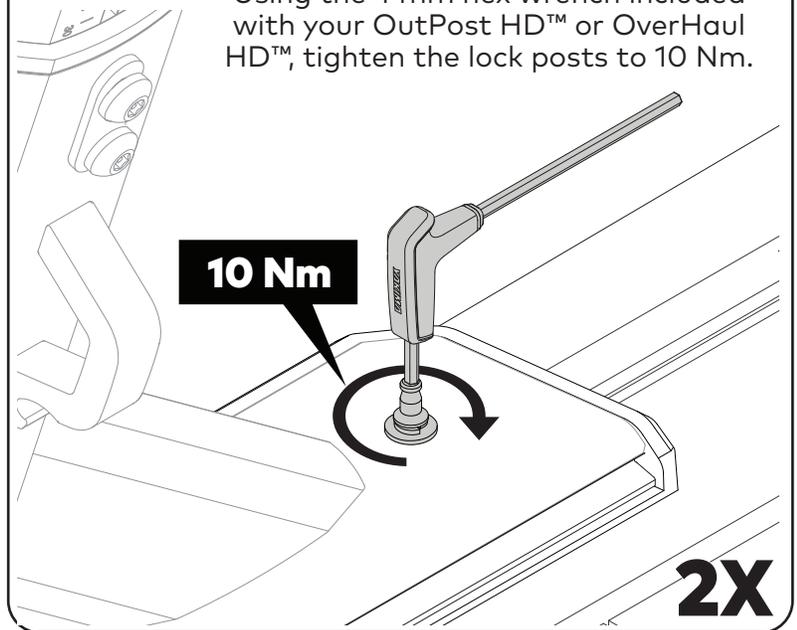

8 LOCK YOUR SYSTEM.

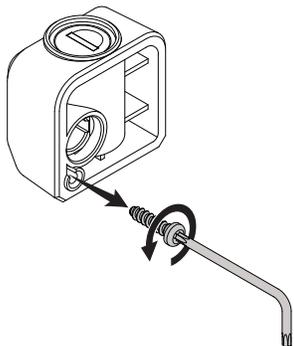

To lock your system, first use the T-15 wrench to remove the screw from each lock housing that came with your OutPost HD™ or OverHaul HD™. Then place the lock housing over the locking post and use a key to lock it.




2X

9 CONTINUE YOUR INSTALLATION.

You may now proceed with OverHaul HD™ or OutPost HD™ crossbar attachment by following the pertinent steps in their respective instructions.

OPTIONAL: TRIM THE PADS.

If you determined you need to trim the pads for a better fit or for aesthetic reasons in step 4, remove your OverHaul HD™ or OutPost HD™ and then remove the pad. Cut along the appropriate cut line on the pad. Then repeat step 4 and follow the remaining steps in this instruction. **TIP:** A utility knife with a sharp blade or a sturdy hobby knife will make the cleanest cut

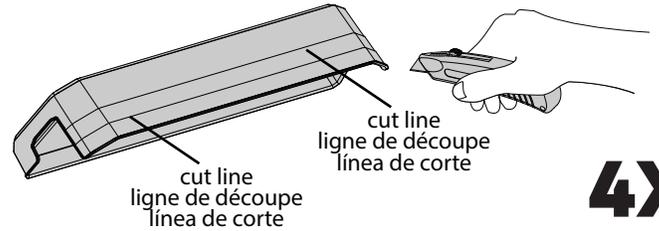

FRANÇAIS

1 ENFILER LES BOULONS EN T DANS LES PLAQUES.

Enfiler deux boulons en T dans chaque plaque tel qu'illustré.

2 INSÉRER LES PLAQUES MUNIES DE BOULONS.

Nettoyer les rails HD puis insérer deux assemblages dans la rainure de chaque côté du véhicule.

3 POSITIONNER LES ASSEMBLAGES.

Amener les assemblages à l'endroit approximatif où l'on compte installer les pieds OverHaul HD^{MC} ou OutPost HD^{MC}.



Il est possible d'adapter les plaques de base en les taillant. Dans certains cas, l'installation ne sera pas possible sans tailler les plaques. Dans d'autres cas, le résultat final sera plus esthétique si les plaques ont été raccourcies. Dans l'opération suivante, mettre en place les plaques et les pieds, puis estimer s'il est nécessaire ou souhaitable de tailler les plaques. **REMARQUE:** la taille est définitive. Il faut donc être sûr de vouloir découper les plaques avant de le faire. Les instructions sur la taille se trouvent en page 5.

4 PLACER LES PLAQUES DE BASE ET LES PIEDS.

Déposer les plaques sur les boulons en T, puis les pieds sur les plaques et les boulons. **REMARQUE:** veiller à ce que les côtés longs des pieds OverHaul HD^{MC} ou OutPost HD^{MC} soient tournés les uns vers les autres, tel qu'illustré. Puis installer la visserie sans serrer.

IMPORTANT: Installez une goupille de verrouillage sur les tours avant et arrière du côté gauche.

REMARQUE: si l'on juge que les plaques doivent être taillées, noter au niveau de la quelle des lignes, puis passer à la page 5.

5 POSITIONNER LES BASES.

En mesurant depuis la cabine, positionner les deux pieds avant à la même distance. Puis, en mesurant depuis les pieds avant, positionner les deux pieds arrière à la même distance. **REMARQUE:** pour pouvoir transporter la charge maximale, la distance entre les barres transversales doit être d'au moins 91,4 cm (36 po). On peut poser les barres à 81,3 cm (32 po) l'une de l'autre, mais la capacité sur route sera alors de 136 kg (300 lb).

6 SERRER LES ÉCROUS.

À l'aide de la clé de 13 mm, serrer les écrous borgnes à 10 Nm.

7 SERRER LES GOUPILLES DE VERROUILLAGE.

À l'aide de la clé hexagonale de 4 mm incluse avec les pieds OverHaul HD^{MC} ou OutPost HD^{MC}, serrer les goupilles de verrouillage à 10 Nm.

8 VERROUILLER L'ENSEMBLE.

Pour verrouiller l'ensemble, utiliser d'abord la clé T-15 pour retirer la vis de chaque boîtier de serrure livré avec les pieds OverHaul HD^{MC} ou OutPost HD^{MC}. Puis placer le boîtier sur le goupille et le verrouiller avec une clé.

9 POURSUIVRE L'INSTALLATION.

On peut maintenant procéder à l'installation des barres OverHaul HD^{MC} ou OutPost HD^{MC} en effectuant les opérations pertinentes de leurs instructions respectives.

ESPAÑOL

1 ENSAMBLE LOS PERNOS EN T CON LAS PLACAS.

Introduzca 2 pernos en T a través de cada placa, como se muestra.

2 INTRODUZCA LOS CONJUNTOS PERNOS EN T/PLACAS.

Limpie los rieles HD y luego introduzca 2 conjuntos en el riel de cada lado del vehículo.

3 POSICIONE LOS CONJUNTOS.

Desplace los conjuntos hasta la posición aproximada donde instalará las torres OverHaul HD™ o OutPost HD™.



Las placas de base Bed Track Kit 2 se pueden recortar. En ciertos casos la instalación no será posible sin hacerlo. En otras situaciones la instalación resultará más estética si se las recorta. En el siguiente paso, coloque las placas de base y la torre y luego evalúe si realmente es necesario o deseable recortarlas. **NOTA:** Antes de hacerlo, asegúrese de que realmente desea proceder porque una vez recortadas no es posible volver atrás. Para consultar las instrucciones sobre cómo recortarlas, vaya a la página 5.

4 COLOQUE LAS PLACAS DE BASE Y LAS TORRES.

Coloque las placas de base sobre los pernos en T. A continuación, ponga las torres sobre dichas placas y los pernos en T. **NOTA:** Asegúrese de que el lado largo de las torres OverHaul HD™ o OutPost HD™ quede orientado como se muestra. Luego, instale las piezas de fijación, pero sin apretarlas.

IMPORTANTE: Instale un pasador de fijación en ambas torres, frontal y trasera, localizadas sobre el lado izquierdo.

NOTA: Si considera que es necesario recortar las placas de base, anote qué línea de corte es la adecuada. Luego pase a la página 5.

5 POSICIONE LAS BASES.

Mida la misma distancia desde la cabina hasta cada base de las torres delanteras para fijar la posición de dichas torres. Luego, mida la separación a ambos lados entre las torres delanteras y traseras para fijar la posición de estas últimas. **NOTA:** Para aprovechar toda la capacidad de carga, la separación mínima entre las barras transversales es de 36" (91,4 cm). Para una capacidad de carga en la carretera de 300 lb, es posible utilizar una separación entre las barras de 32" (81,3 cm).

6 APRIETE LAS TUERCAS.

Utilice la llave de 13 mm para apretar las tuercas ciegas hasta 10 Nm.

7 APRIETE LAS ESPIGAS DE BLOQUEO.

Utilice la llave hexagonal de 4 mm provista con los racks OutPost HD™ o OverHaul HD™ para apretar las espigas de bloqueo hasta 10 Nm.

8 TRABE EL SISTEMA.

Para trabar el sistema, primero utilice la llave T-15 para retirar el tornillo de cada receptáculo de cerradura provisto con los racks OutPost HD™ o OverHaul HD™. Luego, coloque el receptáculo de cerradura sobre la espiga de bloqueo y utilice una llave para trabarlo.

9 CONTINÚE CON LA INSTALACIÓN.

Ahora puede proceder a la fijación de las barras transversales a las torres OverHaul HD™ o OutPost HD™ siguiendo los pasos detallados en sus respectivas instrucciones.

FRANÇAIS

FACULTATIF : TAILLE DES PLAQUES DE BASE.

Si l'on a déterminé à l'opération 4 qu'il fallait tailler les plaques pour qu'elles s'ajustent mieux ou pour des raisons esthétiques, déposer les pieds OverHaul HD^{MC} ou OutPost HD^{MC} puis retirer les plaques. Découper la plaque le long de la ligne appropriée. Puis reprendre l'opération 4 et effectuer le reste des opérations d'installation. **CONSEIL** : on obtiendra la coupe la plus nette avec un couteau tout usage muni d'une lame bien tranchante ou un couteau de bricolage solide.

IMPORTANT WARNINGS

Rack Installation

Inadequately secured loads and incorrectly mounted roof racks and accessory racks can come loose during travel and cause serious accidents! Therefore, installation, handling and use must be carried out in accordance with product and vehicle instructions.

In addition to these instructions, review the mounting instructions for the roof rack and the operating instructions of the vehicle.

These instructions should be kept together with the vehicle's operating instructions and carried in the vehicle when in use and en route.

For your own safety, you should only use roof racks that are authorized for use with your vehicle.

For roof racks that do not specify the distance between the front and rear crossbars, the distance shall be at least 700 mm or as large as possible. Please note that changes (e.g. additional drill holes) to the accessory rack's attachment system are not permissible.

Check attachment hardware and load for tight fit and function:

- Before the start of any journey.
- After driving a short distance following rack or load install.
- At regular intervals on longer journeys.
- More frequently on rough terrain.
- After interruption of a journey during which the vehicle was left unsupervised (check for damage due to outside intervention).

Rack Loading

Do not exceed the maximum load specified for the roof rack, accessory rack or the maximum load recommended by the vehicle manufacturer. Max Roof Load = weight of roof rack + weight of accessory racks + weight of load.

Load shall be uniformly distributed with the lowest possible center of gravity.

Load should not substantially extend beyond the loading surface of the roof rack.

Vehicle Driving and Regulations

The speed driven must be suited to the load transported and to official speed limits. In the absence of any speed limits, we recommend a maximum speed of 80 mph (130 km/h).

When transporting any load, the speed of the vehicle must take into account all conditions such as the state of the road, the surface of the road, traffic conditions, wind, etc. Vehicle handling, cornering, braking and sensitivity to side winds will change with the addition of roof top loads.

If this product is off-road certified, it is designed and intended to be used on forest service roads, access roads or other non-technical terrains at moderate speeds. It is not to be used while rock-crawling, jumping, bogging, or other technical off-road terrains. When using off-road certified products with non-off-road certified products, always follow the warnings and restrictions stated in the non-off-road certified product instructions.

Maintenance

The accessory rack should be carefully cleaned and maintained, particularly during the winter months. Use only a solution of water and standard car wash liquid without any alcohol, bleach or ammonium additives.

For reasons of fuel economy and the safety of other road users, the accessory rack and roof rack should be removed when not in use.

Periodically inspect accessory rack for damage. Replace lost, damaged or worn parts. Use only original spare parts obtained from a stocking specialist, dealer or manufacturer.

Any changes made to the roof racks and accessory racks as well as the use of spare parts or accessories other than those supplied by the manufacturer will lead to the lapsing of the manufacturer's warranty and liability for any material damage or accidents. You should observe these instructions to the letter and only use the original parts supplied.

In order to replace any lost or defective keys, note the lock and key numbers below and register them at www.yakima.com.

ESPAÑOL

OPCIONAL: RECORTE DE LAS PLACAS DE BASE.

Si en el paso 4 determinó que debe recortar las placas de base para un mejor ajuste o por razones estéticas, quite la torre OverHaul HDTM o OutPost HDTM y retire la placa de base. Recorte a lo largo de la línea de corte apropiada de dicha placa. Luego, repita el paso 4 y siga los pasos siguientes de esta instrucción. **CONSEJO**: Utilice un cúter con una hoja afilada o una navaja robusta multiusos para obtener un corte más preciso.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Pose du porte-bagage

Une charge mal arrimée, un porte-bagage de toit, ou encore un de ses accessoires, qui seraient mal installés pourraient se libérer en cours de trajet et provoquer un grave accident ! C'est pourquoi la pose, la manutention et l'utilisation de ce produit doivent être conformes aux instructions visant le produit et le véhicule.

En plus d'observer les présentes instructions, vérifier les instructions visant la pose du porte-bagage et les instructions visant le véhicule.

Les présentes instructions devraient être jointes au manuel d'utilisation du véhicule et conservées à bord lors du déplacement.

Par sécurité, on ne devrait utiliser que des porte-bagages qui sont approuvés pour le véhicule.

Dans le cas des porte-bagages dont la distance entre les barres transversales avant et arrière n'est pas spécifiée, cette distance doit être la plus grande possible, mais d'au moins 700 mm. Prière de noter qu'il est interdit d'apporter des modifications au système de montage de l'accessoire (en perçant des trous supplémentaires, par exemple).

Vérifier la solidité des dispositifs de fixation et l'arrimage de la charge :

- avant de prendre la route ;
- peu de temps après le départ si l'on a posé le porte-bagage ou si on l'a chargé ;
- à intervalles réguliers sur les longs trajets ;
- plus fréquemment sur routes cahoteuses ;
- après tout arrêt durant lequel le véhicule a été laissé sans surveillance (confirmer l'absence de dommages provoqués par des tiers).

Chargement du porte-bagage

Ne pas dépasser la charge maximale spécifiée pour le porte-bagage, l'accessoire de transport ou la charge maximale recommandée par le constructeur du véhicule.

Charge maximale sur le toit = poids du porte-bagage + poids de l'accessoire de transport + poids de la charge.

La charge doit être répartie de manière uniforme et son centre de gravité doit être le plus bas possible.

La charge ne doit pas dépasser significativement de la surface de charge du porte-bagage.

Conduite du véhicule et réglementation

La vitesse à laquelle on roule doit tenir compte de la charge transportée et des limitations de vitesse. En l'absence de limitation de vitesse, nous recommandons de ne pas dépasser 130 km/h.

Quand on transporte n'importe quelle charge, la vitesse à laquelle on roule doit aussi tenir compte des conditions ambiantes comme l'état de la route, la surface de la route, les conditions de la circulation, le vent, etc. Le comportement du véhicule, sa tenue en virage, son freinage et sa sensibilité aux vents latéraux seront modifiés par l'addition de charges sur le toit.

Si ce produit est approuvé pour la conduite hors-route, il est destiné à servir sur des chemins forestiers, des routes d'accès et d'autres terrains peu accidentés à vitesse modérée. On ne doit pas l'utiliser si le véhicule sert à franchir de gros rochers, à sauter, à rouler dans la boue profonde ou à circuler sur des terrains très accidentés. Quand on se sert de produits approuvés pour la conduite hors-route en conjonction avec d'autres qui ne le sont pas, il faut toujours respecter les avertissements et les limitations stipulés dans les instructions des produits qui ne sont pas approuvés pour la conduite hors-route.

Entretien

L'accessoire de transport doit être nettoyé et entretenu avec soin, particulièrement durant l'hiver. Pour le nettoyage, n'employer que du savon liquide normal pour automobile et de l'eau, sans ajouter d'alcool, d'eau de Javel ou d'ammonium.

Pour économiser du carburant et par sécurité pour les autres usagers de la route, il est recommandé d'enlever l'accessoire de transport et le porte-bagage quand ils ne servent pas.

Inspecter l'accessoire de transport régulièrement. Remplacer les pièces perdues, endommagées ou usées. N'employer que des pièces d'origine, que l'on peut se procurer auprès d'un détaillant ou du fabricant.

Toute modification apportée au porte-bagage ou à l'accessoire de transport, ainsi que l'emploi de pièces ou d'accessoires autres que ceux fournis par le fabricant, annulerait la garantie et la responsabilité du fabricant en cas de dommages matériels ou d'accident. L'utilisateur doit donc respecter les présentes instructions à la lettre et n'employer que les pièces d'origine fournies.

Afin de pouvoir remplacer des clés perdues ou défectueuses, prendre note du numéro de la serrure et des clés ci-dessous et les enregistrer à www.yakima.com.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Instalación del portaequipaje

¡Si las cargas no están aseguradas de manera adecuada y si los portaequipajes para techo y los accesorios de transporte están montados incorrectamente, se pueden aflojar durante un viaje y causar accidentes serios! Por lo tanto, la instalación, manipulación y uso se deben realizar respetando las instrucciones del producto y del vehículo.

Además de estas instrucciones, lea las instrucciones de montaje del portaequipaje para techo y las instrucciones de operación del vehículo.

Estas instrucciones se deben guardar junto con las instrucciones de operación del vehículo y llevar dentro del coche cuando este producto está instalado.

Para su propia seguridad, usted debe instalar solamente portaequipajes para techo aprobados para su vehículo.

Para los portaequipajes de techo que no especifican la distancia entre las barras transversales delantera y trasera, la separación debe ser de por lo menos 700 mm, o lo más grande que sea posible. Por favor tenga en cuenta que no está permitido realizar ningún cambio en el sistema de fijación de los portaequipajes (p. ej.: agujeros adicionales).

Verifique los accesorios de fijación y la carga para asegurarse de que estén bien ajustados y en buenas condiciones:

- Antes de salir de viaje.
- Una vez recorrida una corta distancia después de instalar el portaequipaje o la carga.
- A intervalos regulares durante los viajes más largos.
- Con más frecuencia en terrenos irregulares.
- Después de cada parada durante un viaje, en la que el vehículo quedó sin vigilancia (comprobación de daños debido a la posible acción de terceros).

Carga del portaequipaje

No exceda la carga máxima que corresponde al portaequipaje para techo, los accesorios de transporte o la carga máxima recomendada por el fabricante del vehículo.

Carga máxima del techo = peso del portaequipaje para techo + peso de los accesorios de transporte + peso de la carga.

La carga debe estar uniformemente distribuida con el centro de gravedad lo más bajo posible.

La carga no debe sobrepasar sustancialmente la superficie de carga del portaequipaje para techo.

Manejo del vehículo y reglamentaciones

Se debe conducir a una velocidad que tenga en cuenta la carga transportada y que respete los límites de velocidad reglamentarios. En caso de que el límite de velocidad no esté indicado, recomendamos no superar los 130 km/h.

Cuando se transportan cargas sobre el techo, se debe circular a una velocidad que tenga en cuenta todas las condiciones circundantes, como el estado de la ruta, la superficie del camino, las condiciones del tráfico, el viento, etc. El manejo del vehículo, así como el frenado, agarre en las curvas y la influencia de los vientos de costado, cambian cuando se adicionan cargas sobre el techo. Cuando se transporta todo tipo de carga, se debe circular a una velocidad que tenga en cuenta todas las condiciones circundantes, como el estado de la ruta, la superficie del camino, las condiciones del tráfico, el viento, etc. El manejo del vehículo, así como el frenado, agarre en las curvas y la influencia de los vientos de costado, cambian cuando se adicionan cargas sobre el techo.

Si este producto está certificado para usar fuera de la carretera, significa que está diseñado y adaptado para emplearse en caminos de servicio forestales, rutas de acceso u otros terrenos poco accidentados a velocidad moderada. No se debe utilizar si el vehículo se emplea para trepar entre rocas, saltar, circular en pantanos o en otros terrenos muy accidentados. Cuando se utilizan productos certificados para usar fuera de la carretera conjuntamente con otros que no lo son, respete siempre las advertencias y restricciones establecidas en las instrucciones de los productos que no están certificados para usar fuera de la carretera.

Mantenimiento

Los accesorios de transporte se deben limpiar con cuidado y mantenerlos de manera adecuada, especialmente durante los meses de invierno. Para esto, utilice solamente una solución de agua y líquido lavacoche estándar, sin ningún añadido de alcohol, blanqueador o amoníaco.

Por razones de economía de combustible y de seguridad para otros usuarios de la carretera, el portaequipaje para techo y los accesorios de transporte se deben desinstalar cuando no se utilizan.

Verifique periódicamente los accesorios de transporte por si están dañados. Reemplace las piezas perdidas, rotas o gastadas. Utilice solamente repuestos de fábrica provenientes de un especialista, distribuidor o fabricante.

La modificación de los portaequipajes para techo y de los accesorios de transporte, así como el uso de otras piezas de repuesto o accesorios diferentes de los provistos por el fabricante, harán caducar la garantía y la responsabilidad del fabricante por daños materiales o accidentes. Usted debe respetar al pie de la letra estas instrucciones de uso y utilizar solamente las piezas de origen provistas.

Para reemplazar una llave perdida o defectuosa, anote más abajo los números de la cerradura y de la llave y regístrelos en www.yakima.com.

YAKIMA

www.yakima.com

YAKIMA PRODUCTS, INC.

4101 KRUSE WAY
LAKE OSWEGO, OR

97035-2541

USA

888.925.4621

yakima.com/support

YAKIMA AUSTRALIA PTY. LTD

17 Hinkler Court
Brendale, QLD 4500

Australia

1800 143 548

www.yakima.com.au

www.yakima.co.nz

www.yakima.eu