



**NOTE:** RoadShower™ 7G shown throughout this instruction.

**WARNING:** Not for use with RoadShower™ 10 gallon.

This product requires Yakima EXO SwingBase™ and RoadShower™ 4 gallon or 7 gallon (sold separately). This product is also compatible with EXO TopShelf™.

## CONTENTS • CONTENU • CONTENIDO

bracket (2x)  
équerre (x 2)  
soporte (2x)

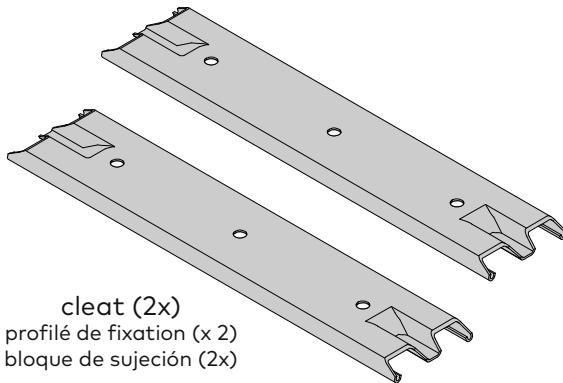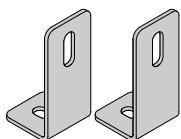

cleat (2x)  
profilé de fixation (x 2)  
bloque de sujeción (2x)

washer (8X)  
rondelle (x 8)  
arandela (8X)

nut (6X)  
écrou (x 6)  
tuercas (6X)

carriage bolt (4X)  
boulon à épaulement carré (x 4)  
bulón de carrocería (4X)

bolt (2X)  
boulon (x 2)  
tornillo (2X)

## TOOLS REQUIRED • OUTILS NÉCESSAIRES • HERRAMIENTAS NECESARIAS



tape measure (1X)  
ruban à mesurer (x 1)  
cinta métrica (1X)



13 mm wrench (1X)  
clé de 13 mm (x 1)  
llave de 13 mm (1X)



5 mm hex wrench (1X)  
clé hexagonale 5 mm (x 1)  
llave hexagonal de 5 mm (1X)


Pour le français, aller à la page 6.

Para español ir a la página 6.

## ASSEMBLY


### 1 INSERT THE CARRIAGE BOLTS INTO THE SLOTS.

With the RoadShower™ upsidedown on a stable surface, insert 2 carriage bolts into each slot. Slide the carriage bolts to the left and right as shown.

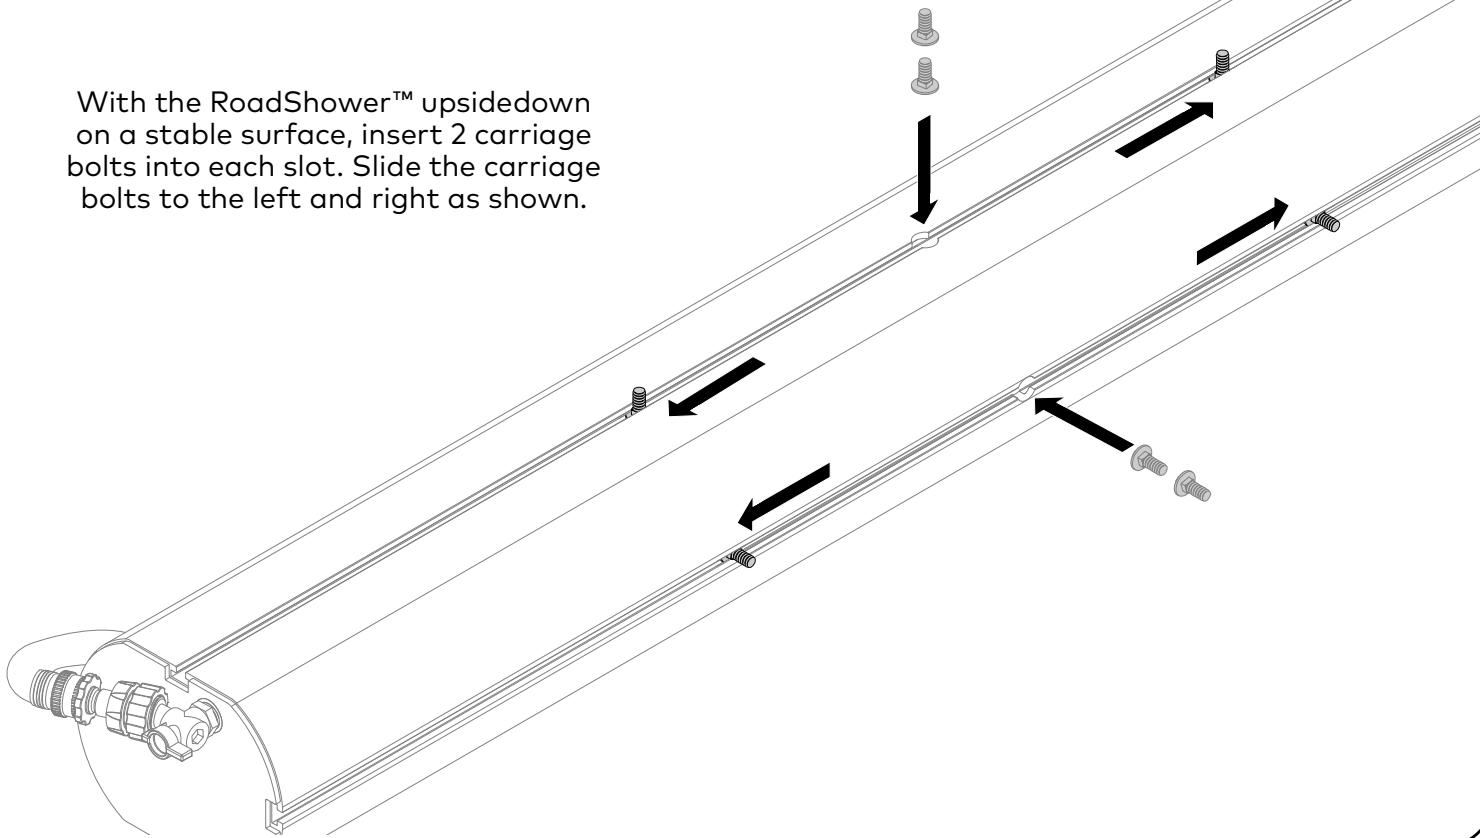


### 2 POSITION THE CARRIAGE BOLTS.

Using a measuring tape, slide and position the carriage bolts 10.75" from the center holes as shown.

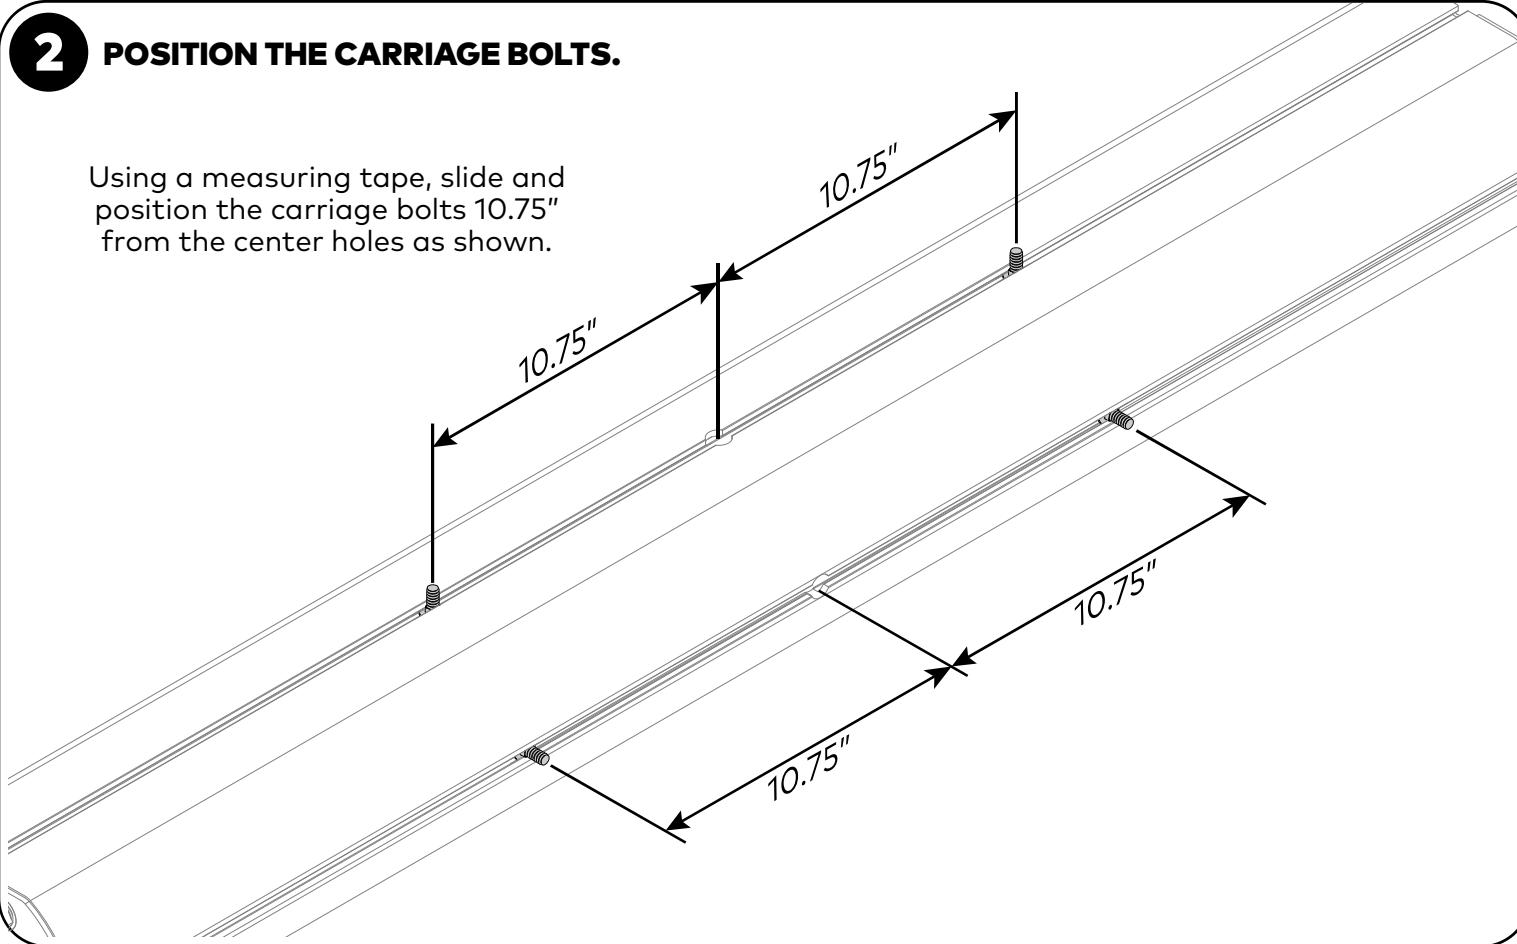

### 3 ATTACH THE CLEATS.


Attach the cleat to the RoadShower™ by passing the end of the carriage bolt through the cleat, installing a washer, and a nut as shown. Be sure to orient the cleat exactly as pictured. Hand tighten only.

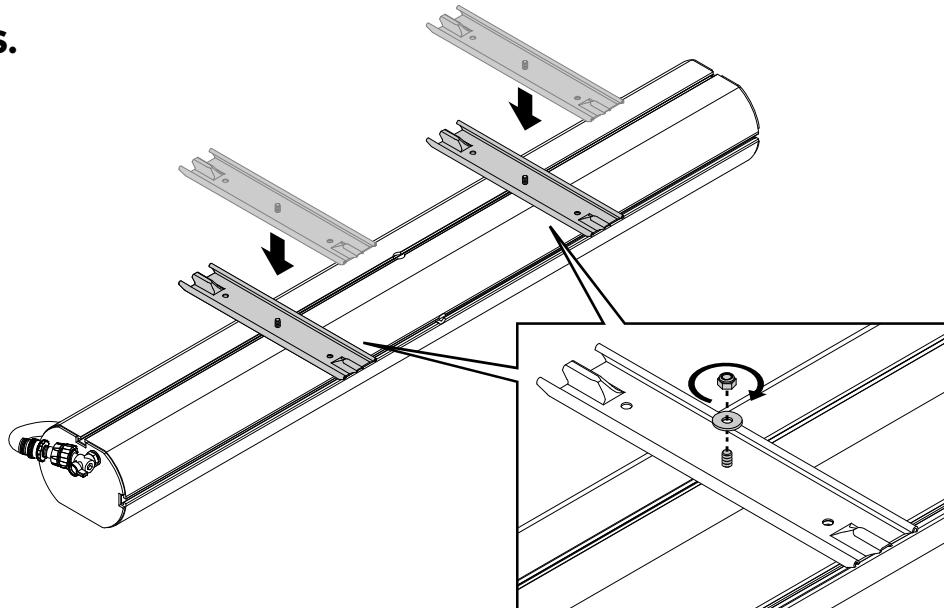

**2X**

### 4 ATTACH THE BRACKETS.


Attach the bracket to the RoadShower™ by passing the end of the carriage bolt through the bracket, installing a washer, and a nut as shown. Be sure to orient the bracket exactly as pictured. Hand tighten only.

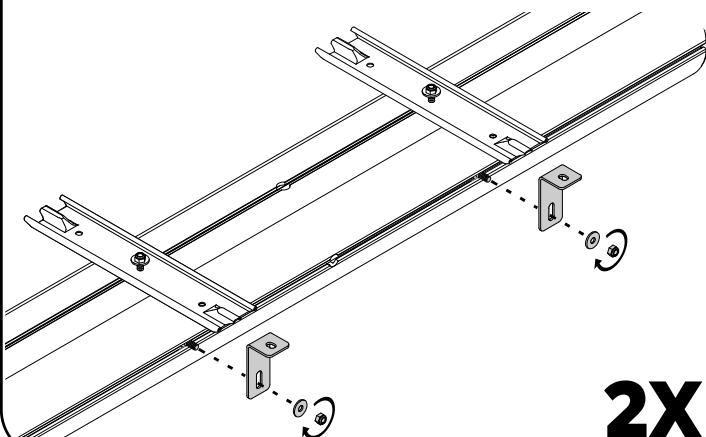

**2X**

### 5 ATTACH THE CLEATS TO THE BRACKETS.


Using a 13 mm wrench and a 5 mm hex wrench, attach the cleat to the bracket with a bolt, a washer, and a nut. Tighten completely to  $9 \text{ Nm} \pm 1$ .

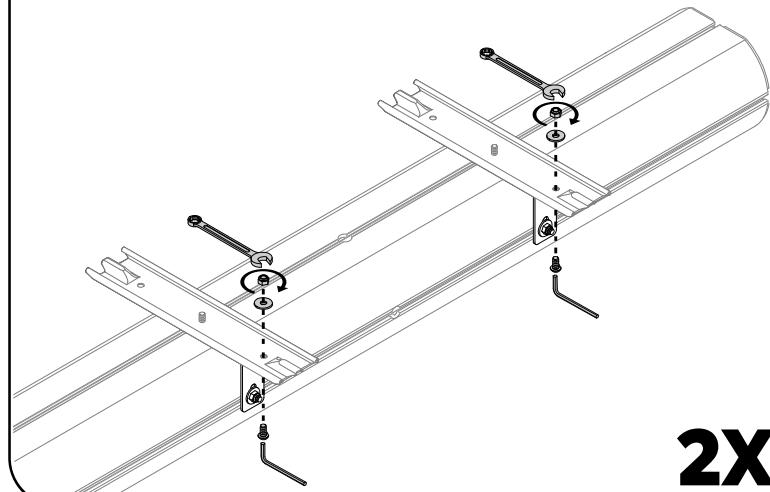

**2X**

### 6 REMEASURE AND FULLY TIGHTEN.

Using a measuring tape, remeasure and adjust the position of the cleats if necessary. Then using a 13 mm wrench, fully tighten the remaining 4 nuts to  $9 \text{ Nm} \pm 1$ .

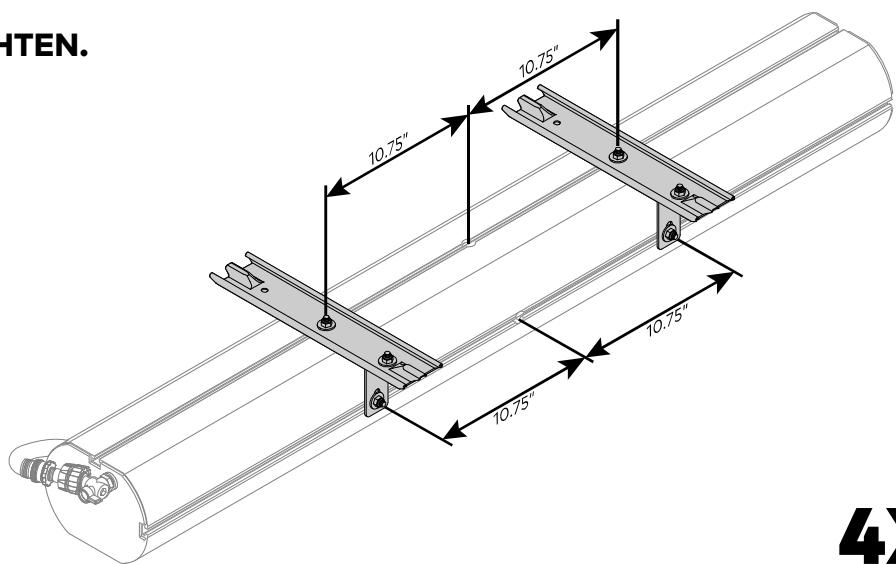

**4X**


## INSTALLATION

### 1 PREPARE YOUR EXO SYSTEM.





**CAUTION:** Keep your fingers away from ALL moving parts!

- A. To extend the arms, first extend the driver-side arm by pulling the pin and swinging it outward until the arm locks into place.
- B. Then pull the pin for the passenger-side arm and extend it until it locks into place.

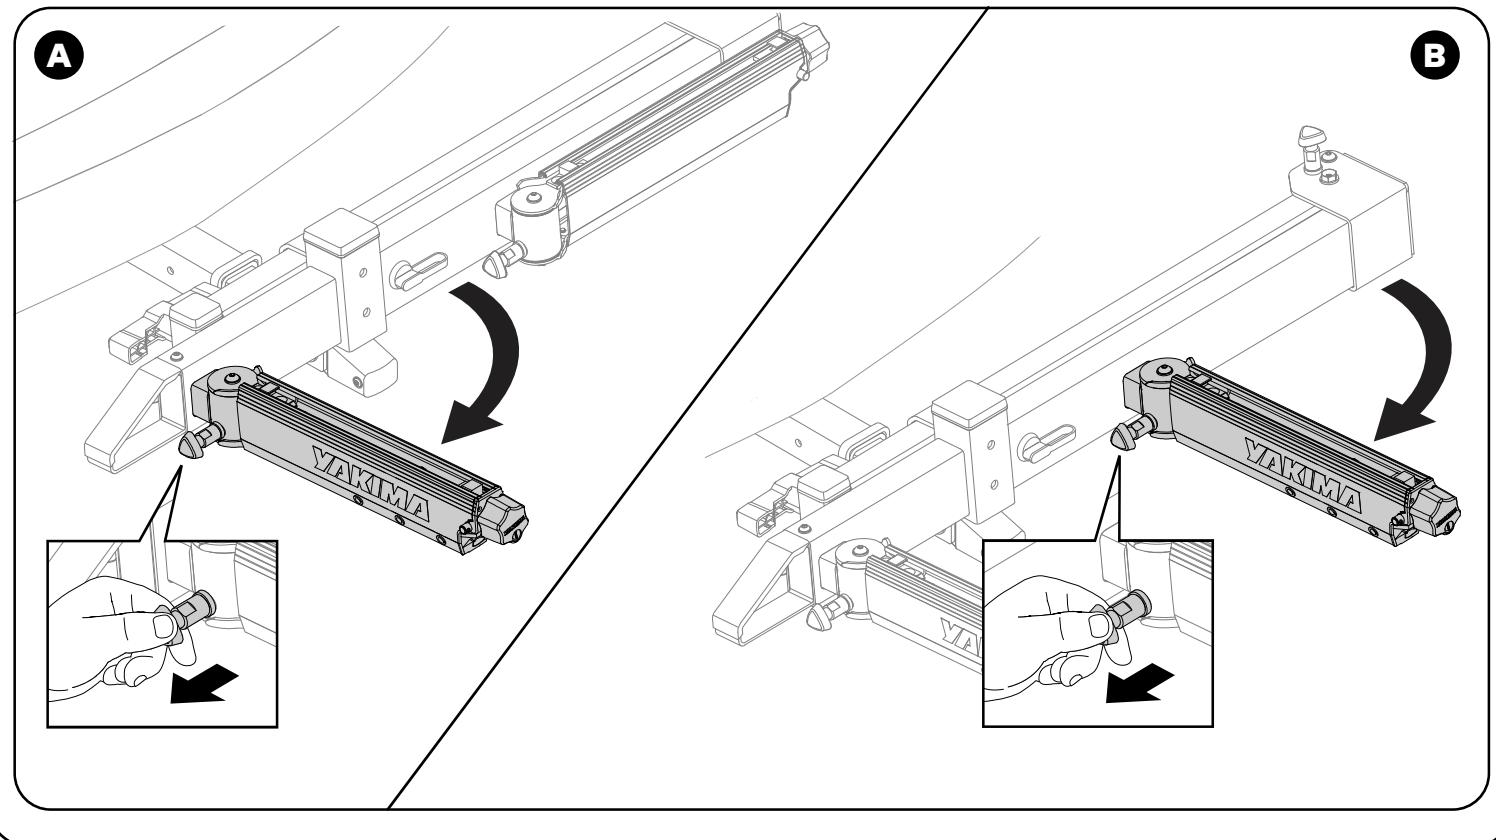


### 2 LOOSEN THE KNOBS.

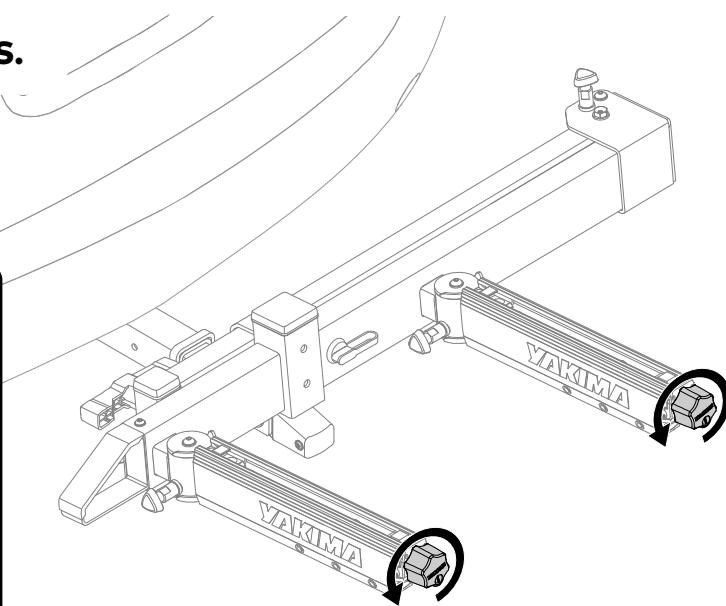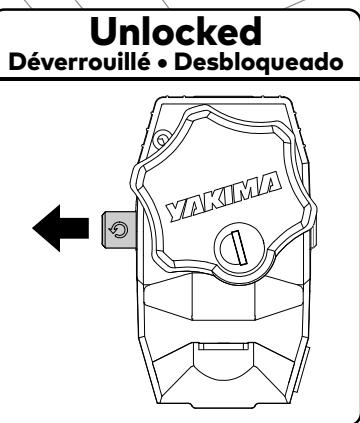


Push the pin next to the knobs to the unlocked position. Completely loosen the knobs by turning them counter-clockwise until they no longer turn.

**2X**

### 3 SECURE THE ASSEMBLY TO YOUR EXO SWINGBASE™.

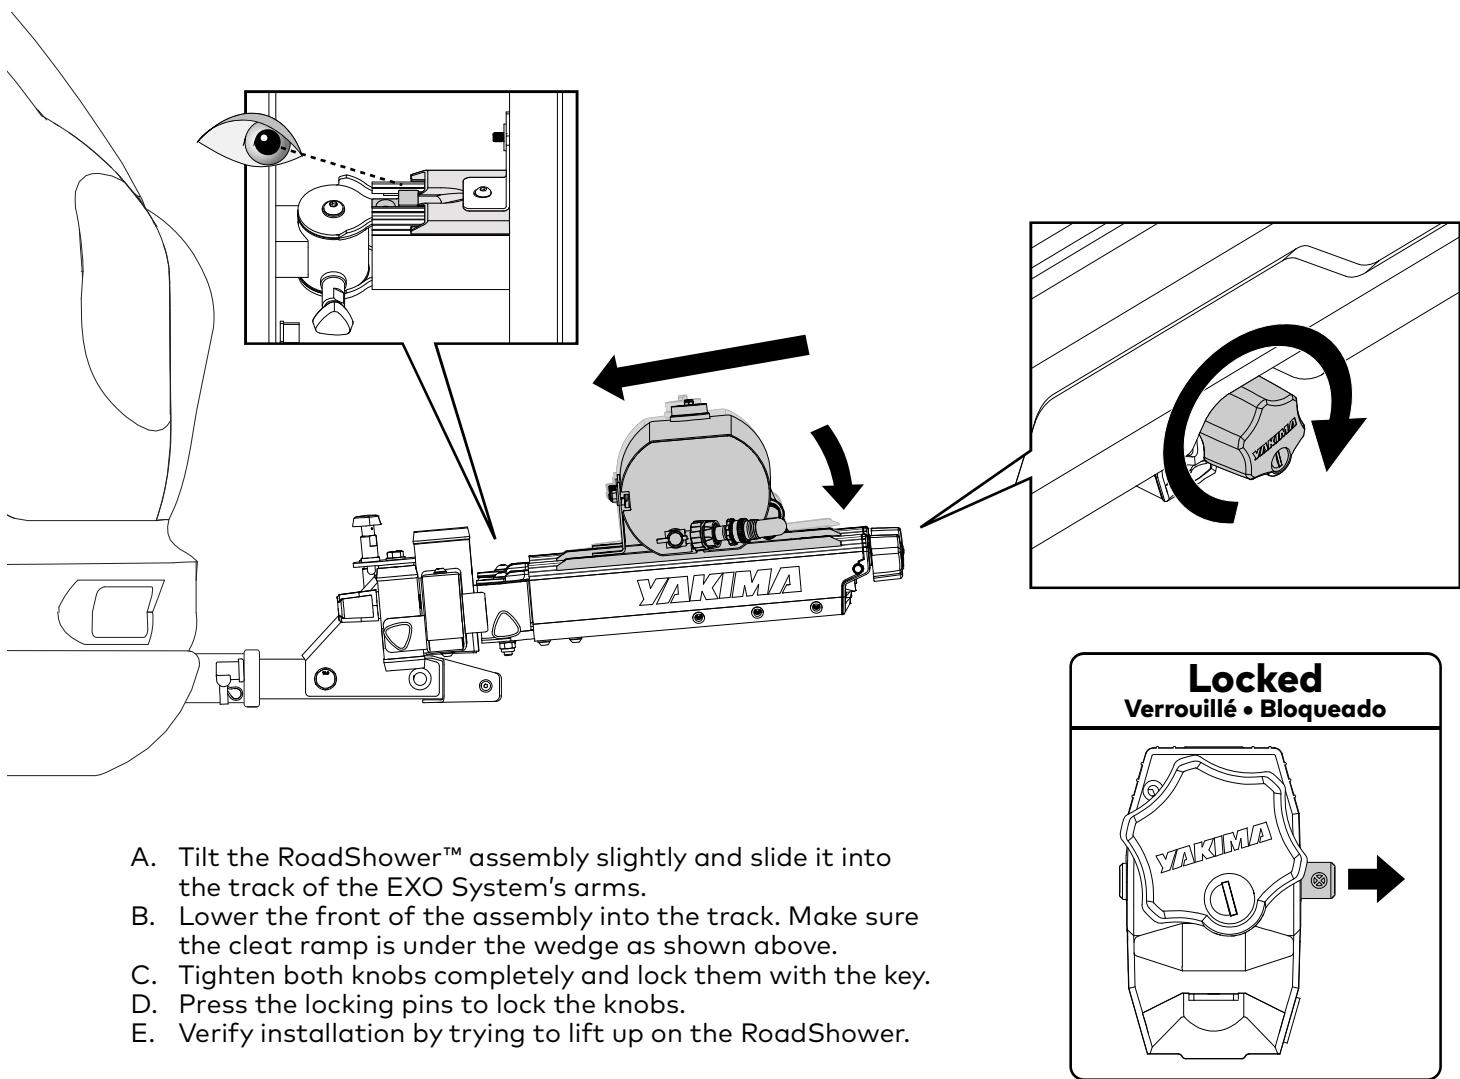

- A. Tilt the RoadShower™ assembly slightly and slide it into the track of the EXO System's arms.
- B. Lower the front of the assembly into the track. Make sure the cleat ramp is under the wedge as shown above.
- C. Tighten both knobs completely and lock them with the key.
- D. Press the locking pins to lock the knobs.
- E. Verify installation by trying to lift up on the RoadShower.

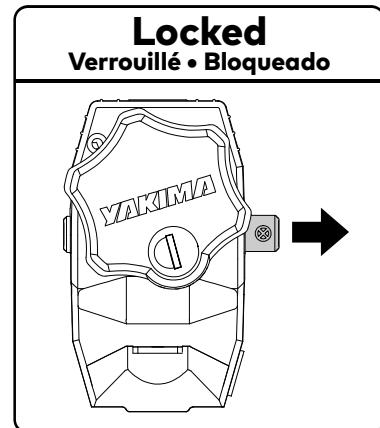

**CAUTION:** If your vehicle's exhaust is pointed directly at the RoadShower™ and is within 12" when installed, it is possible that the heat from the exhaust could melt or damage the RoadShower. Use the EXO system at your own risk in this scenario. Please contact Yakima's customer service department for additional details and some recommendations on how to mitigate the issue.

### READ THESE WARNINGS!

- Attachment hardware can loosen over time. Check and tighten if necessary, before each use.
- Be sure all hardware is secured according to instructions. Failure to perform safety checks before driving away can result in property damage, personal injury, or death.

### CARE AND MAINTENANCE

#### **YAKIMA products should be cared for and maintained.**

- To clean, use only mild detergents. Harsh detergents could damage this product.
- Remove this product before entering an automatic car wash.
- Hardware such as locks should be lubricated with graphite or other dry-lubricants.

### IMPORTANT!

Be sure to read all the warnings and warranty information contained in the insert accompanying these instructions!



## FRANÇAIS

**REMARQUE :** le réservoir illustré dans cette instruction est le modèle RoadShower 7G de 26 litres.

**AVERTISSEMENT :** ne doit pas être employé avec le RoadShower 10 G de 38 litres.

Ce produit doit être installé avec le EXO SwingBase<sup>MC</sup> et le RoadShower<sup>MC</sup> 4G (15 litres) ou 7G (26 litres) de Yakima, vendus à part. Ce produit est aussi compatible avec le EXO TopShelf<sup>MC</sup>.

### MONTAGE

#### 1 INSÉRER LES BOULONS À ÉPAULEMENT CARRÉ DANS LES FENTES.

Après avoir déposé le réservoir à l'envers sur une surface stable, insérer deux boulons à épaulement carré dans chaque fente. Les faire glisser vers la gauche et vers la droite tel qu'illustré.

#### 2 POSITIONNER LES BOULONS À ÉPAULEMENT CARRÉ.

À l'aide d'un ruban à mesurer, amener les boulons à 27,3 cm des trous centraux tel qu'illustré.

#### 3 POSER LES PROFILÉS DE FIXATION.

Fixer le profilé sur le réservoir en enfiler le bout du boulon dans le profilé puis en posant une rondelle et un écrou tel qu'illustré. Prendre soin d'orienter le profilé exactement tel qu'illustré. Serrer seulement à la main.

#### 4 POSER LES ÉQUERRES.

Fixer les équerres sur le réservoir en enfiler le bout du boulon dans l'équerre puis en posant une rondelle et un écrou tel qu'illustré. Prendre soin d'orienter l'équerre exactement tel qu'illustré. Serrer seulement à la main.

#### 5 RÉUNIR LES ÉQUERRES ET LES PROFILÉS.

À l'aide d'une clé de 13 mm et d'une clé hexagonale de 5 mm, réunir les équerres et les profilés avec un boulon, une rondelle et un écrou. Serrer complètement à 9 Nm ± 1.

#### 6 MESURER DE NOUVEAU ET TERMINER LE SERRAGE.

À l'aide d'un ruban à mesurer, mesurer de nouveau et corriger au besoin la position des profilés. Puis, à l'aide d'une clé de 13 mm, terminer le serrage des écrous restants à 9 Nm ± 1.

### INSTALLATION

#### 1 PRÉPARATION DU PORTE-BAGAGE EXO.

**ATTENTION :** éloigner les doigts de TOUTES les pièces mobiles !

A. Pour déplier les bras, commencer par le côté chauffeur : tirer la goupille et faire pivoter le bras jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.  
B. Ensuite, du côté passager, tirer la goupille et déplier le bras jusqu'à ce qu'il se verrouille.

#### 2 DESSERRER LES BOUTONS.

D'abord, à côté des boutons, enfoncez la tige en position "déverrouillé". Desserrer les boutons complètement en les tournant vers la gauche jusqu'au bout.

## ESPAÑOL

**NOTA:** El tanque que se muestra a lo largo de esta instrucción es el modelo RoadShower 7G.

**ADVERTENCIA:** No utilice este producto con el tanque RoadShower de 10 galones.

Este kit es compatible con los productos Yakima EXO SwingBase™ y RoadShower™ de 4 o 7 galones (vendidos por separado). Este kit también es compatible con el producto EXO TopShelf™.

### MONTAJE

#### 1 INTRODUZCA LOS BULONES DE CARROCERÍA EN LAS RANURAS.

Coloque el tanque RoadShower™ boca abajo sobre una superficie estable e introduzca 2 bulones de carrocería en cada ranura. Deslícelos hacia la izquierda y hacia la derecha, como se muestra.

#### 2 POSICIONE LOS BULONES DE CARROCERÍA.

Válgame de una cinta métrica para deslizar y posicionar los bulones de carrocería a 10,75" de los orificios centrales, como se ilustra.

#### 3 FIJE LOS BLOQUES DE SUJECIÓN.

Para fijar los bloques de sujeción al RoadShower, pase el extremo de los bulones de carrocería a través de dichos bloques e instale una arandela y una tuerca en cada uno, como se muestra. Asegúrese de orientar los bloques de sujeción exactamente como se ilustra. Apriete con la mano solamente.

#### 4 FIJE LOS SOPORTES.

Para fijar los soportes al RoadShower, pase el extremo de los bulones de carrocería a través de los soportes e instale una arandela y una tuerca en cada uno, como se muestra. Asegúrese de orientar los soportes exactamente como se ilustra. Apriete con la mano solamente.

#### 5 FIJE LOS BLOQUES DE SUJECIÓN A LOS SOPORTES.

Utilice una llave de 13 mm y una hexagonal de 5 mm para fijar cada bloque de sujeción al soporte con un tornillo, una arandela y una tuerca. Apriete completamente hasta 9 Nm ± 1.

#### 6 VUELVA A MEDIR Y APRIETE COMPLETAMENTE.

Utilice una cinta métrica para volver a medir y, si es necesario, ajustar la posición de los bloques de sujeción. Luego, utilice una llave de 13 mm para apretar completamente las 4 tuercas restantes hasta 9 Nm ± 1.

### INSTALACIÓN

#### 1 PREPARE EL SISTEMA EXO.

**ATENCIÓN:** ¡Mantenga sus dedos alejados de TODAS las partes móviles!

A. Para extender los brazos, primero tire de la clavija del brazo del lado conductor y gírela hacia afuera hasta que quede bloqueado en su lugar.  
B. Luego, tire de la clavija del brazo del lado pasajero y extiéndalo hacia afuera hasta que quede bloqueado en su lugar.

#### 2 AFLOJE LAS PERILLAS.

Empuje el pasador que está junto a las perillas hasta la posición de desbloqueado y luego aflojelas completamente. Para esto, gire las perillas en sentido antihorario hasta que no se puedan girar más.

## FRANÇAIS

### 3 FIXER L'ENSEMBLE AUX BRAS EXO SWINGBASE<sup>MC</sup>.

- A.Incliner l'ensemble RoadShower / profilés légèrement et engager les profilés dans le creux des bras du EXO.
- B.Abaïsser le devant des profilés dans les creux. S'assurer que le biseau des profilés est bien engagé sous les coins tel qu'ilustré.
- C.Serrer les deux boutons complètement et les verrouiller avec la clé.
- D.Enfoncer les tiges de verrouillage pour bloquer les boutons.
- E.Vérifier l'installation en essayant de soulever le réservoir.

**ATTENTION:** si l'échappement du véhicule pointe directement vers le réservoir RoadShowerMC et se trouve à moins de 30 cm une fois installé, il est possible que la chaleur de l'échappement fasse fondre ou endommage le réservoir RoadShowerMC. Dans cette situation, l'emploi du système EXO se ferait aux propres risques de l'utilisateur. Prière de contacter le service à la clientèle de Yakima pour plus de détails et obtenir des conseils sur la manière remédier au problème.

#### LIRE CES AVERTISSEMENT !

- Les dispositifs de fixation peuvent se desserrer à la longue. Les inspecter avant chaque utilisation et les resserrer au besoin.
- S'assurer que le montage est solide et conforme aux instructions. Si l'on n'effectue pas les vérifications de sécurité avant de prendre la route, on risque de provoquer des dommages, des blessures ou même la mort.

#### ENTRETIEN

##### Les produits YAKIMA doivent être entretenus.

- Pour le nettoyage, n'employer que des savons doux. Les savons puissants pourraient endommager ce produit.
- Enlever le produit avant d'entrer dans un lave-auto automatique.
- Lubrifier les pièces comme les serrures avec du graphite ou autre lubrifiant sec.

#### IMPORTANT!

S'assurer de lire les avertissements et les renseignements sur la garantie figurant sur le feuillet qui accompagne ces instructions !

## ESPAÑOL

### 3 ASEGURE EL CONJUNTO AL EXO SWINGBASE™.

- A. Incline ligeramente el conjunto RoadShower™ y deslícelo a lo largo de las guías de los brazos del sistema EXO.
- B. Baje la parte delantera del conjunto hasta las guías. Asegúrese de que la pestaña de los bloques de sujeción quede debajo de la cuña, como se muestra más arriba.
- C. Apriete completamente ambas perillas y trábelas con llave.
- D. Empuje los pasadores de bloqueo para que las perillas queden trabadas.
- E. Trate de levantar el RoadShower para verificar si quedó bien instalado.

**ADVERTENCIA:** Si el tubo de escape de su vehículo está orientado directamente hacia el RoadShower™ y si, una vez instalado, queda a menos de 12", es posible que el calor de los gases de escape funda o dañe el RoadShower. En este contexto, el uso del sistema EXO corre por cuenta y riesgo del usuario. Por favor, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Yakima para obtener más detalles y recomendaciones sobre cómo atenuar el problema.

#### ¡LEA ESTAS ADVERTENCIAS!

- Las piezas de fijación pueden aflojarse con el tiempo. Verifique antes de cada uso y ajuste si es necesario.
- Compruebe que todas las piezas de fijación estén aseguradas como se indica en las instrucciones. Si no se realizan las verificaciones de seguridad antes de partir, se pueden provocar daños materiales, heridas corporales o la muerte.

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

##### Los productos YAKIMA se deben cuidar y mantener.

- Para limpiarlos, utilice sólo detergentes suaves. Los detergentes fuertes pueden dañar la superficie del producto.
- Retire este producto antes de entrar en un lavadero automático de vehículos.
- Ciertos herrajes, como las cerraduras, deben lubricarse con grafito u otros lubricantes secos.

#### ¡IMPORTANTE!

¡Asegúrese de leer toda la información sobre precauciones y garantías que acompañan a estas instrucciones!

## IMPORTANT WARNINGS

### Rack Installation

Inadequately secured loads and incorrectly mounted roof racks and accessory racks can come loose during travel and cause serious accidents! Therefore, installation, handling and use must be carried out in accordance with product and vehicle instructions.

In addition to these instructions, review the mounting instructions for the roof rack and the operating instructions of the vehicle.

These instructions should be kept together with the vehicle's operating instructions and carried in the vehicle when in use and en route.

For your own safety, you should only use roof racks that are authorized for use with your vehicle.

For roof racks that do not specify the distance between the front and rear crossbars, the distance shall be at least 700 mm or as large as possible. Please note that changes (e.g. additional drill holes) to the accessory rack's attachment system are not permissible.

Check attachment hardware and load for tight fit and function:

- Before the start of any journey.
- After driving a short distance following rack or load install.
- At regular intervals on longer journeys.
- More frequently on rough terrain.
- After interruption of a journey during which the vehicle was left unsupervised (check for damage due to outside intervention).

### Rack Loading

Do not exceed the maximum load specified for the roof rack, accessory rack or the maximum load recommended by the vehicle manufacturer.

Max Roof Load = weight of roof rack + weight of accessory racks + weight of load.

Load shall be uniformly distributed with the lowest possible center of gravity.

Load should not substantially extend beyond the loading surface of the roof rack.

### Vehicle Driving and Regulations

The speed driven must be suited to the load transported and to official speed limits. In the absence of any speed limits, we recommend a maximum speed of 80 mph (130 km/h).

When transporting any load, the speed of the vehicle must take into account all conditions such as the state of the road, the surface of the road, traffic conditions, wind, etc. Vehicle handling, cornering, braking and sensitivity to side winds will change with the addition of roof top loads.

If this product is off-road certified, it is designed and intended to be used on forest service roads, access roads or other non-technical terrains at moderate speeds. It is not to be used while rock-crawling, jumping, bogging, or other technical off-road terrains. When using off-road certified products with non-off-road certified products, always follow the warnings and restrictions stated in the non-off-road certified product instructions.

### Maintenance

The accessory rack should be carefully cleaned and maintained, particularly during the winter months. Use only a solution of water and standard car wash liquid without any alcohol, bleach or ammonium additives.

For reasons of fuel economy and the safety of other road users, the accessory rack and roof rack should be removed when not in use.

Periodically inspect accessory rack for damage. Replace lost, damaged or worn parts. Use only original spare parts obtained from a stocking specialist, dealer or manufacturer.

Any changes made to the roof racks and accessory racks as well as the use of spare parts or accessories other than those supplied by the manufacturer will lead to the lapsing of the manufacturer's warranty and liability for any material damage or accidents. You should observe these instructions to the letter and only use the original parts supplied.

In order to replace any lost or defective keys, note the lock and key numbers below and register them at [www.yakima.com](http://www.yakima.com).

## AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

### Pose du porte-bagage

Une charge mal arrimée, un porte-bagage de toit, ou encore un de ses accessoires, qui seraient mal installés pourraient se libérer en cours de trajet et provoquer un grave accident ! C'est pourquoi la pose, la manutention et l'utilisation de ce produit doivent être conformes aux instructions visant le produit et le véhicule.

En plus d'observer les présentes instructions, vérifier les instructions visant la pose du porte-bagage et les instructions visant le véhicule.

Les présentes instructions devraient être jointes au manuel d'utilisation du véhicule et conservées à bord lors du déplacement.

Par sécurité, on ne devrait utiliser que des porte-bagages qui sont approuvés pour le véhicule.

Dans le cas des porte-bagages dont la distance entre les barres transversales avant et arrière n'est pas spécifiée, cette distance doit être la plus grande possible, mais d'au moins 700 mm. Prière de noter qu'il est interdit d'apporter des modifications au système de montage de l'accessoire (en perçant des trous supplémentaires, par exemple).

Vérifier la solidité des dispositifs de fixation et l'arrimage de la charge :

- avant de prendre la route ;
- peu de temps après le départ si l'on a posé le porte-bagage ou si on l'a chargé ;
- à intervalles réguliers sur les longs trajets ;
- plus fréquemment sur routes cahoteuses ;
- après tout arrêt durant lequel le véhicule a été laissé sans surveillance (confirmer l'absence de dommages provoqués par des tiers).

### Chargement du porte-bagage

Ne pas dépasser la charge maximale spécifiée pour le porte-bagage, l'accessoire de transport ou la charge maximale recommandée par le constructeur du véhicule.

Charge maximale sur le toit = poids du porte-bagage + poids de l'accessoire de transport + poids de la charge.

La charge doit être répartie de manière uniforme et son centre de gravité doit être le plus bas possible.

La charge ne doit pas dépasser significativement de la surface de charge du porte-bagage.

### Conduite du véhicule et réglementation

La vitesse à laquelle on roule doit tenir compte de la charge transportée et des limitations de vitesse. En l'absence de limitation de vitesse, nous recommandons de ne pas dépasser 130 km/h.

Quand on transporte n'importe quelle charge, la vitesse à laquelle on roule doit aussi tenir compte des conditions ambiantes comme l'état de la route, la surface de la route, les conditions de la circulation, le vent, etc. Le comportement du véhicule, sa tenue en virage, son freinage et sa sensibilité aux vents latéraux seront modifiés par l'addition de charges sur le toit.

Si ce produit est approuvé pour la conduite hors-route, il est destiné à servir sur des chemins forestiers, des routes d'accès et d'autres terrains peu accidentés à vitesse modérée. On ne doit pas l'utiliser si le véhicule sert à franchir de gros rochers, à sauter, à rouler dans la boue profonde ou à circuler sur des terrains très accidentés. Quand on se sert de produits approuvés pour la conduite hors-route en conjonction avec d'autres qui ne le sont pas, il faut toujours respecter les avertissements et les limitations stipulés dans les instructions des produits qui ne sont pas approuvés pour la conduite hors-route.

### Entretien

L'accessoire de transport doit être nettoyé et entretenu avec soin, particulièrement durant l'hiver. Pour le nettoyage, n'employer que du savon liquide normal pour automobile et de l'eau, sans ajouter d'alcool, d'eau de Javel ou d'ammonium.

Pour économiser du carburant et par sécurité pour les autres usagers de la route, il est recommandé d'enlever l'accessoire de transport et le porte-bagage quand ils ne servent pas.

Inspecter l'accessoire de transport régulièrement. Remplacer les pièces perdues, endommagées ou usées. N'employer que des pièces d'origine, que l'on peut se procurer auprès d'un détaillant ou du fabricant.

Toute modification apportée au porte-bagage ou à l'accessoire de transport, ainsi que l'emploi de pièces ou d'accessoires autres que ceux fournis par le fabricant, annulerait la garantie et la responsabilité du fabricant en cas de dommages matériels ou d'accident. L'utilisateur doit donc respecter les présentes instructions à la lettre et n'employer que les pièces d'origine fournies.

Afin de pouvoir remplacer des clés perdues ou défectueuses, prendre note du numéro de la serrure et des clés ci-dessous et les enregistrer à [www.yakima.com](http://www.yakima.com).

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES

### Instalación del portaequipaje

Si las cargas no están aseguradas de manera adecuada y si los portaequipajes para techo y los accesorios de transporte están montados incorrectamente, se pueden aflojar durante un viaje y causar accidentes serios! Por lo tanto, la instalación, manipulación y uso se deben realizar respetando las instrucciones del producto y del vehículo.

Además de estas instrucciones, lea las instrucciones de montaje del portaequipaje para techo y las instrucciones de operación del vehículo.

Estas instrucciones se deben guardar junto con las instrucciones de operación del vehículo y llevar dentro del coche cuando este producto está instalado.

Para su propia seguridad, usted debe instalar solamente portaequipajes para techo aprobados para su vehículo.

Para los portaequipajes de techo que no especifican la distancia entre las barras transversales delantera y trasera, la separación debe ser de por lo menos 700 mm, o lo más grande que sea posible. Por favor tenga en cuenta que no está permitido realizar ningún cambio en el sistema de fijación de los portaequipajes (p. ej.: agujeros adicionales).

Verifique los accesorios de fijación y la carga para asegurarse de que estén bien ajustados y en buenas condiciones:

- Antes de salir de viaje.
- Una vez recorrida una corta distancia después de instalar el portaequipaje o la carga.
- A intervalos regulares durante los viajes más largos.
- Con más frecuencia en terrenos irregulares.
- Despues de cada parada durante un viaje, en la que el vehículo quedó sin vigilancia (comprobación de daños debido a la posible acción de terceros).

### Carga del portaequipaje

No exceda la carga máxima que corresponde al portaequipaje para techo, los accesorios de transporte o la carga máxima recomendada por el fabricante del vehículo.

Carga máxima del techo = peso del portaequipaje para techo + peso de los accesorios de transporte + peso de la carga.

La carga debe estar uniformemente distribuida con el centro de gravedad lo más bajo posible.

La carga no debe sobrepasar sustancialmente la superficie de carga del portaequipaje para techo.

### Manejo del vehículo y reglamentaciones

Se debe conducir a una velocidad que tenga en cuenta la carga transportada y que respete los límites de velocidad reglamentarios. En caso de que el límite de velocidad no esté indicado, recomendamos no superar los 130 km/h.

Cuando se transportan cargas sobre el techo, se debe circular a una velocidad que tenga en cuenta todas las condiciones circundantes, como el estado de la ruta, la superficie del camino, las condiciones del tráfico, el viento, etc. El manejo del vehículo, así como el frenado, agarre en las curvas y la influencia de los vientos de costado, cambian cuando se adicionan cargas sobre el techo. Cuando se transporta todo tipo de carga, se debe circular a una velocidad que tenga en cuenta todas las condiciones circundantes, como el estado de la ruta, la superficie del camino, las condiciones del tráfico, el viento, etc. El manejo del vehículo, así como el frenado, agarre en las curvas y la influencia de los vientos de costado, cambian cuando se adicionan cargas sobre el techo.

Si este producto está certificado para usar fuera de la carretera, significa que está diseñado y adaptado para emplearse en caminos de servicio forestales, rutas de acceso u otros terrenos poco accidentados a velocidad moderada. No se debe utilizar si el vehículo se emplea para trepar entre rocas, saltar, circular en pantanos o en otros terrenos muy accidentados. Cuando se utilizan productos certificados para usar fuera de la carretera conjuntamente con otros que no lo son, respete siempre las advertencias y restricciones establecidas en las instrucciones de los productos que no están certificados para usar fuera de la carretera.

### Mantenimiento

Los accesorios de transporte se deben limpiar con cuidado y mantenerlos de manera adecuada, especialmente durante los meses de invierno. Para esto, utilice solamente una solución de agua y líquido lavacoches estándar, sin ningún añadido de alcohol, blanqueador o amoníaco.

Por razones de economía de combustible y de seguridad para otros usuarios de la carretera, el portaequipaje para techo y los accesorios de transporte se deben desinstalar cuando no se utilizan.

Verifique periódicamente los accesorios de transporte por si están dañados. Reemplace las piezas perdidas, rotas o gastadas. Utilice solamente repuestos de fábrica provenientes de un especialista, distribuidor o fabricante.

La modificación de los portaequipajes para techo y de los accesorios de transporte, así como el uso de otras piezas de repuesto o accesorios diferentes de los provistos por el fabricante, harán caducar la garantía y la responsabilidad del fabricante por daños materiales o accidentes. Usted debe respetar al pie de la letra estas instrucciones de uso y utilizar solamente las piezas de origen provistas.

Para reemplazar una llave perdida o defectuosa, anote más abajo los números de la cerradura y de la llave y regístrelas en [www.yakima.com](http://www.yakima.com).



[www.yakima.com](http://www.yakima.com)

### **YAKIMA PRODUCTS, INC.**

4101 KRUSE WAY  
LAKE OSWEGO, OR  
97035-2541  
USA  
888.925.4621  
[yakima.com/support](http://yakima.com/support)

### **YAKIMA AUSTRALIA PTY. LTD**

17 Hinkler Court  
Brendale  
QLD 4500  
Australia  
1800-143-548