

## IMPORTANT WARNING:

IT IS CRITICAL THAT ALL YAKIMA RACKS AND ACCESSORIES BE PROPERLY AND SECURELY ATTACHED TO YOUR VEHICLE. IMPROPER ATTACHMENT COULD RESULT IN AN AUTOMOBILE ACCIDENT, AND COULD CAUSE SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH TO YOU OR TO OTHERS. YOU ARE RESPONSIBLE FOR SECURING THE RACKS AND ACCESSORIES TO YOUR CAR, CHECKING THE ATTACHMENTS PRIOR TO USE, AND PERIODICALLY INSPECTING THE PRODUCTS FOR ADJUSTMENT, WEAR, AND DAMAGE. THEREFORE, YOU MUST READ AND UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONS SUPPLIED WITH YOUR YAKIMA PRODUCT PRIOR TO INSTALLATION OR USE. IF YOU DO NOT UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONS, OR IF YOU HAVE NO MECHANICAL EXPERIENCE AND ARE NOT THOROUGHLY FAMILIAR WITH THE INSTALLATION PROCEDURES, YOU SHOULD HAVE THE PRODUCT INSTALLED BY A PROFESSIONAL INSTALLER SUCH AS A QUALIFIED GARAGE OR AUTO BODY SHOP.

**THIS PRODUCT MAY NOT WORK WITH SOME TWO-BIKE CARRIERS.**




HitchSki use with RidgeBack 5 and BackRoad 4 requires the removal of the set screws under the cradles closest to the mast, and sliding cradles to match the frame spacing of HitchSki. The outermost cradles remain screwed in place and will support the load when both sets of ZipStrips are secured. Save these set screws. You must reinstall the set screws on the cradle closest to the mast before using with a bike.

**1**

**ASSEMBLE THE FRAME.**


- The pivoting rails should go on first with cam levers facing out.
- Next, the lower rails with adjustment wheels facing out.

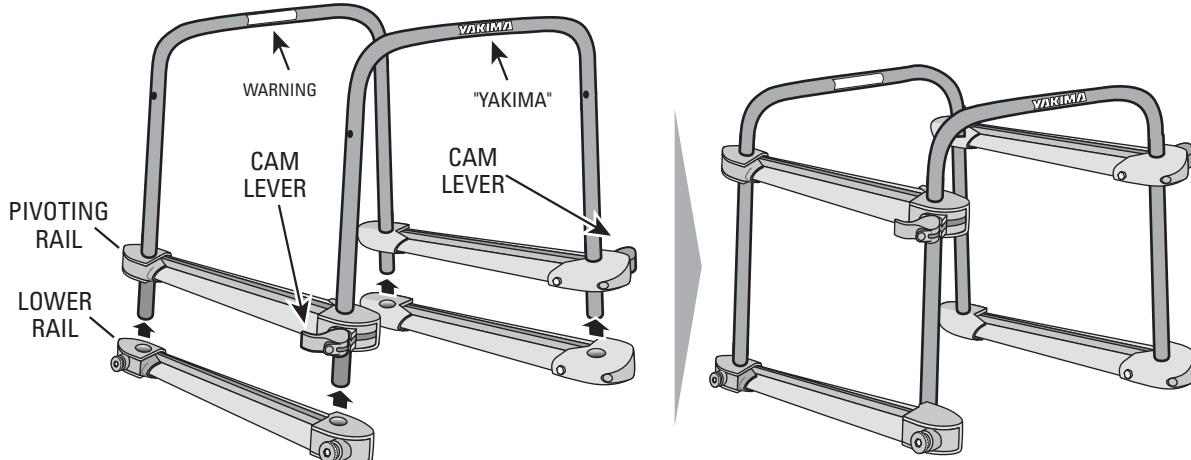

**2**


**ALIGN RAILS  
TO HOLES IN  
FRAMES.**

**INSERT TWO  
CAP SCREWS  
INTO EACH RAIL.**

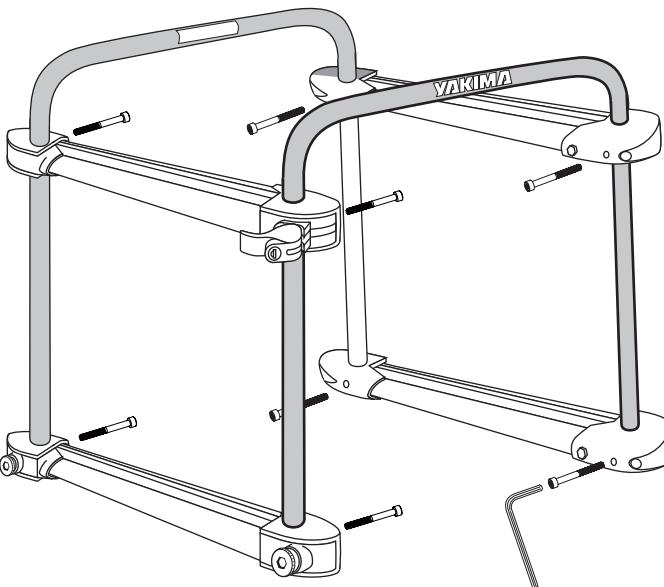


**3**

**TIGHTEN SCREWS  
WITH HEX WRENCH.**

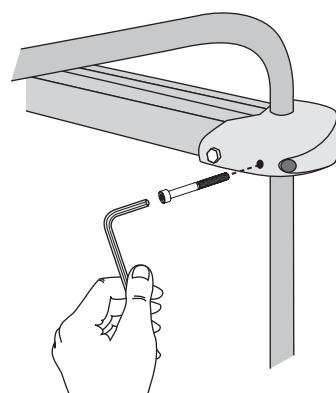


**4**


**RAISE ARMS AND REMOVE ZIPSTRIPS.**

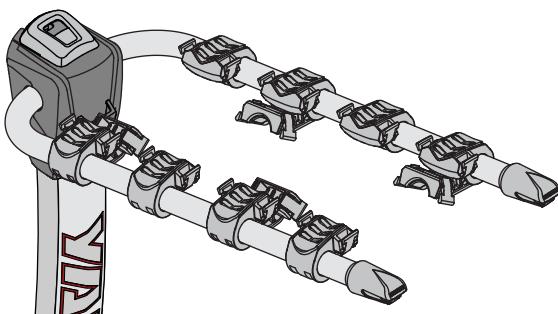

**5**

**LOAD  
HITCHSKI  
WITH LEVERS  
TOWARD YOU.**

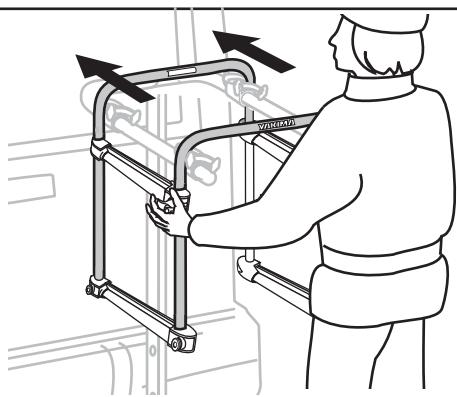


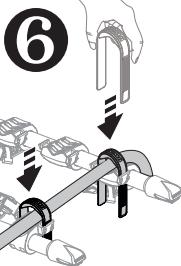

## 6 SECURE THE HITCHSKI TO THE BIKE CARRIER.

Reattach ZipStrips.

Note: on certain Yakima racks the tubes of the HitchSki do not center directly over the pad of the cradle. This is acceptable.


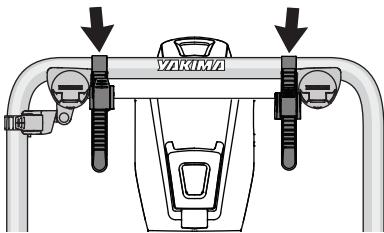


**Cradle straps must be fully engaged and secure!**



## 7 LOAD SKIS OR BOARDS.

- Open the upper rails.
- Loosen the adjustment wheels on bottom rails.
- Slide skis or boards between bottom rails.
- Tighten the adjustment wheels; do not overtighten.

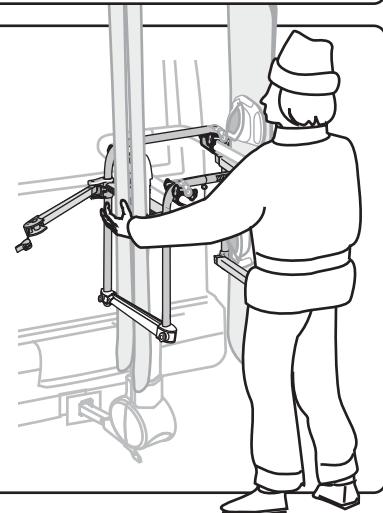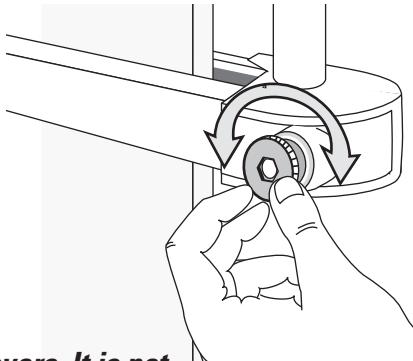


**TO UNLOAD,** unlock and open the cam levers. It is not necessary to loosen the adjustment wheels when unloading.



## 8 SECURE SKIS OR BOARDS.

- Rest bindings above lower rails, and close pivoting rail.
- Seat the lever's stem securely into the notch.
- Adjust the lever until it closes with firm resistance. This may take a few adjustments.

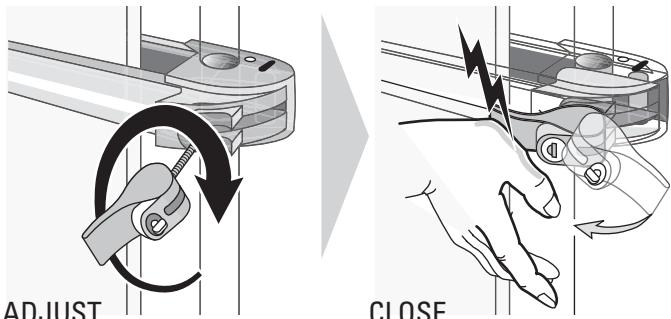


*Some thicker skis may need to be loaded side by side at the wider setting.*



### IF UPPER RAILS CANNOT CLOSE, CHANGE WIDTH SETTING:

- Open upper rail to align with frame.
- Pull arm outward to the wider setting until it clicks into place.
- The rail should close easily, do not use force.

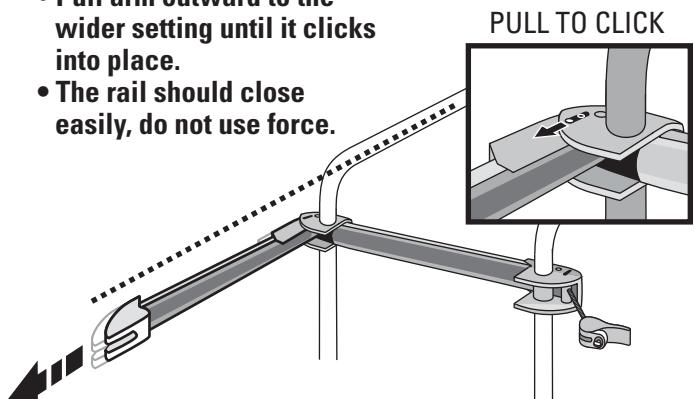


#### LASTLY —

- Seat the lever's stem securely into the notch.
- Adjust the lever until it closes with firm resistance.



## 9 LOCK YOUR LOAD.

- Insert key and turn in lock.
- Check by pulling red levers.

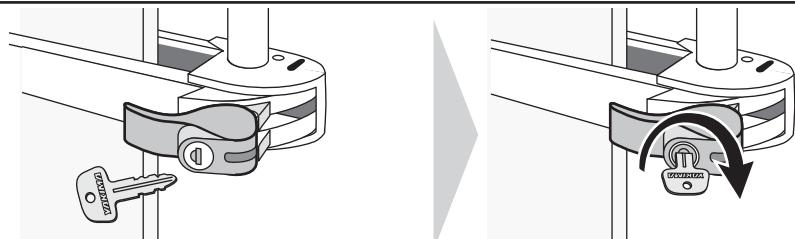

**10**


## CHECK INSTALLATION BEFORE DRIVING AWAY.



- Read all warnings for your hitch-mounted carrier.
- **CRADLE STRAPS MUST BE FULLY ENGAGED AND SECURE.**
- Do not let skis or boards hang near vehicle's hot exhaust.
- Off-road driving is not recommended and could result in damage to your vehicle or your load.

## MAXIMUM CAPACITY (bottom to bottom)

**UP TO 6 PAIR SKIS**

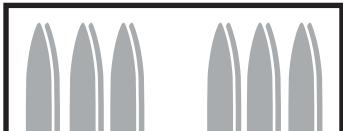

**UP TO 4 SNOWBOARDS**




**UP TO 3 PAIR SKIS  
AND 2 SNOWBOARDS**




**DO NOT MIX BOARDS AND SKIS ON SAME SIDE.  
CARRIER WILL NOT CLOSE PROPERLY.**



**DO NOT ALLOW SKIS  
OR SNOWBOARDS TO  
EXTEND BELOW THE  
HITCH RECEIVER!  
(Move up if necessary).**

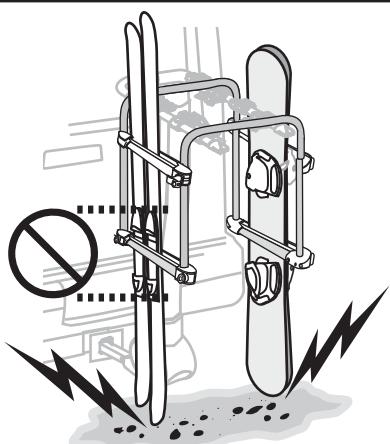

Position bindings  
between rails when  
possible.

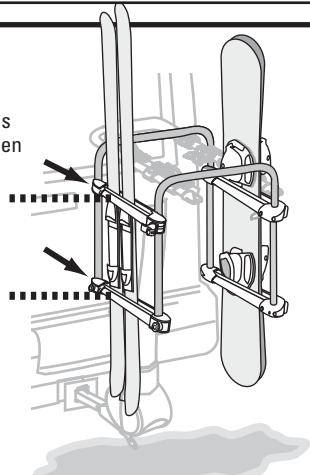

This product will not work with two-bike and three-bike carriers.



HitchSki use with RidgeBack 5 and BackRoad 4 requires the removal of the set screws under the cradles closest to the mast, and sliding cradles to match the frame spacing of HitchSki. The outermost cradles remain screwed in place and will support the load when both sets of ZipStrips are secured. Save these set screws. You must reinstall the set screws on the cradle closest to the mast before using with a bike.

**MAINTENANCE:** Periodically use non-water soluble lubricant on moving metal parts. Use a soft cloth with water and mild detergent to clean rubber parts.

**Remove this rack before entering an automatic car wash, and when not in use.**



**WARNING:** Attachment hardware can loosen over time. Check before each use, and tighten if necessary. Failure to obey load limits can result in property damage, personal injury, or death.


## TECHNICAL ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS:

Contact your dealer or call  
(888) 925-4621  
Monday through Friday  
7:00 am to 5:00 pm PST




This product is covered by YAKIMA's "Love It Till You Leave It" Limited Lifetime Warranty  
To obtain a copy of this warranty, go online to [www.yakima.com](http://www.yakima.com) or email us at [yakwarranty@yakima.com](mailto:yakwarranty@yakima.com) or call (888) 925-4621


**KEEP THESE INSTRUCTIONS!**

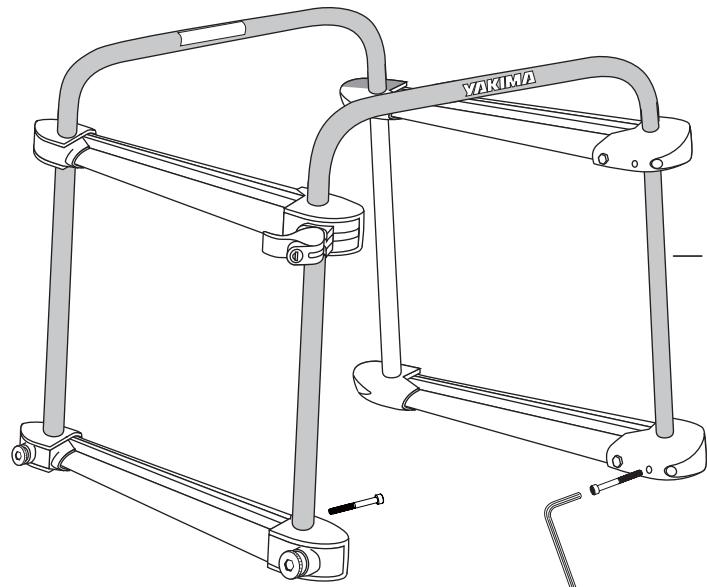

TUBES EN U (2)

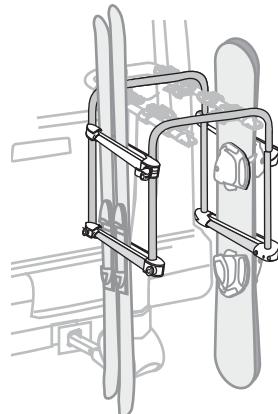


BRAS OUVRANTS (2)

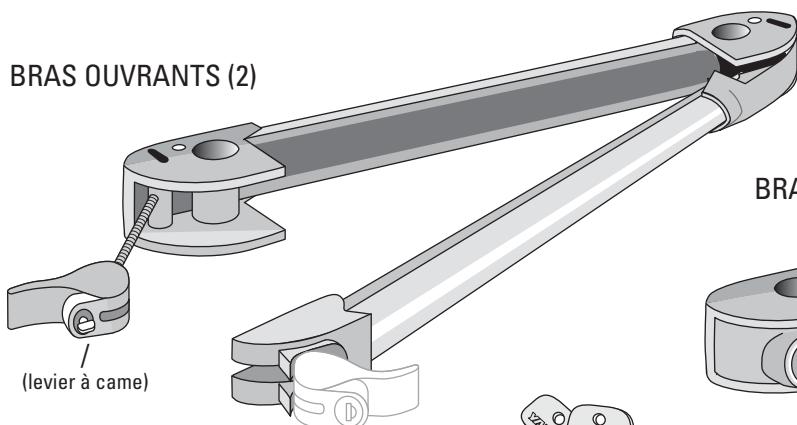


(levier à came)


VIS À TÊTE BOMBÉE (8)



CLÉ HEXAGONALE (1)

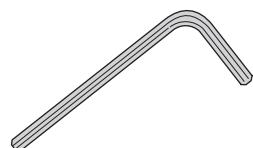

BRAS INFÉRIEURS (2)

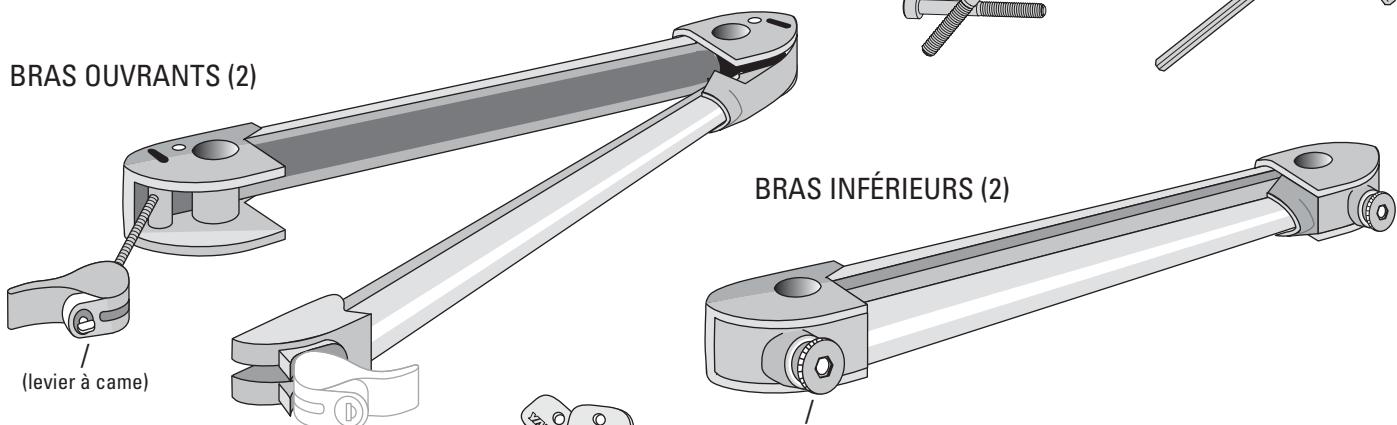

(molette de réglage)



CLÉS (2X)



## AVERTISSEMENT IMPORTANT

IL EST IMPÉRATIF QUE LES PORTE-BAGAGES ET LES ACCESSOIRES YAKIMA SOIENT CORRECTEMENT ET SOLIDEMENT FIXÉS AU VÉHICULE. UN MONTAGE MAL RÉALISÉ POURRAIT PROVOQUER UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE, QUI POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT, À VOUS OU À D'AUTRES PERSONNES. VOUS ÊTES RESPONSABLE DE L'INSTALLATION DU PORTE-BAGAGES ET DES ACCESSOIRES SUR VOTRE VÉHICULE, D'EN VÉRIFIER LA SOLIDITÉ AVANT DE PRENDRE LA ROUTE ET DE LES INSPECTER RÉGULIÈREMENT POUR EN CONTRÔLER L'ÉTAT, L'AJUSTEMENT ET L'USURE. VOUS DEVEZ DONC LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS ACCOMPAGNANT VOTRE PRODUIT YAKIMA AVANT DE L'INSTALLER ET DE L'UTILISER. SI VOUS NE COMPRENEZ PAS TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS, OU SI VOUS N'AVEZ PAS DE COMPÉTENCES EN MÉCANIQUE ET NE COMPRENEZ PAS PARFAITEMENT LA MÉTHODE DE MONTAGE, VOUS DEVRIEZ FAIRE INSTALLER LE PRODUIT PAR UN PROFESSIONNEL, COMME UN MÉCANICIEN OU UN CARROSSIER COMPÉTENT.

CE PRODUIT NE S'ADAPTERA PEUT-ÊTRE PAS À CERTAINS PORTE-VÉLOS FAITS POUR DEUX VÉLOS.




Pour utiliser le porte-ski HitchSki avec les porte-vélos RidgeBack 5 et BackRoad 4, il faudra retirer les vis de blocage qui se trouvent sous les berceaux les plus près du mât, puis faire glisser les berceaux pour que le cadre du HitchSki s'y appuie. Les berceaux extérieurs demeurent vissés à leur place et supporteront la charge quand les deux ensembles de sangles ZipStrips seront serrés. Conserver les vis de blocage, car il faudra les remettre en place sous les berceaux les plus près du mât quand on chargera des vélos.

1

## MONTER LE CADRE


- Enfiler d'abord les bras ouvrants, avec les leviers à came vers l'extérieur.
- Enfiler ensuite les bras inférieurs, avec les molettes de réglage vers l'extérieur.

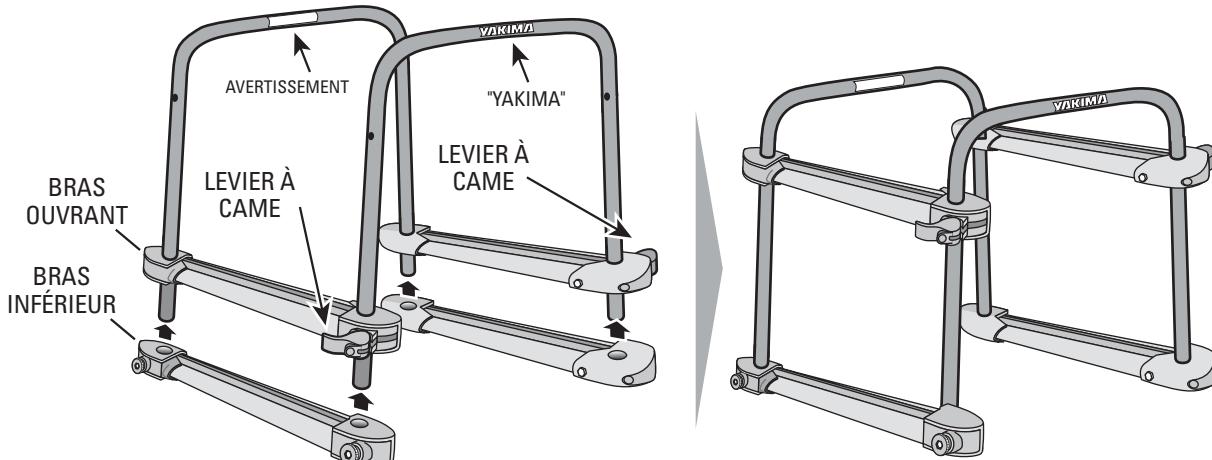

2


ALIGNER LES  
BRAS SUR LES  
TROUS DANS  
LES TUBES.

ENFILER DEUX  
VIS À TÊTE  
BOMBÉE DANS  
CHAQUE BRAS.

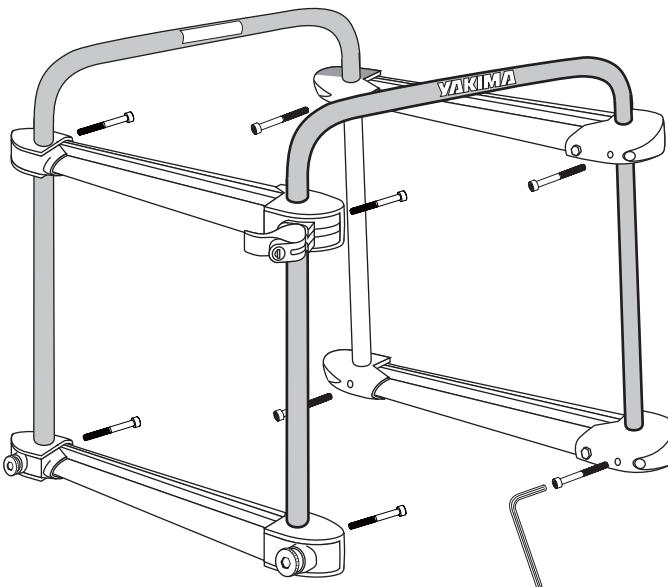


3

SERRER LES VIS AVEC  
LA CLÉ HEXAGONALE.

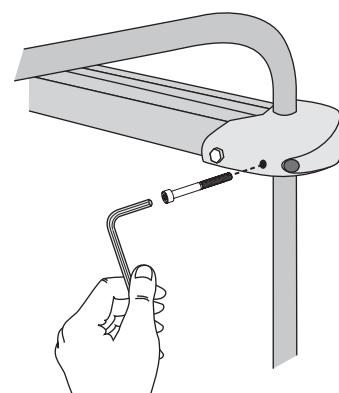


4


RELEVER LES BRAS ET ENLEVER  
LES LANGUETTES ZIPSTRIP.

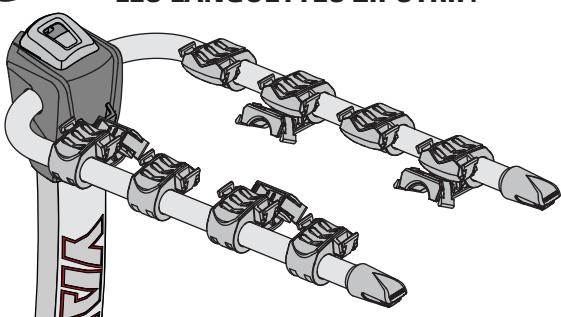

5

CHARGER  
LE PORTE-  
SKIS EN  
GARDANT  
LES LEVIERS  
PRÈS DE SOI.

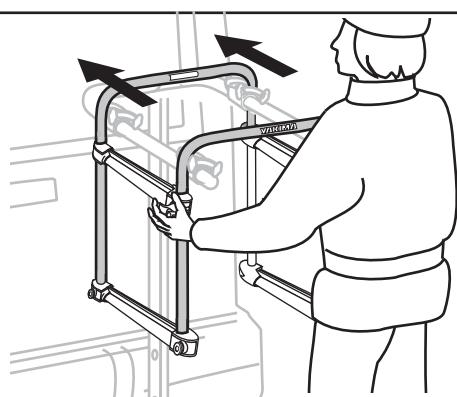


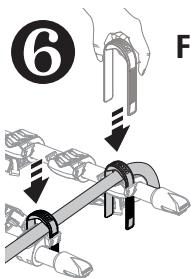**6**

### **FIXER LE PORTE-SKIS AU PORTE-VÉLOS.**

Remettre les languettes ZipStrip en place.

Remarque : avec certains porte-vélos Yakima, les tubes du HitchSki ne sont pas directement centrés sur les coussinets des berceaux. Cela est acceptable.


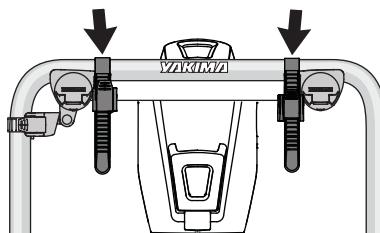


**Les sangles des berceaux doivent être bien accrochées et fixées solidement!**

**7**

### **CHARGER LES SKIS OU LES PLANCHES.**

- Ouvrir les bras ouvrants supérieurs.
- Desserrer les molettes des bras inférieurs.
- Enfiler les skis ou les planches dans les bras inférieurs.
- Serrer les molettes; ne pas trop serrer.

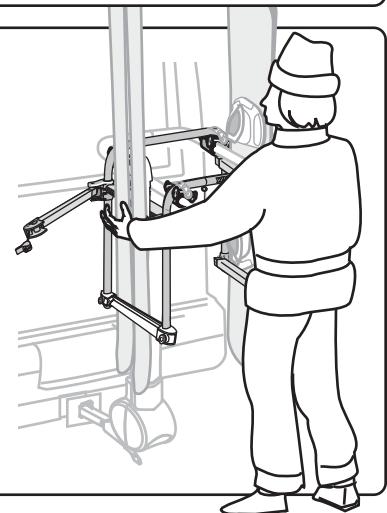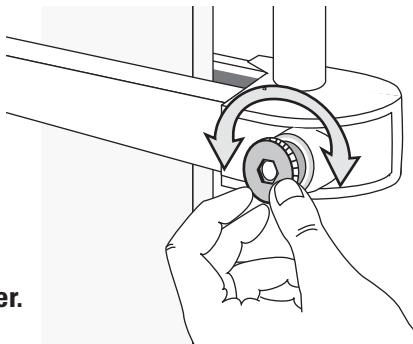


**POUR DÉCHARGER,** déverrouiller et ouvrir les leviers. Il est inutile de modifier le réglage des molettes pour décharger.


**8**

### **BLOQUER LES SKIS OU LES PLANCHES.**

- Placer les fixations au-dessus des bras inférieurs et fermer les bras ouvrants.
- Bien engager la tige du levier dans la fente.
- Régler le levier de manière qu'il se rabatte avec un résistance ferme. Il faudra peut

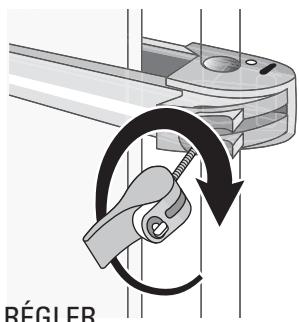

RÉGLER

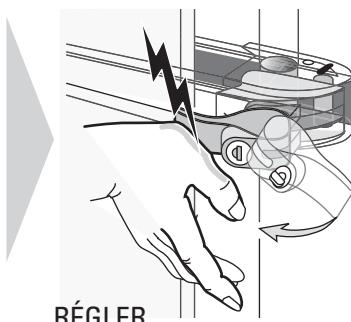


RÉGLER



### **SI LE BRAS SUPÉRIEUR NE FERME PAS, CHANGER LE RÉGLAGE D'ÉPAISSEUR:**

- Ouvrir le bras supérieur et l'amener dans le prolongement du cadre.
- Tirer le bras vers l'extérieur au deuxième réglage: il doit cliquer en place.
- Le bras devrait se fermer facilement, ne pas forcer.

TIRER JUSQU'AU CLIC

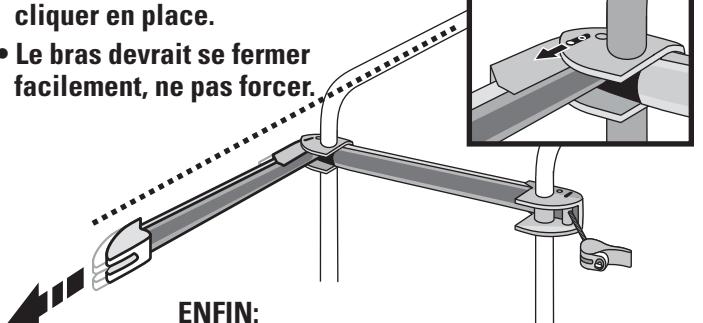



**ENFIN:**

- Bien engager la tige du levier dans la fente.
- Régler le levier de manière qu'il se rabatte avec un résistance ferme.

**9**

### **VERROUILLER LE CHARGEMENT.**

- Insérer la clé et la tourner dans la serrure.
- Vérifier le verrouillage en tirant sur les leviers rouges.

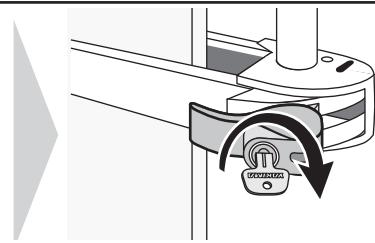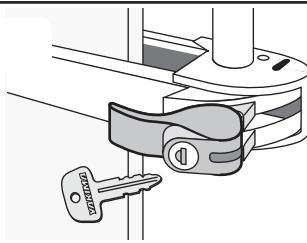


## 10 VÉRIFIER LE MONTAGE AVANT DE PRENDRE LA ROUTE.



- Lire tous les avertissements visant le porte-vélos.
- LES SANGLES DES BERCEAUX DOIVENT ÊTRE BIEN ACCROCHÉES ET FIXÉES SOLIDEMENT.
- Eloigner les skis ou les planches de l'échappement du véhicule.
- La conduite hors route n'est pas recommandée: cela pourrait endommager le véhicule ou le chargement.

## CAPACITÉ MAXIMALE (semelle contre semelle)

JUSQU'À 6 PAIRES DE SKIS

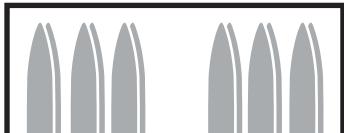

JUSQU'À 4 PLANCHES À NEIGE




JUSQU'À 3 PAIRES DE SKIS ET 2 PLANCHES À NEIGE




**NE PAS CHARGER À LA FOIS DES SKIS ET DES PLANCHES DU MÊME CÔTÉ: LES BRAS SE REFERMERAIENT MAL.**



**NE PAS LAISSER LES SKIS OU LES PLANCHES À NEIGE DÉPASSER SOUS LE NIVEAU DU TUBE D'ATTELAGE!**  
*(Les remonter au besoin).*

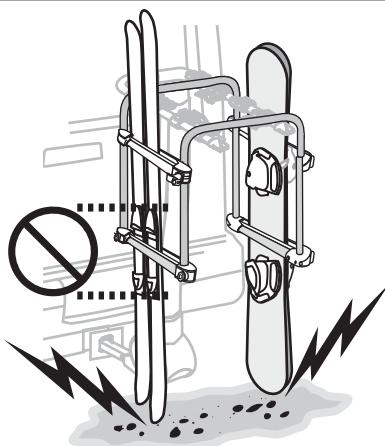

Disposer des fixations entre les bras quand possible.

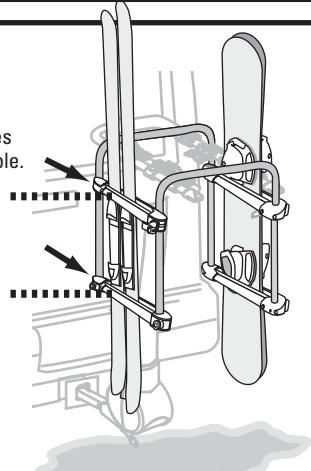

**Ce produit n'est pas compatible avec les porte-vélos conçus pour deux ou trois vélos.**



Pour utiliser le porte-ski HitchSki avec les porte-vélos RidgeBack 5 et BackRoad 4, il faudra retirer les vis de blocage qui se trouvent sous les berceaux les plus près du mât, puis faire glisser les berceaux pour que le cadre du HitchSki s'y appuie. Les berceaux extérieurs demeurent vissés à leur place et supporteront la charge quand les deux ensembles de sangles ZipStrips seront serrés. Conserver les vis de blocage, car il faudra les remettre en place sous les berceaux les plus près du mât quand on chargera des vélos.



**ENTRETIEN:** Appliquer régulièrement un lubrifiant non soluble à l'eau sur les pièces métalliques mobiles. Nettoyer les pièces en caoutchouc avec un chiffon, de l'eau et un savon doux.

*Enlever cet accessoire avant de passer dans un lave-auto automatique et quand il ne sert pas.*



**AVERTISSEMENT :** *Les dispositifs de fixation peuvent se desserrer à la longue. Les inspecter avant chaque utilisation et les resserrer au besoin. Si l'on ne respecte pas les limites de charge, on risque de provoquer des dommages, des blessures ou même la mort.*




**RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES OU PIÈCES DE RECHANGE,** prière de contacter votre dépositaire ou appeler au (888) 925-4621 du lundi au vendredi entre 7h et 17h, heure du Pacifique.





**Ce produit est couvert par la garantie limitée  
« Tant que durera notre histoire d'amour » YAKIMA**

Pour se procurer une copie de cette garantie, aller en ligne à [www.yakima.com](http://www.yakima.com) ou nous envoyer un courriel à [yakwarranty@yakima.com](mailto:yakwarranty@yakima.com) ou appeler au (888) 925-4621


**CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**

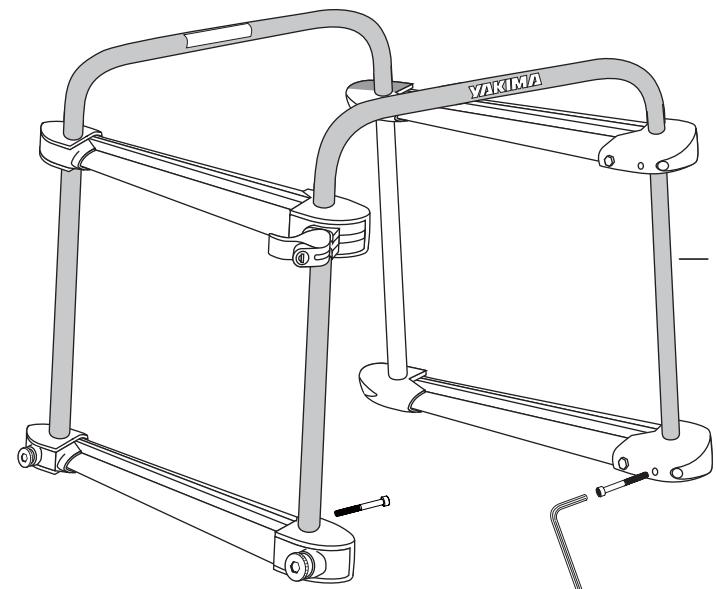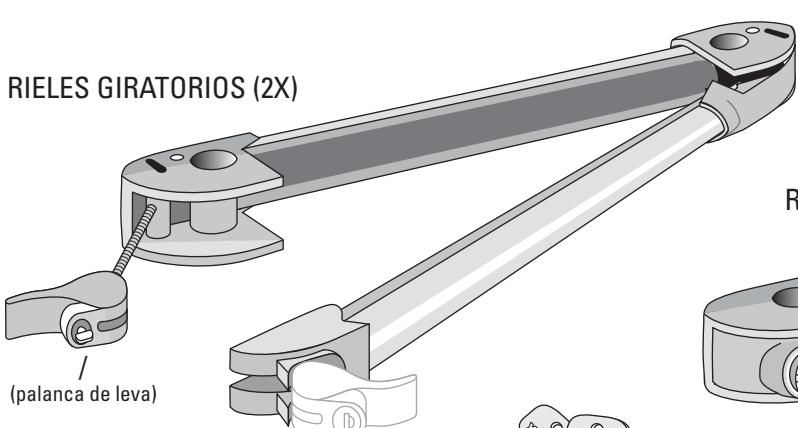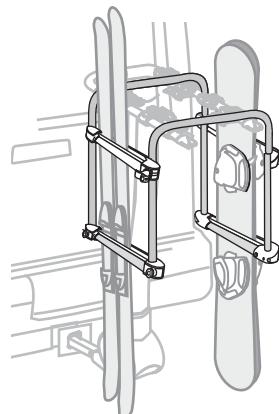TUBOS DEL  
ARMAZÓN (2)

RIELES GIRATORIOS (2X)

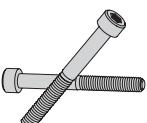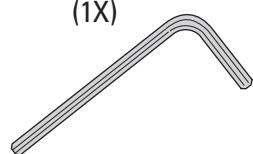TORNILLOS DE  
CASQUILLO (8X)LLAVE  
HEXAGONAL  
(1X)

RIELES INFERIORES (2X)

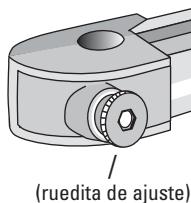

(ruedita de ajuste)



LLAVES (2X)



## AVISO IMPORTANTE:

ES FUNDAMENTAL QUE TODAS LAS PARRILLAS Y ACCESORIOS YAKIMA ESTÉN BIEN COLOCADOS Y ASEGURADOS AL VEHÍCULO. UNA INSTALACIÓN DEFICIENTE PODRÍA RESULTAR EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO Y PROVOCAR HERIDAS GRAVES O MUERTE A USTED O A TERCEROS. USTED ES RESPONSABLE DE ASEGURAR LAS PARRILLAS Y ACCESORIOS AL VEHÍCULO, VERIFICANDO UNIONES Y AMARRES ANTES DE USAR E INSPECCIONANDO EL AJUSTE DE LOS PRODUCTOS, SU DESGASTE Y POSIBLES DAÑOS. POR ELO DEBE LEER Y COMPRENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES ADVERTENCIAS QUE VIENEN CON LOS PRODUCTOS YAKIMA ANTES DE INSTALARLOS O USARLOS. SI NO ENTIENDE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS, O NO TIENE EXPERIENCIA EN MECÁNICA O NO ESTÁ FAMILIARIZADO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN, HAGA INSTALAR EL PRODUCTO POR UN PROFESIONAL EN UN GARAGE CONOCIDO O EN UN TALLER DE CARROCERÍA.

ESTE PRODUCTO PUEDE NO FUNCIONAR CON ALGUNOS PORTABICICLETAS DE DOS UNIDADES.




Para utilizar el HitchSki con los portabicicletas RidgeBack 5 y BackRoad 4 hay que retirar los tornillos de fijación que están debajo de las cunas de apoyo más cercanas al mástil y deslizarlas para que coincidan con el espacio del armazón del HitchSki. Las cunas de apoyo de más afuera permanecen atornilladas en su lugar y soportarán la carga cuando ambos juegos de ZipStrips estén asegurados. Guarde estos tornillos de fijación. Debe volver a instalarlos en las cunas de apoyo más cercanas al mástil antes de utilizar el rack con una bicicleta.

1

### MONTE EL ARMAZÓN.


- Los rieles giratorios van primero con las palancas de leva hacia fuera.
- Luego, los rieles inferiores con las rueditas de ajuste hacia fuera.

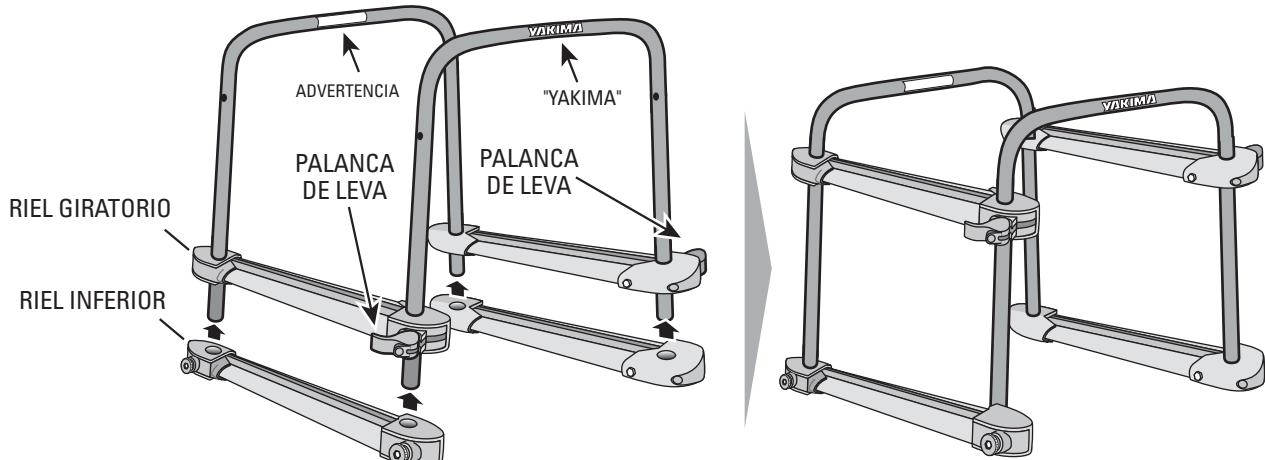

2


HAGA CORRESPONDER LOS RIELES CON LOS AGUJEROS DEL ARMAZÓN.

INSERTE DOS TORNILLOS DE CASQUILLO EN CADA RIEL.

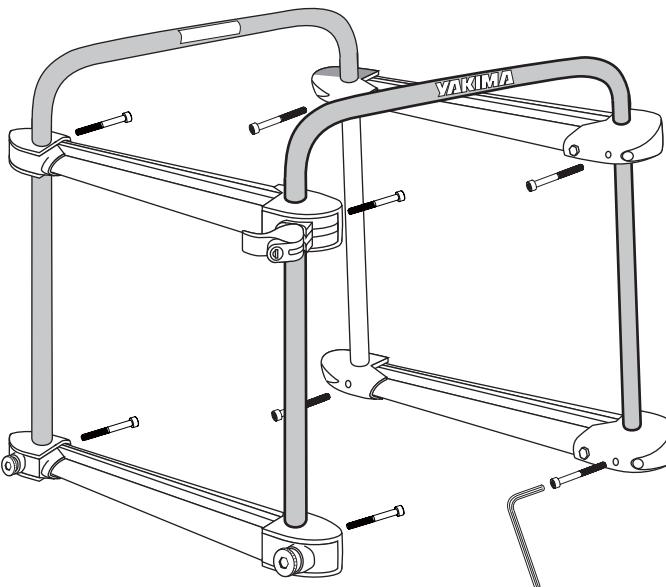


3

### AJUSTE LOS TORNILLOS CON LA LLAVE HEXAGONAL.

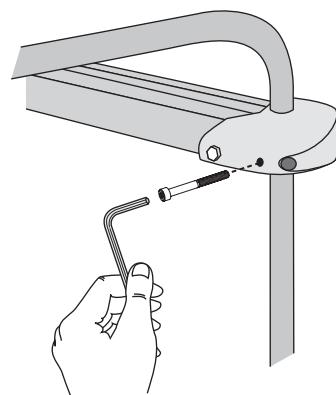


4


### SUBA LOS BRAZOS Y RETIRE LAS CORREAS ZIPSTRIPS.

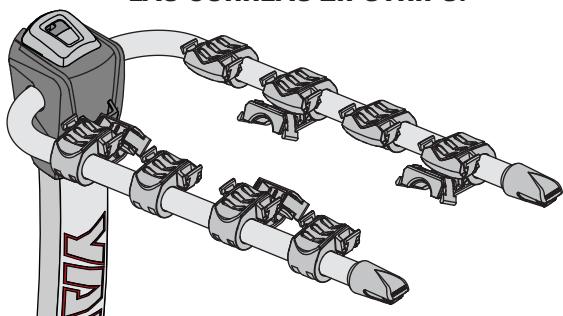

5


### CARGUE EL HITCHSKI CON LAS PALANCAS HACIA USTED.

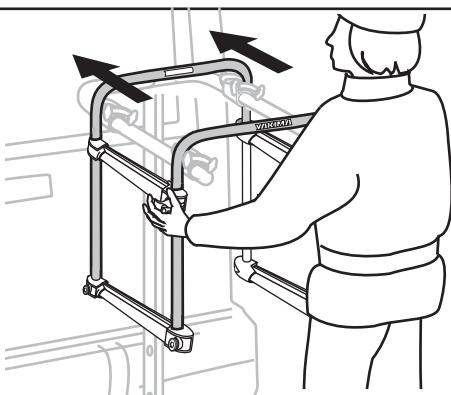

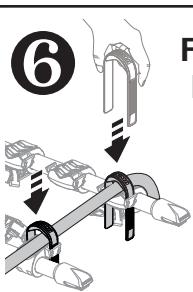**6****FIJE EL HITCHSKI AL PORTABICICLETAS.**

Vuelva a atar las correas ZipStrips.



**Nota:** En ciertos racks de Yakima, los tubos del HitchSki no quedan directamente centrados sobre la almohadilla de los soportes. Esto es aceptable.

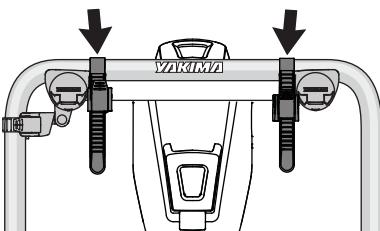

*¡Las correas de las cunas deben estar bien colocadas y aseguradas!*

**7****CARGUE LOS ESQUÍS O TABLAS.**


- Abra los rieles superiores.
- Afloje las rueditas de ajuste en los rieles inferiores.
- Deslice los esquís o tablas entre los rieles inferiores.
- Gire las rueditas de ajuste; no ajuste de más.

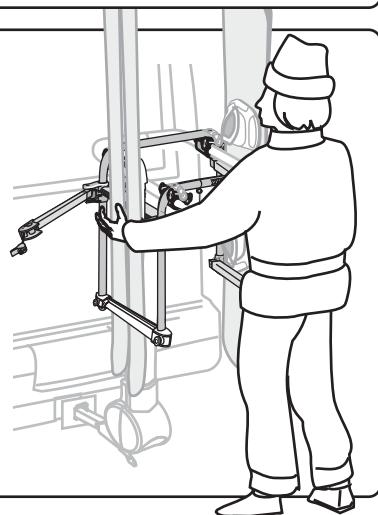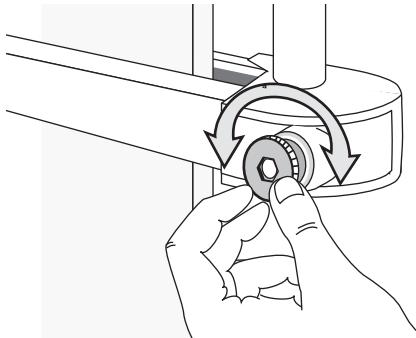

**PARA DESCARGAR,** destrabe y abra las palancas de leva.  
Al descargar, no hay necesidad de aflojar las rueditas de ajuste.

**8****ASEGURE LOS ESQUÍS O TABLAS.**

- Apoye las ligaduras sobre el riel inferior y cierre el riel giratorio.
- Coloque firmemente el vástago de la palanca en la muesca.
- Ajuste la palanca hasta que cierre con firme resistencia. Quizás haya que ajustar varias veces.

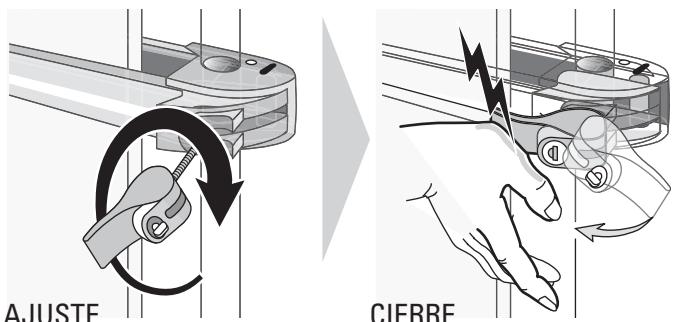


*Algunos esquís más gruesos quizás deban cargarse lado a lado con la apertura más amplia.*

**SI LOS RIELES SUPERIORES NO CIERRAN CAMBIE LA AMPLITUD DE LA APERTURA:**

- Abra el riel superior para alinear con el armazón.
- Abra el brazo hasta la apertura más amplia hasta que ajusta con un "clic".
- El riel debería cerrar fácilmente, no use fuerza.

ABRA HASTA OIR  
EL "CLIC"

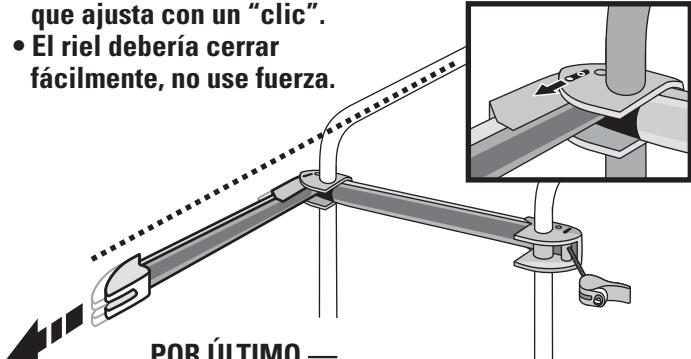


POR ÚLTIMO —

- Coloque firmemente el vástago de la palanca en la muesca.
- Ajuste la palanca hasta que cierre con firme resistencia.

**9****TRANQUE LA CARGA.**

- Inserte la llave en el cerrojo y gire.
- Verifique tirando de las palancas rojas

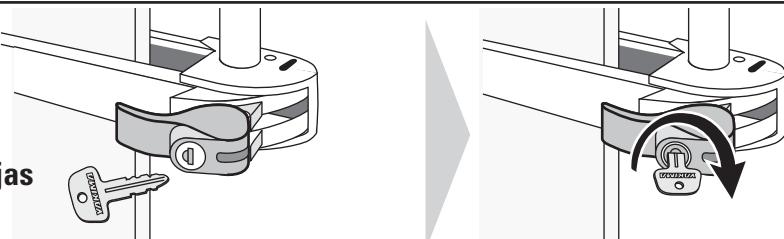

10


## COMPRUEBE LA INSTALACIÓN ANTES DE PARTIR.



- Lea todas las advertencias sobre su portabicicletas montado en enganche
- **LAS CORREAS DE LAS CUNAS DEBEN ESTAR BIEN COLOCADAS Y ASEGURADAS.**
- No deje que los esquíes o tablas cuelguen cerca del escape del vehículo.
- No se recomienda conducir fuera de la ruta pues podrían producirse daños al vehículo o a la carga.

## CAPACIDAD MÁXIMA (base contra base)


HASTA 6 PARES DE ESQUÍS

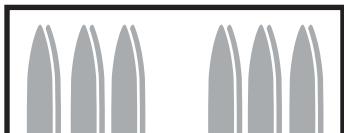

HASTA 4 TABLAS



HASTA 3 PARES DE ESQUÍS Y DOS TABLAS DE NIEVE

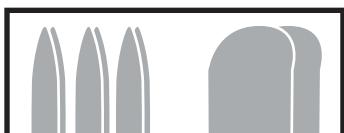


**NO CARGUE ESQUÍS Y TABLAS SOBRE EL MISMO LADO, PORQUE LOS BRAZOS NO CERRARÁN COMO CORRESPONDE.**




**¡NO DEJE QUE LOS ESQUÍS O TABLAS DE NIEVE SOBRESALGAN POR DEBAJO DEL RECEPTOR DEL ENGANCHE!**

*(Mueva hacia arriba si es necesario.)*

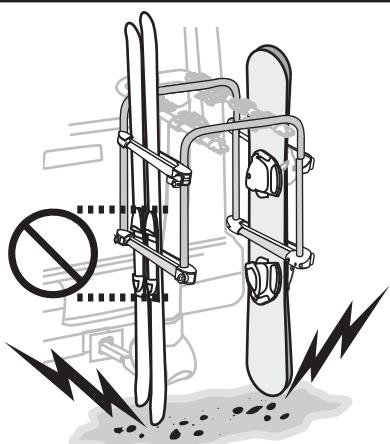

Posicione las lidaduras entre las rieles cuando es posible.

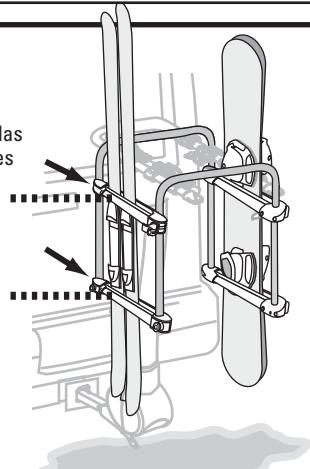

Este producto no es compatible ni con los portabicicletas para 2 y 3 bicicletas.



Para utilizar el HitchSki con los portabicicletas RidgeBack 5 y BackRoad 4 hay que retirar los tornillos de fijación que están debajo de las cunas de apoyo más cercanas al mástil y deslizarlas para que coincidan con el espacio del armazón del HitchSki. Las cunas de apoyo de más afuera permanecen atornilladas en su lugar y soportarán la carga cuando ambos juegos de ZipStrips estén asegurados. Guarde estos tornillos de fijación. Debe volver a instalarlos en las cunas de apoyo más cercanas al mástil antes de utilizar el rack con una bicicleta.



**MANTENIMIENTO:** Períódicamente use lubricante no soluble en agua en las partes metálicas móviles. Use un paño blando con agua y detergente suave para limpiar las partes de caucho.

**Quite este equipo antes de entrar en un lavadero automático de vehículos y cuando no lo use.**



**ADVERTENCIA:** *Las uniones y piezas pueden aflojarse con el tiempo. Verifique antes de cada uso y ajuste si es necesario. Si no verifica la seguridad pueden producirse daños materiales, heridas corporales o muerte.*

**ASISTENCIA TÉCNICA O REPUESTOS:** Comuníquese con su distribuidor o llame al (888) 925-4621 de lunes a viernes de 7:00 a 17:00 hora del Pacífico.



Este producto está cubierto por la garantía limitada a vida "mientras dure el romance" de YAKIMA

Para obtener una copia de esta garantía, visítenos en [www.yakima.com](http://www.yakima.com), envíenos un correo electrónico a [yakwarranty@yakima.com](mailto:yakwarranty@yakima.com) o llámenos al (888) 925-4621.

**¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!**