
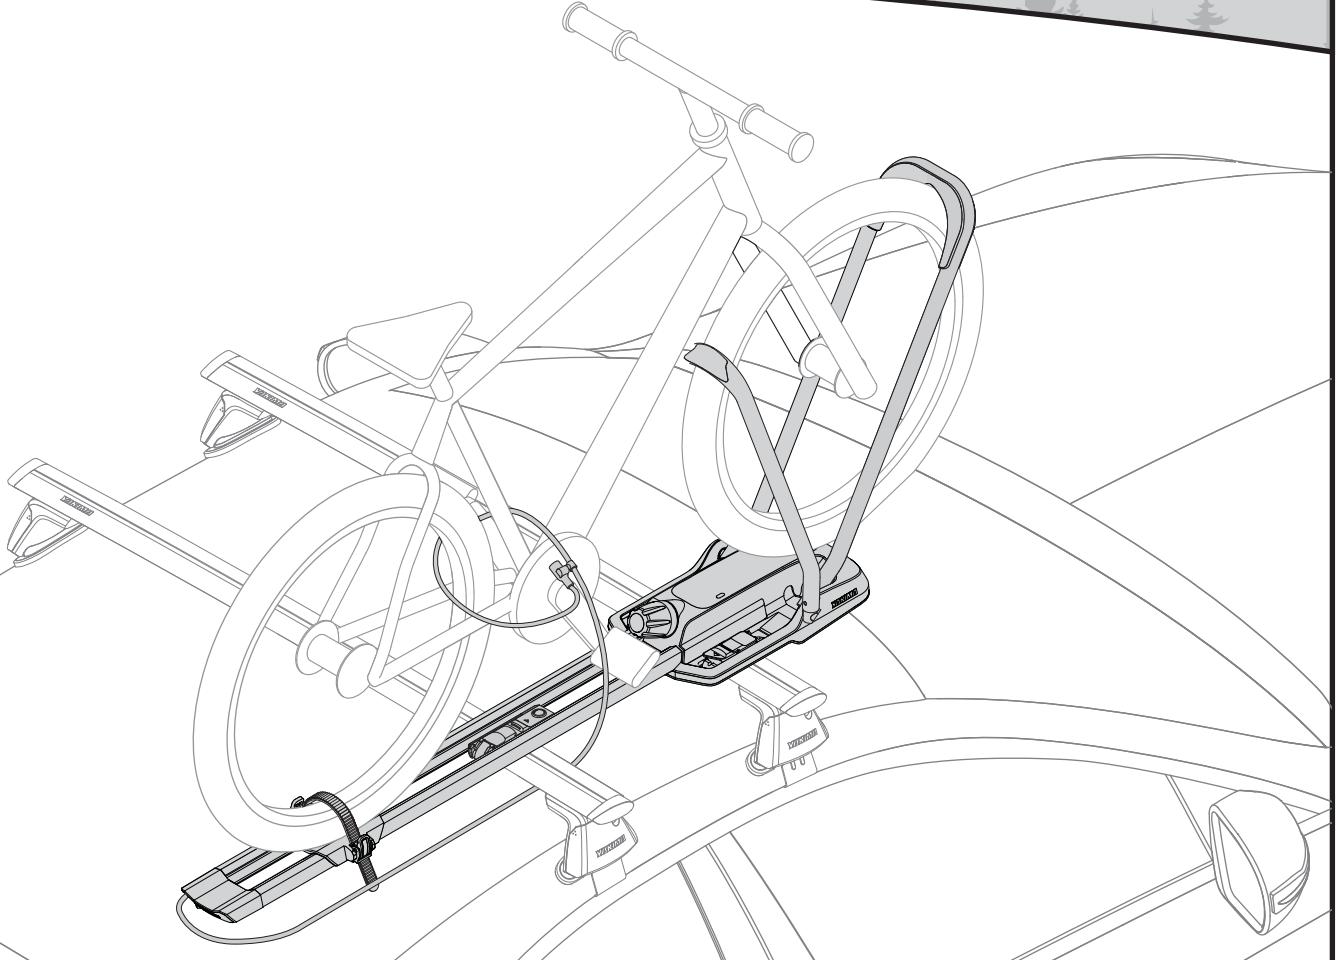



**YAKIMA****HighRoad****CONTENTS • CONTENU • CONTENIDO**

HighRoad (1X)

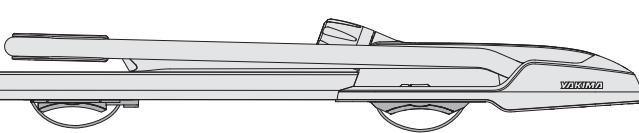



long wheel strap (1x)

correa larga de rueda (x1)  
sangle de roue longue (1x)**Max. Bike Weight**  
Poids maximum du vélo • Peso máximo de la bicicleta

= 45 lbs. / 20 kg

**Crossbar Spread**  
Distance entre les barres transversales • Separación de la barra

18"(46 cm) min. - 35"(90 cm) max

**Available Accessories**  
Accessoires disponibles • Accesorios disponiblesSmart-Slot Kit 1  
#80021222-Pack SKS Locks  
#8007202**Wheel Size Compatibility**  
Dimensions de roues compatibles • Compatibilidad del tamaño de rueda

bike type type de vélo tipo de bicicleta	wheel size diamètre de la roue diámetro de la rueda	tire width largeur du pneu ancho del neumático
mountain montagne montaña	26"	1.5 - 4"
	27.5"	1.5 - 4"
	29"	1.5 - 3.5"
road route ruta	650c	23 - 52c
	700c	21 - 52c


# INSTALLATION • POSE • INSTALACIÓN

**1**

## Place HighRoad on crossbars.

Déposer le porte-vélo HighRoad sur les barres transversales.

Coloque el portabicicleta HighRoad sobre las barras transversales.

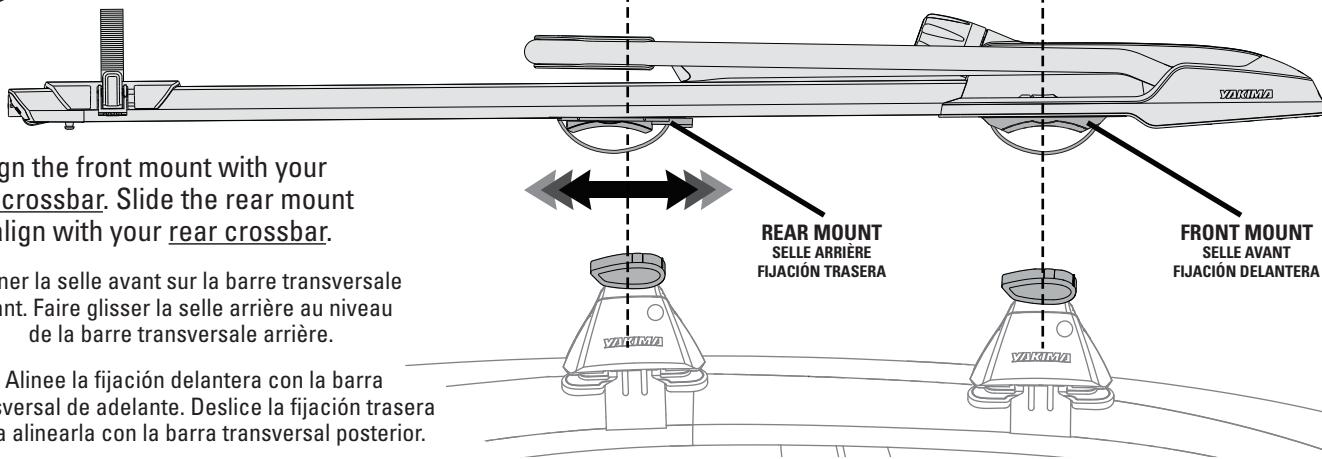


**2**

## Slide wheeltray all the way back to gain access to top of rear mount.

Faire glisser le plateau complètement vers l'arrière pour accéder au haut du montage arrière.

Deslice el soporte para ruedas por completo hacia atrás para tener acceso a la parte superior del soporte trasero.

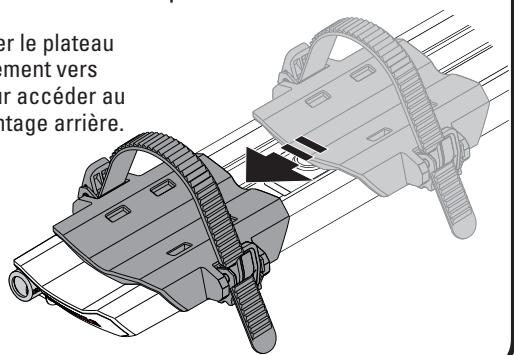


**3**

## Slide rear cover back.

Faire glisser le cache vers l'arrière.

Deslice la cubierta posterior hacia atrás.

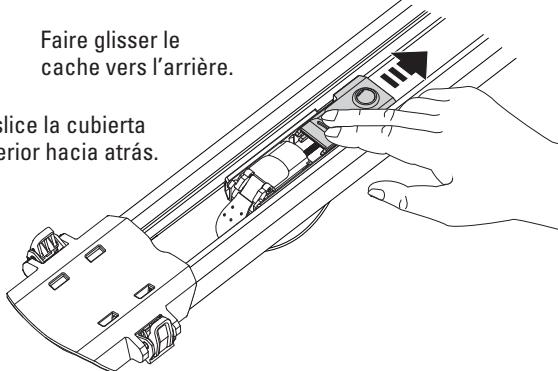


**4**

## Open rear lever and loosen knob.

Ouvrir le levier et desserrer l'écrou à main.


Abra la palanca posterior y afloje la perilla.

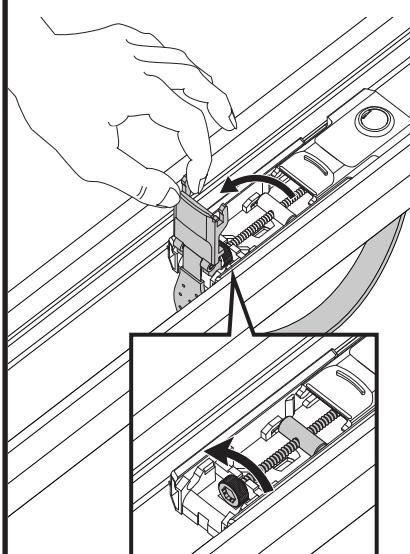

## Lift lever up and back to clear detents.

Soulever le levier et le faire pivoter pour dégager les ergots.


Levante la palanca tirando hacia atrás para destrabarla de los topes de bloqueo.

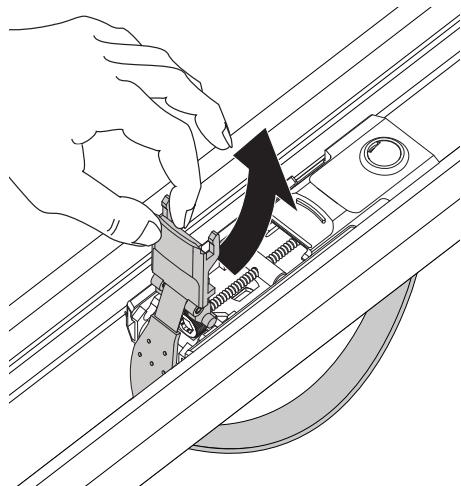

## Drop lever through frame.

Faire passer le levier à travers le cadre.

Deje caer la palanca a través del armazón.


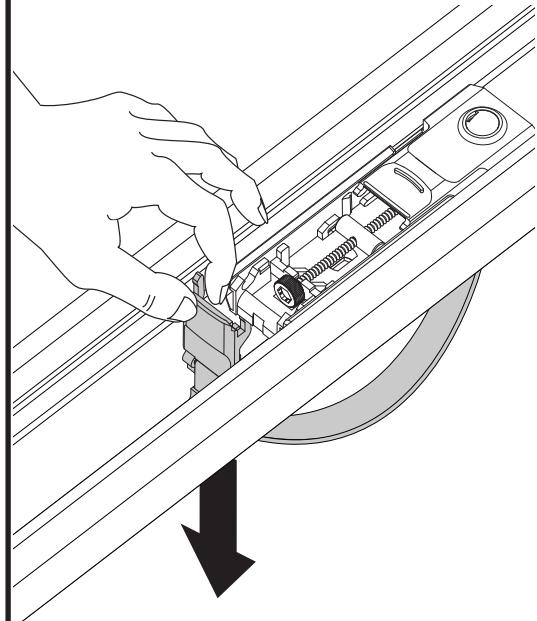


**5**

Lift HighRoad to route the rear strap under the rear crossbar.

Soulever le porte-vélo pour faire passer la sangle sous la barre arrière.


Levante el portabicicleta HighRoad de manera que la correa de atrás pase por debajo de la barra transversal trasera.

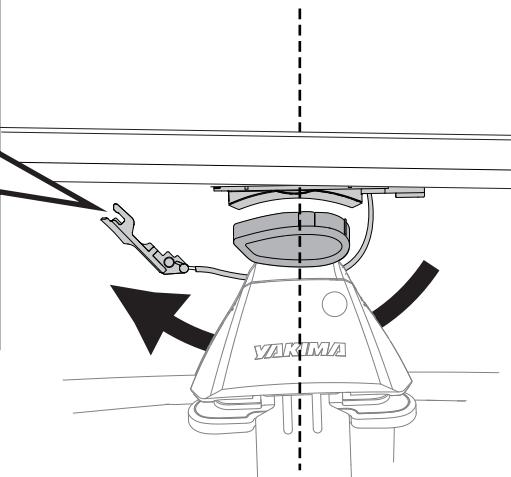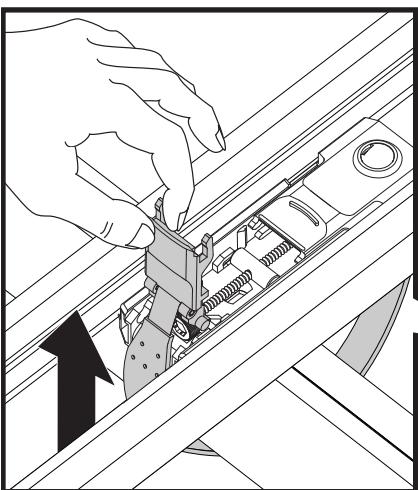

Pull the lever up through the frame.

Ramener le levier à travers le cadre.

Tire de la palanca hacia arriba a través del armazón.

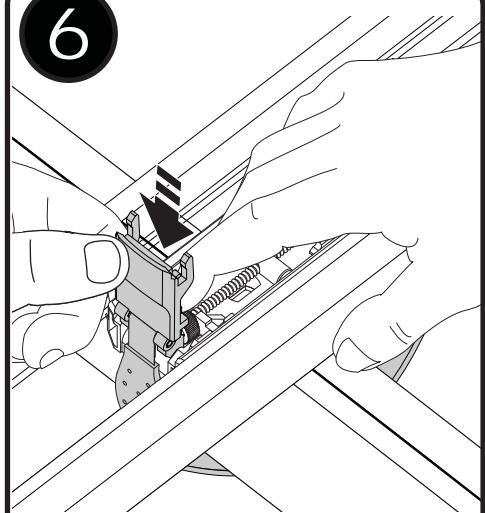**6**

With the strap in place under the rear crossbar, hook the tabs back into the detents.

Avec la sangle en place sous la barre arrière, raccrocher les ergots.

Con la correa colocada debajo de la barra transversal trasera, vuelva a enganchar las lengüetas en los topes de bloqueo.

**7**

**Close the lever and adjust strap tension.**



Rabattre le levier et régler la tension de la sangle.

Cierre la palanca y ajuste la tensión de la correa.

- Strap tension can be adjusted by turning the thumbwheel in both directions.
- Adjust the strap tension with the thumbwheel so the strap is tight around the crossbar when the lever is closed.

- La tension de la sangle se règle en tournant l'écrou à main dans un sens ou dans l'autre.
- Réglér la tension de manière que la sangle soit serrée autour de la barre une fois le levier rabattu.


- Es posible ajustar la tensión de la correa girando la ruedita moleteada en ambas direcciones.
- Ajuste la tensión de la correa con la ruedita moleteada de manera que la correa quede ajustada alrededor de la barra transversal cuando la palanca está cerrada.

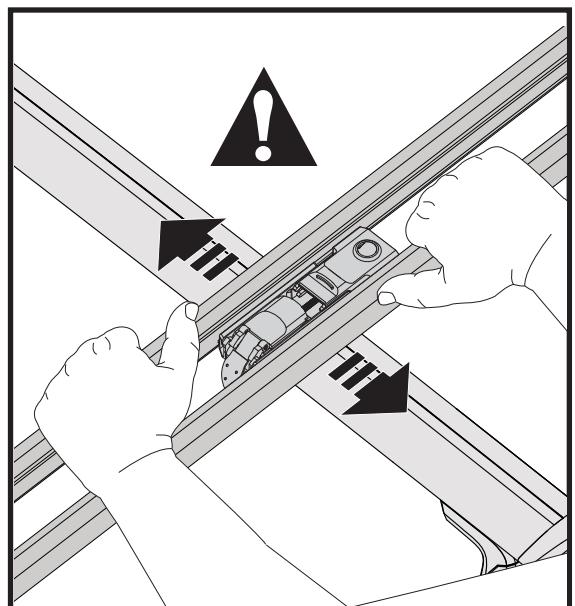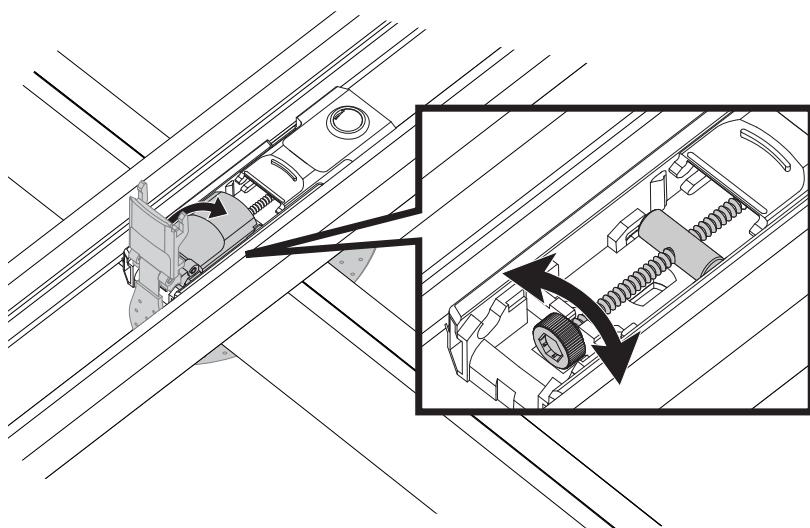


- The strap should be tight enough to prevent the HighRoad from sliding on the crossbar.
- If it slides on the crossbar, repeat step 7 to tighten strap tension.

- La sangle doit être suffisamment tendue pour empêcher le porte-vélo de glisser sur la barre transversale.
- Si le porte-vélo glisse, répéter l'opération 7 pour tendre la sangle un peu plus.


- La correa debe quedar suficientemente ajustada para evitar que el portabicicleta HighRoad deslice sobre la barra transversal.
- En caso de que deslice, repita la etapa 7 para ajustar la correa.

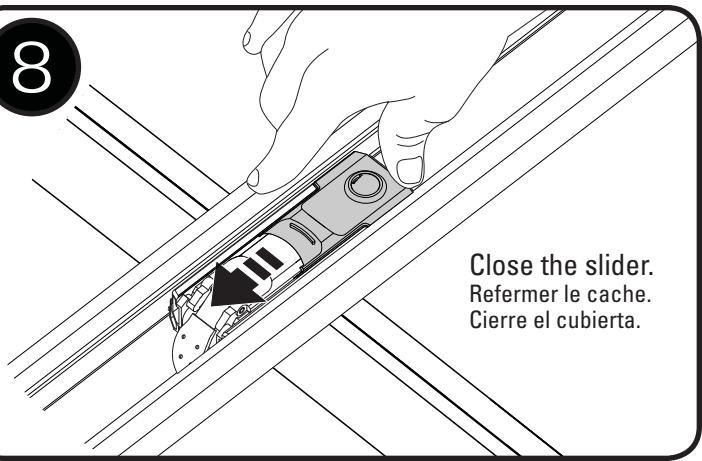**8**

Close the slider.  
Refermer le cache.  
Cierre el cubierta.

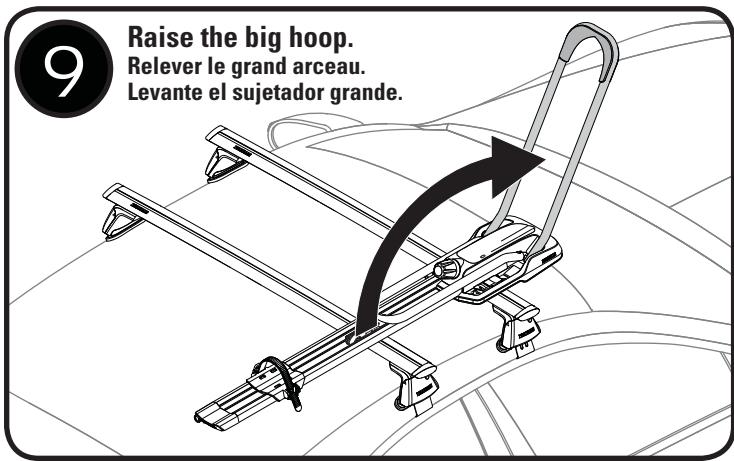**9**


Raise the big hoop.  
Relever le grand arceau.  
Levante el sujetador grande.

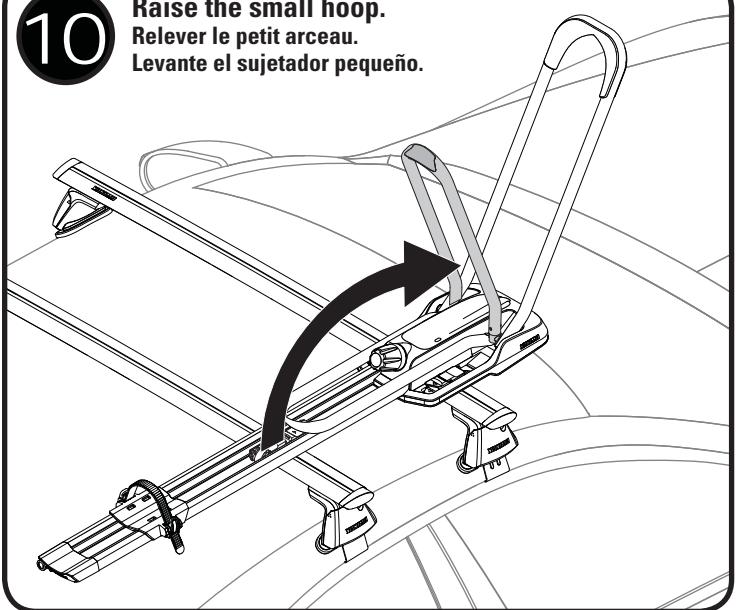**10**

Raise the small hoop.

Relever le petit arceau.

Levante el sujetador pequeño.

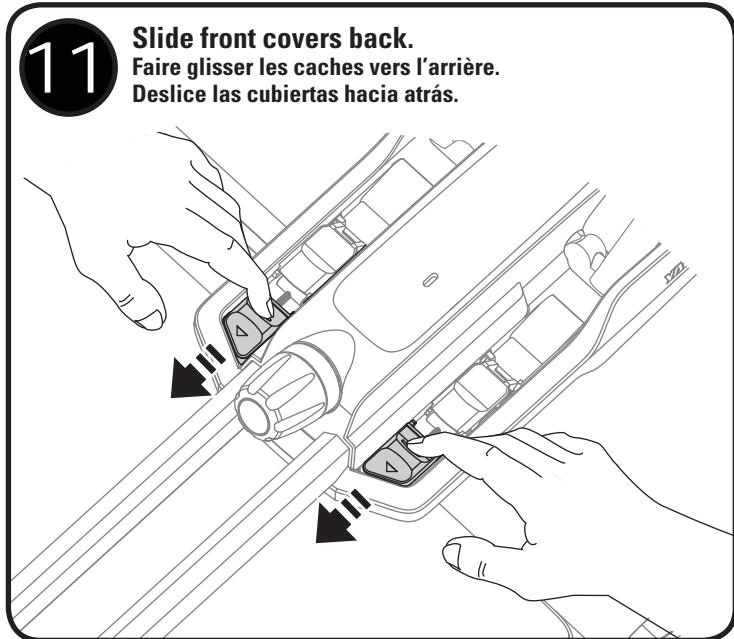**11**

Slide front covers back.

Faire glisser les caches vers l'arrière.


Deslice las cubiertas hacia atrás.

**12**

Open levers and  
loosen knob.

Ouvrir les leviers et  
desserrer les écrous à main.


Abra las palancas  
y afloje las perillas.

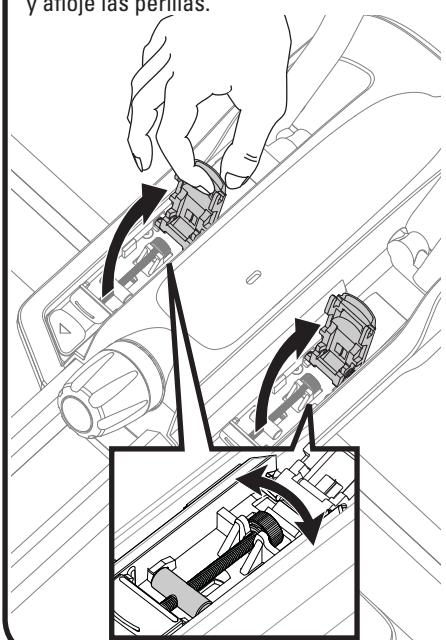

Lift levers up and back to clear detents.

Soulever les leviers et les faire  
pivoter pour dégager les ergots.


Levante las palancas hacia arriba  
y hacia atrás para destrabarlas  
de los topes de bloqueo.

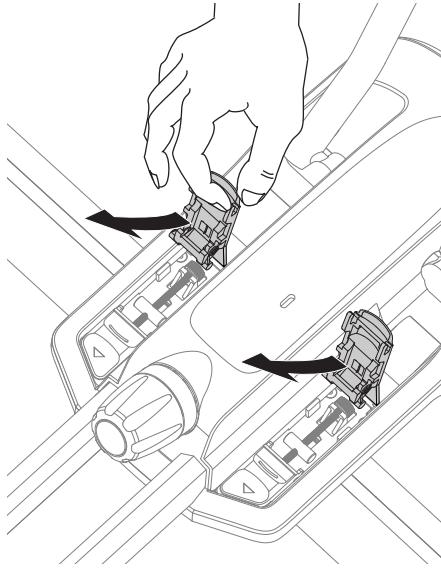

Drop levers through frame.

Faire passer les leviers à travers le cadre.

Deje caer las palancas a través del armazón.


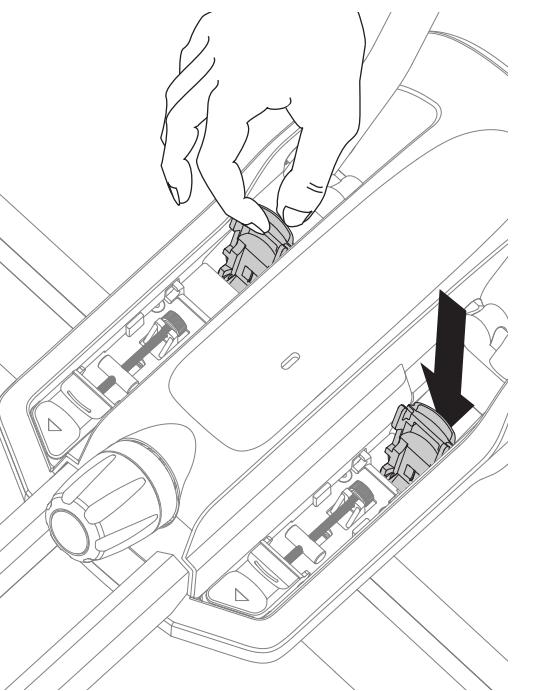


**13**

Lift HighRoad to route the front strap under the front crossbar.

Soulever le porte-vélo pour faire passer les sangles sous la barre avant.

Levante el portabicicleta HighRoad de manera que las correas pasen por debajo de la barra transversal delantera.

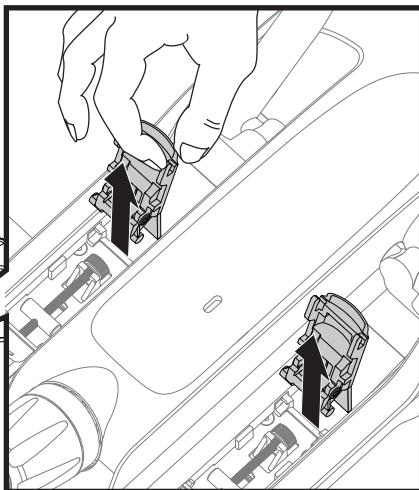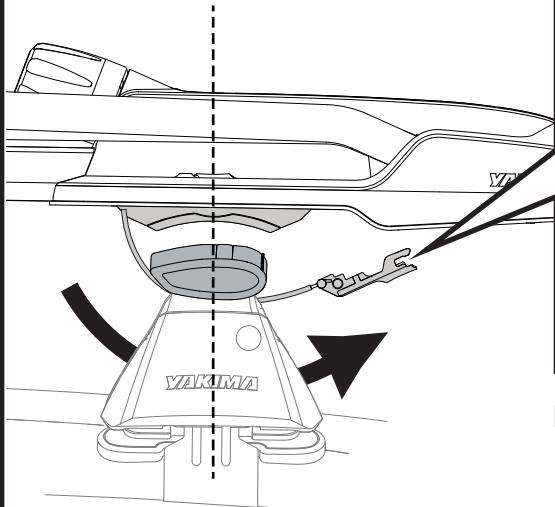

Pull the lever up through the frame.

Ramener les leviers à travers le cadre.

Tire de las palancas hacia arriba a través del armazón.

**14**

With the straps in place under the front crossbar, hook the tabs back into the detents.

Avec les sangles en place sous la barre avant, raccrocher les ergots.

Con las correas colocadas debajo de la barra transversal delantera, vuelva a enganchar las lengüetas en los topes de bloqueo.

**15**

**Close the front levers and adjust strap tension.**




Rabattre les leviers et régler la tension des sangles.

Cierre las palancas delanteras y ajuste la tensión de las correas.

- Strap tension can be adjusted by turning the thumbwheel in both directions.
- Adjust the strap tension with the thumbwheel so the strap is tight around the crossbar when the lever is closed.

- La tension de la sangle se règle en tournant l'écrou à main dans un sens ou dans l'autre.
- Régler la tension de manière que la sangle soit serrée autour de la barre une fois le levier rabattu.



- Es posible ajustar la tensión de la correa girando la ruedita moleteada en ambas direcciones.
- Ajuste la tensión de las correas con la ruedita moleteada de manera que las correas queden ajustadas alrededor de la barra transversal cuando la palanca está cerrada.

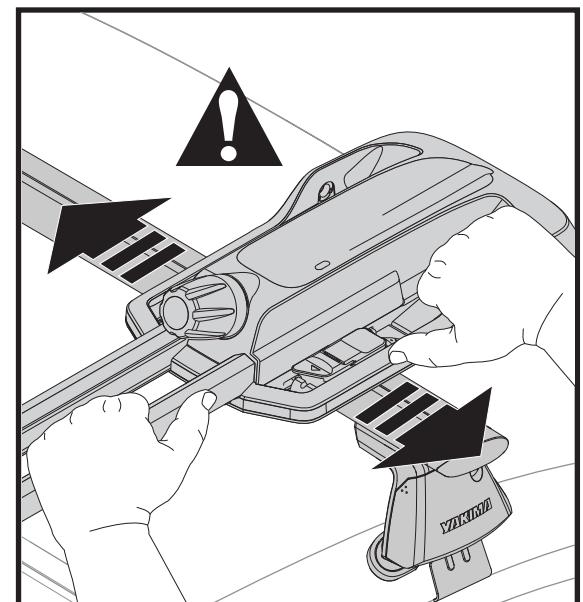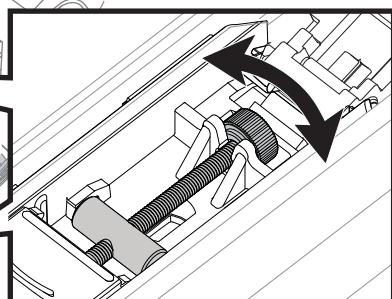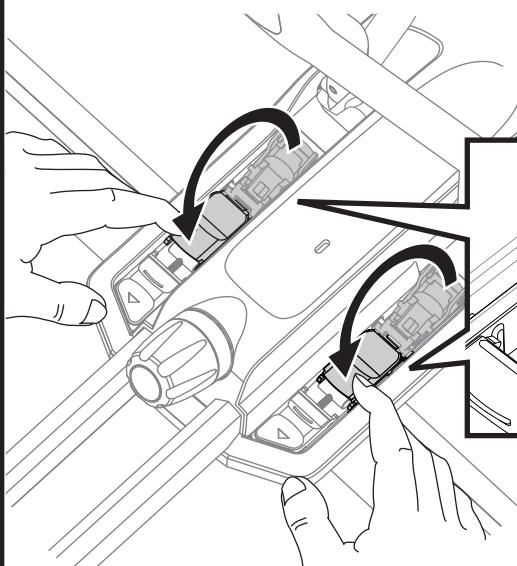

- The strap should be tight enough to prevent the HighRoad from sliding on the crossbar.
- If it slides on the crossbar, repeat step 15 to tighten strap tension.

- Les sangles doivent être suffisamment tendues pour empêcher le porte-vélo de glisser sur la barre transversale.
- Si le porte-vélo glisse, répéter l'opération 15 pour tendre les sangles un peu plus.


- Las correas deben quedar suficientemente ajustadas para evitar que el portabicicleta HighRoad deslice sobre la barra transversal.
- En caso de que deslice, repita la etapa 15 para ajustar las correas.

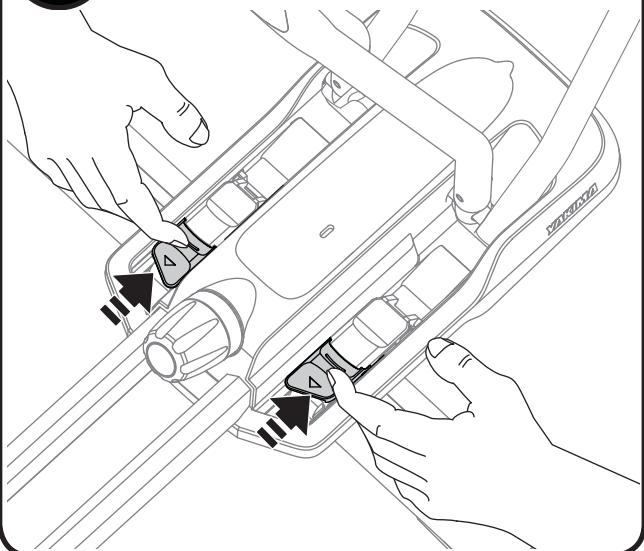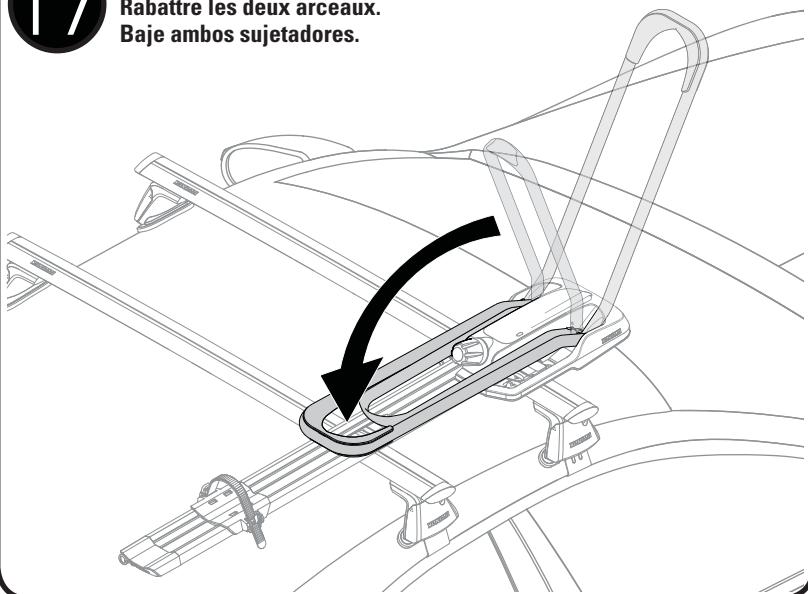**16****Close the front covers.**Refermer les caches.  
Cierre los cubierta.**17****Lower both hoops.**Rabattre les deux arceaux.  
Baje ambos sujetadores.**18****Test install.**Tester l'installation.  
Pruebe la instalación.



The HighRoad should not slide or move on crossbars. Tighten straps if necessary.

Le porte-vélo ne doit pas glisser ou bouger sur les barres. Serrer les sangles au besoin.

El portabicicleta HighRoad no debe deslizarse ni moverse sobre las barras transversales. Si es necesario, ajuste las correas.

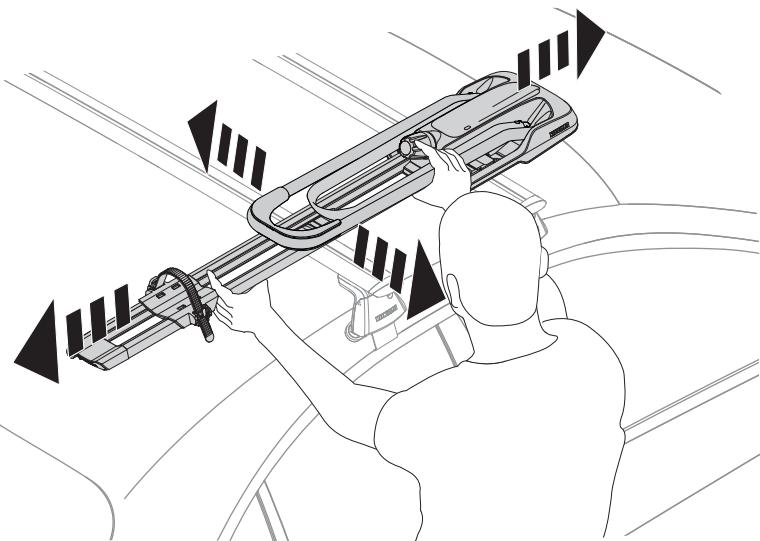**LOADING • CHARGEMENT • CARGA****1****Install the rear wheelstrap.**Poser la sangle de roue arrière.  
Instale la correa de rueda trasera.

Note: You can install the wheelstrap on either side of the carrier. Consider which side of the vehicle you've mounted your carrier to and choose the appropriate side. **The teeth must face outward.**

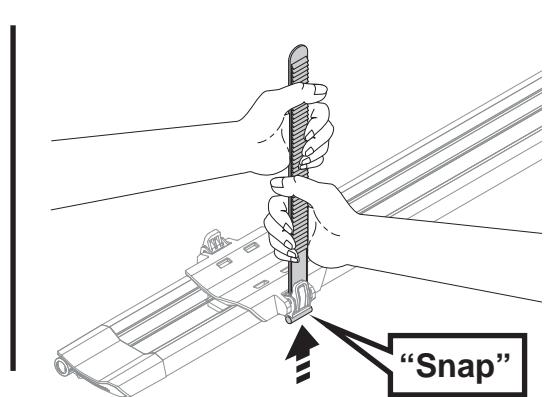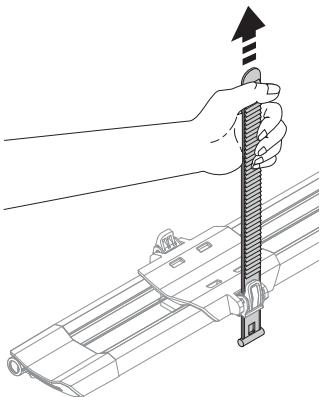


Remarque : Vous pouvez installer la sangle de roue de chaque côté du support. Considérez le côté du véhicule sur lequel vous avez installé le support et choisissez le côté approprié. **Les dents doivent être tournées vers l'extérieur.**

Nota: Puede instalar la correa para ruedas en cualquiera de los lados del portabicicletas. Considere en qué lado del vehículo ha montado el portabicicletas y elija el lado adecuado. **El piñón debe mirar hacia afuera.**

**2**

**Raise big hoop.**  
Relever le grand arceau.  
Levante el sujetador grande.

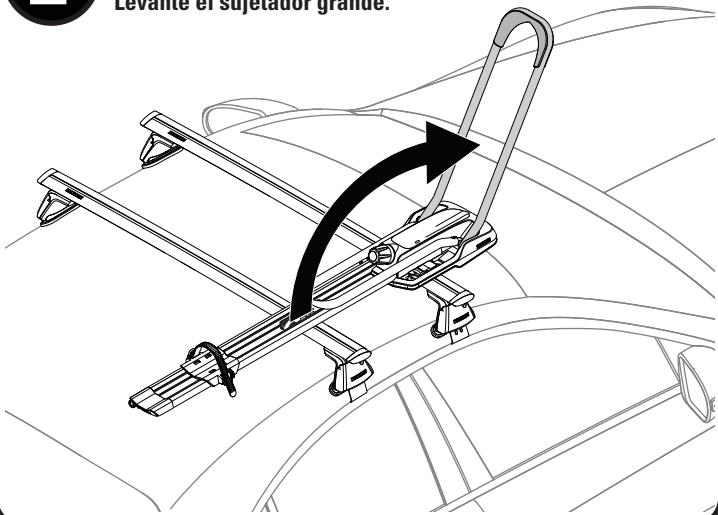
**3**

**Tuck wheelstrap.**  
Ranger la sangle de roue.  
Pliegue la correa de rueda.

Tuck wheelstrap  
inside the buckle  
to make way for  
the rear tire.

Enfiler le bout de la  
sangle dans la fente  
pour faire de la place à  
la roue arrière.

Pliegue e introduzca la  
correa de rueda en la  
hebillilla para poder apoyar  
el neumático trasero.

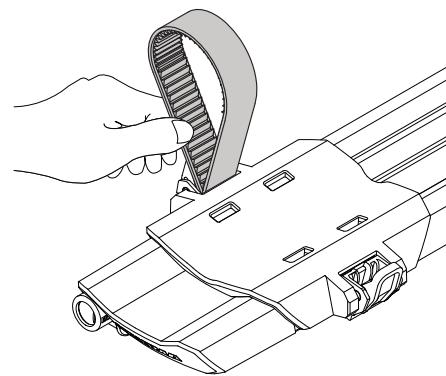
**4**

**Load bike.**  
Charger le vélo.  
Cargue la bicicleta.


Carefully place your bike  
onto the HighRoad.

Déposer doucement le  
vélo sur le porte-vélo.

Coloque cuidadosamente  
la bicicleta sobre el  
soporte HighRoad.

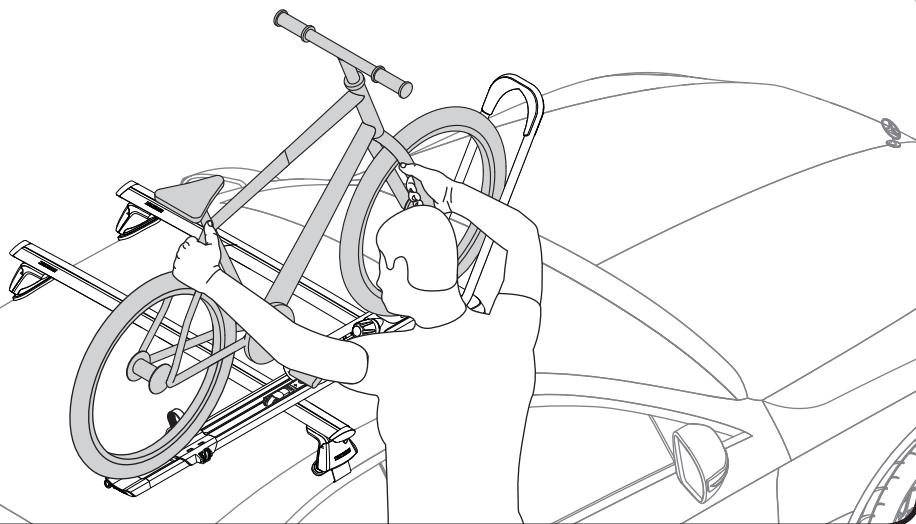**5**

**Roll into place and raise hoop.**  
Faire rouler la roue et soulever l'arceau.  
Haga rodar la rueda hasta que quede en su lugar y levante el sujetador.

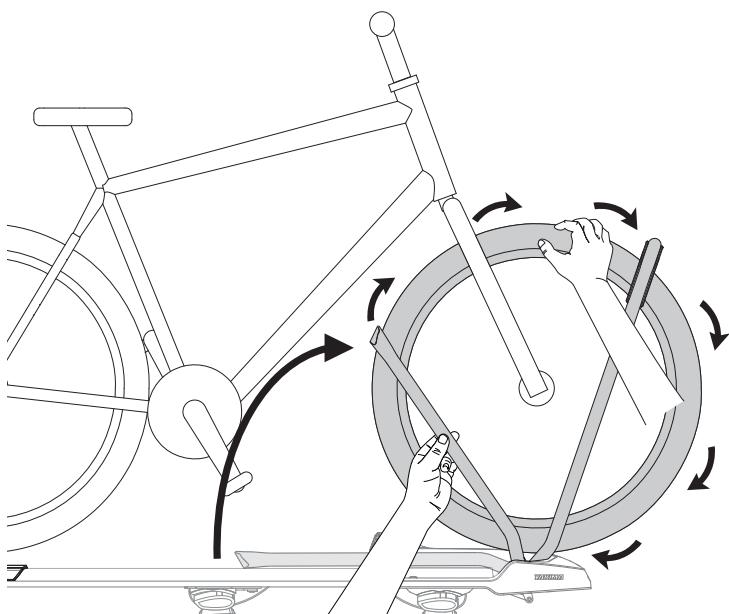

To avoid contact with your frame, lift  
the small hoop with one hand, and roll  
the front wheel toward the big hoop.

Pour éviter tout contact avec le cadre,  
soulever la petite boucle d'une main et faire  
rouler la roue avant vers la grande boucle.


Para evitar el contacto con el armazón,  
levante la argolla pequeña con una mano y  
gire la rueda frontal hacia la argolla grande.

**6****Tighten the knob.****Serrer le bouton.****Apriete la perilla.**



Tighten the knob completely until you hear a clicking sound, as you roll the front wheel snugly against the big hoop.

Serrer le bouton complètement,  
jusqu'à entendre un bruit de cliquet,  
tout en appuyant la roue avant  
fermement contre le grand arceau.

Apriete completamente la perilla hasta  
escuchar un sonido de trinquete, mientras  
hace rodar la rueda delantera hasta que  
quede ajustada contra el sujetador grande.

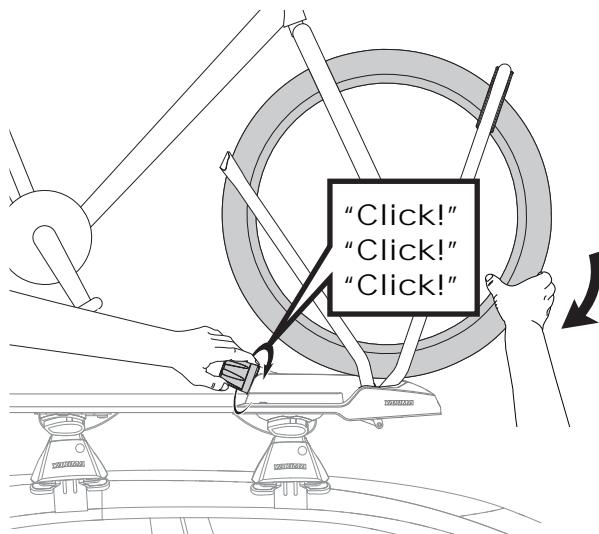**7****Secure rear wheel.****Arrimer la roue arrière.****Asegure la rueda trasera.**

- Slide the rear wheel tray under the rear wheel.
- Adjust so strap clears spokes and valve stem.
- Faire glisser le plateau arrière sous la roue arrière.
- Le positionner de manière que la sangle ne frotte pas contre un rayon ou la valve.
- Deslice el soporte de rueda trasera debajo de dicha rueda.
- Ajústelo de manera que la correa no toque los rayos ni la válvula de la rueda.

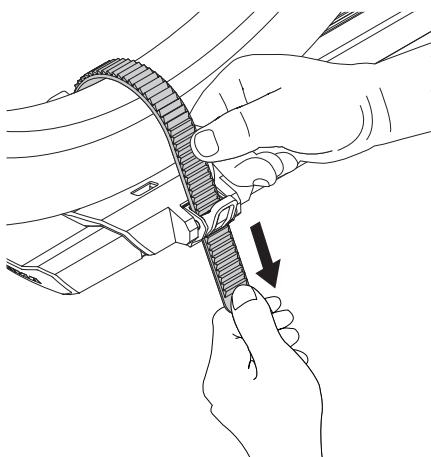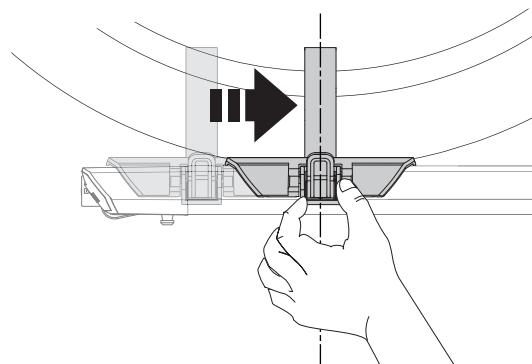

- Thread strap through spokes and insert it into the slot in the wheeltray.
- Pull hard to tighten.
- Passer la sangle entre les rayons et l'insérer dans la fente sous le cliquet.
- Tirer fort pour serrer.
- Pase la correa a través de los rayos e insértela en la ranura del soporte de rueda.
- Tire con fuerza para que quede bien apretada.

**LOCK THE BIKE MOUNT.**


If you have purchased lock cores, install them according to your lock core instructions.  
**Yakima #8007202**

**VERROUILLER LE PORTE-VÉLO.**


Si l'on a acheté des serrures, les installer en suivant les instructions qui les accompagnent.

**Yakima #8007202****TRABE CON LLAVE EL****PORTABICICLETA.**


Si compró cerraduras, siga las instrucciones para instalarlas.

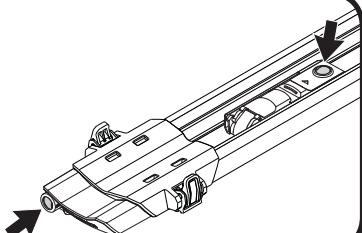**Yakima #8007202**


- TEST BIKE TO VERIFY IT'S SECURELY INSTALLED
- ESSAYER DE BOUGER LE VÉLO POUR VÉRIFIER QU'IL EST BIEN FIXÉ.
- MUEVA LA BICICLETA PARA ASEGURARSE DE QUE ESTÉ INSTALADA DE MANERA SEGURA.

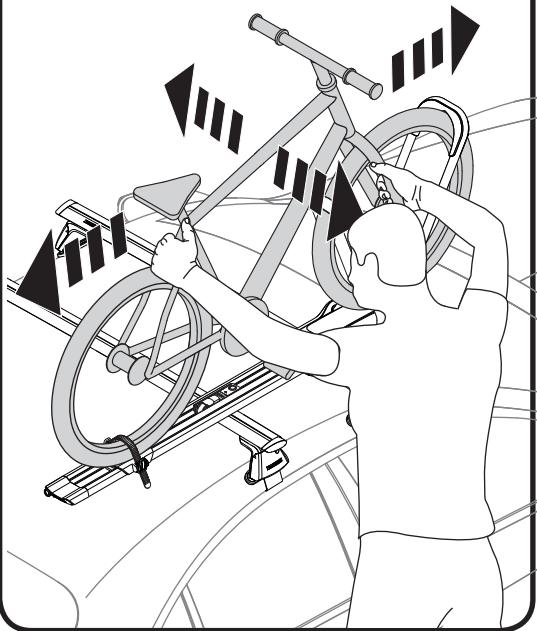

- CHECK REAR WHEEL.
- VÉRIFIER LA ROUE ARRIÈRE.
- VERIFIQUE LA RUEDA TRASERA.

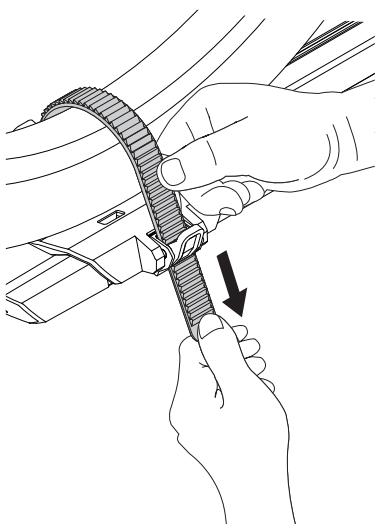

- PERIODICALLY CHECK THAT KNOB IS ADEQUATELY TIGHTENED.
- VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT QUE LE BOUTON EST BIEN SERRÉ.
- VERIFIQUE PERIÓDICAMENTE QUE LA PERILLA ESTÉ APRETADA ADECUADAMENTE.

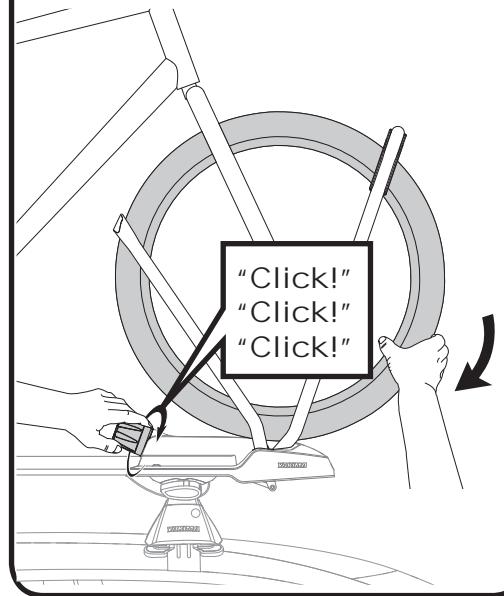


## TAILWHIP LOCKING CABLE • CÂBLE DE VERROUILLAGE TAILWHIP • CABLE DE SEGURIDAD TAILWHIP

Pull out the TailWhip locking cable from the rear of the HighRoad. Pass the cable through the frame and wheels of your bike. Attach the lock to the post and lock it.

Sortir le câble de verrouillage TailWhip de l'arrière du porte-vélo. Enfiler le câble à travers le cadre et les roues du vélo. Ramener la serrure à sa goupille et la verrouiller.


Saque el cable de seguridad TailWhip de la parte posterior del portabicicleta HighRoad. Pase dicho cable a través del cuadro y de las ruedas de la bicicleta. Introduzca la cerradura en la espiga y trabe con la llave.

**OPTIONAL**  
FACULTATIF  
OPCIONAL

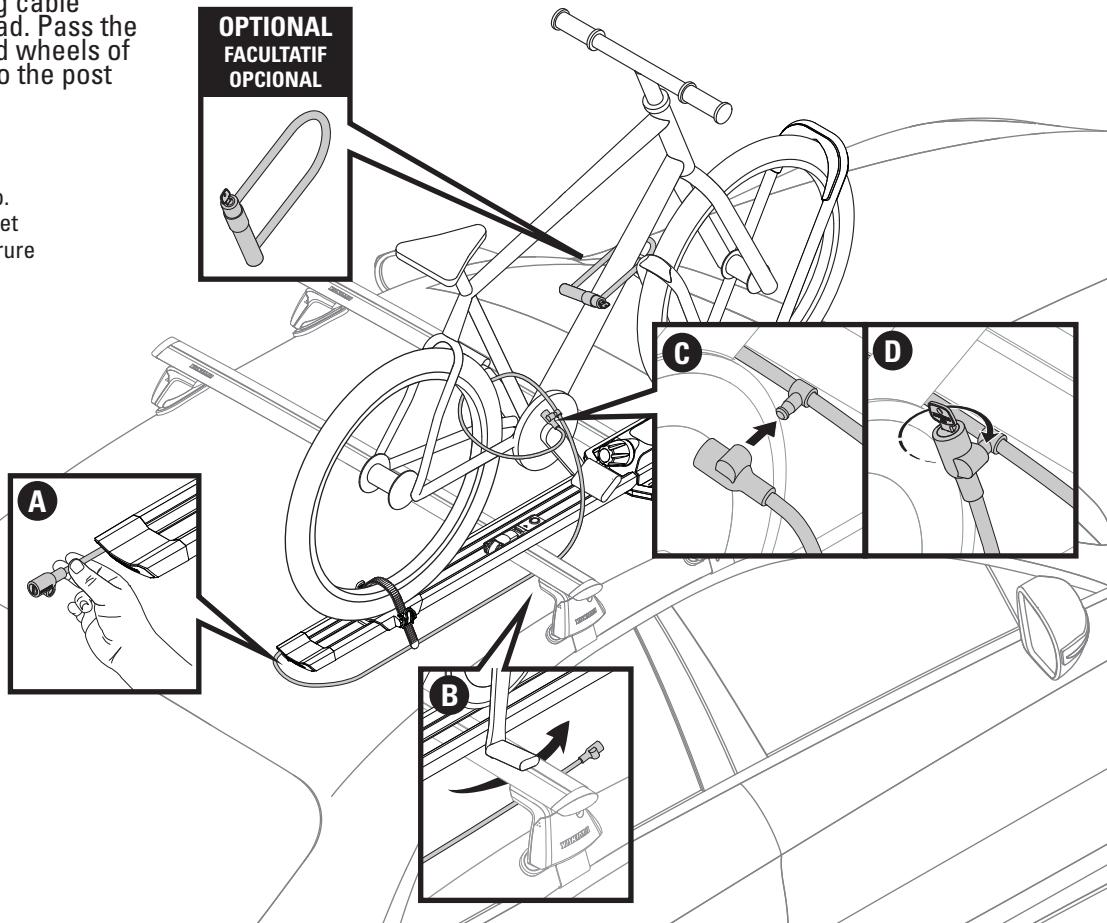


## UNLOADING • DÉCHARGEMENT • DESCARGA


1. Press the release button on the rear wheeltray to disengage the strap. Bring the strap through the spokes and tuck it into the slot.
2. While supporting the bike with one hand loosen the knob completely. Then lower the small hoop.
3. Roll the bike back and clear of the big hoop. Then carefully lift the bike off of the HighRoad, and lower the big hoop.

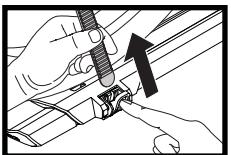

1. Au plateau arrière, appuyer sur le bouton pour libérer la sangle. Ramener la sangle entre les rayons et la ranger dans la fente.
2. En soutenant le vélo d'une main, desserrer le bouton complètement. Rabattre ensuite le petit arceau.
3. Faire rouler le vélo vers l'arrière pour le dégager du grand arceau. Ensuite, retirer le vélo du porte-vélo en le soulevant prudemment. Finalement, rabattre le grand arceau.

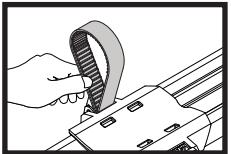


1. Pulse el botón de desbloqueo del soporte de rueda trasero para aflojar la correa. Pase la correa a través de los rayos, pliéjala e introduzcalo en la ranura.
2. Mientras sostiene la bicicleta con una mano, afloje la perilla completamente. Luego baje el sujetador pequeño.
3. Haga rodar la bicicleta hacia atrás hasta que quede fuera del sujetador grande. Luego levante cuidadosamente la bicicleta para sacarla del portabicicleta HighRoad y baje el sujetador grande.

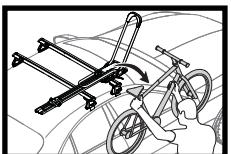


## HIGHROAD REMOVAL • DÉPOSE DU PORTE-VÉLO • DESINSTALACIÓN DEL HIGHROAD

1. Open the front covers. Disengage the front levers, loosen the thumbwheel as necessary.
2. Lower both hoops.
3. Open the rear cover. Disengage the rear lever, loosen the thumbwheel as necessary.
4. Lift the HighRoad off of the crossbars and store it in a safe place.

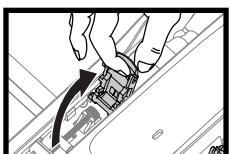

1. Ouvrir les caches avant. Relever les leviers et desserrer les écrous à main autant que nécessaire.
2. Rabattre les deux arceaux.
3. Ouvrir le cache arrière. Relever le levier et desserrer l'écrou à main autant que nécessaire.
4. Enlever le porte-vélo HighRoad des barres transversales et le ranger en lieu sûr.

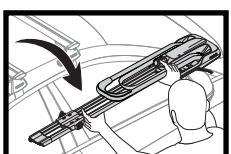




1. Abra los deslizadores delanteros. Desenganche las palancas delanteras y afloje la ruedita moleteada, si es necesario.
2. Baje ambos sujetadores.
3. Abra el deslizador trasero. Desenganche la palanca trasera y afloje la ruedita moleteada, si es necesario.
4. Levante el portabicicleta HighRoad, retírelo de las barras transversales y guárdelo en un lugar seguro.

**Not more than 165 lbs. (75 kg) unless otherwise noted.**







**Pas plus de 75 kg (165 lb) à moins d'indication contrairec.**

**No más de 165 lb (75 kg), a menos que se indique lo contrario.**

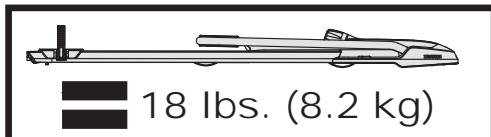

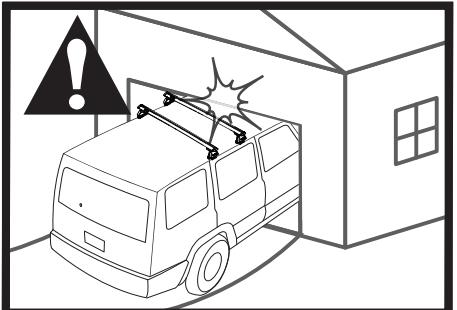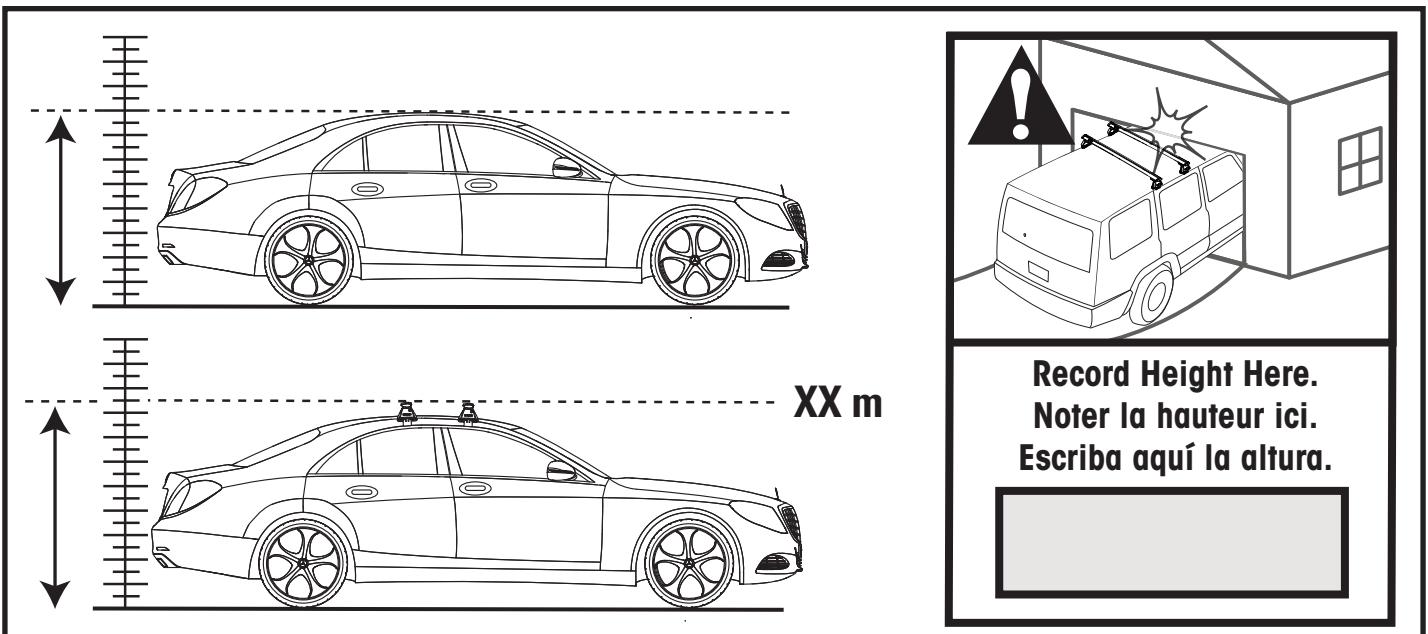

**Record Height Here.**  
**Noter la hauteur ici.**  
**Escriba aquí la altura.**

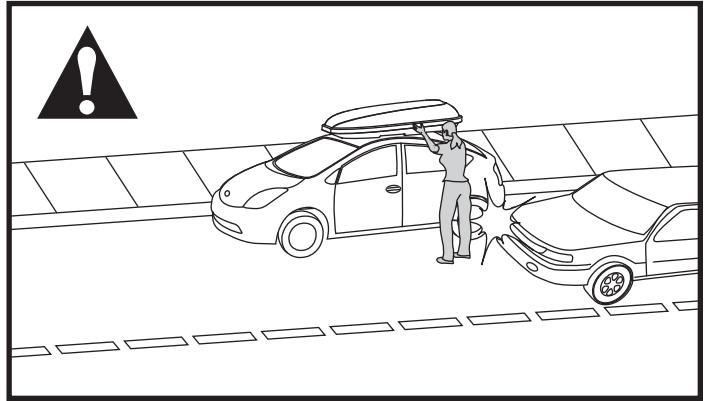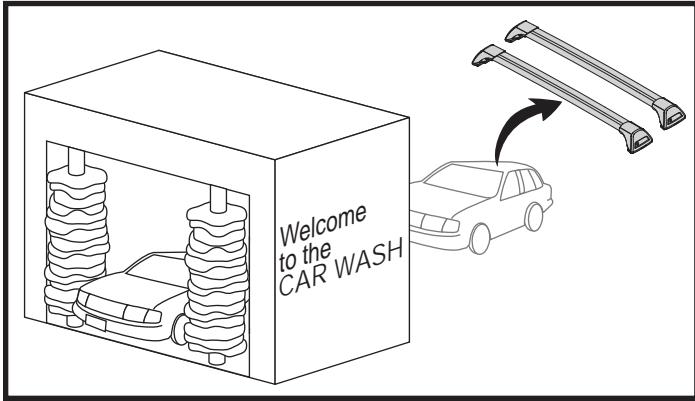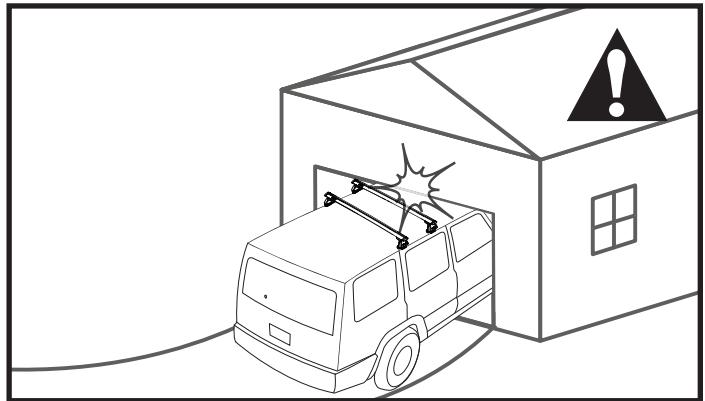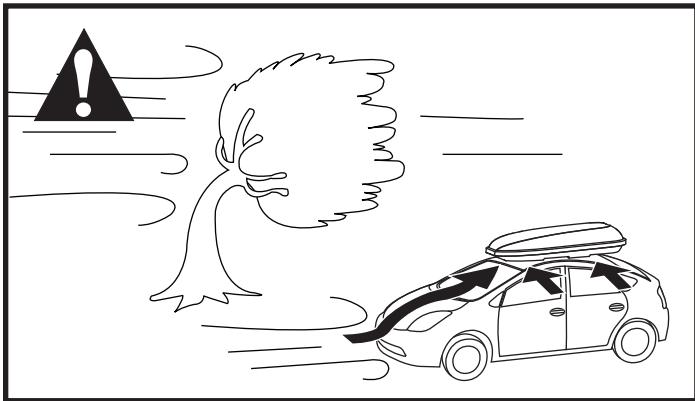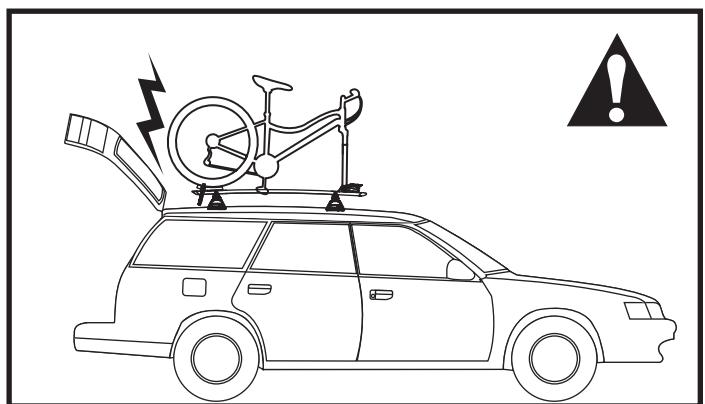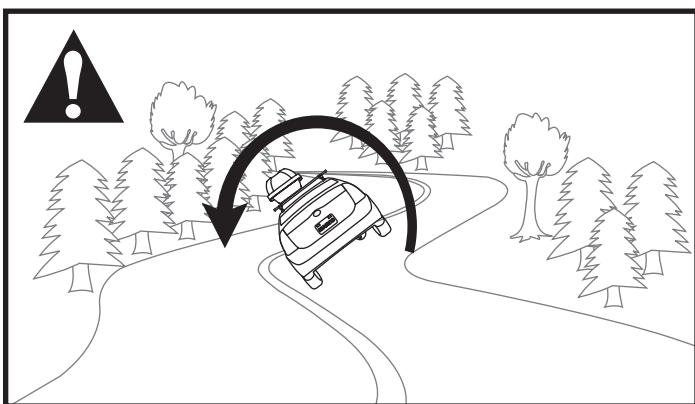

## EN IMPORTANT WARNINGS

### Rack Installation

Inadequately secured loads and incorrectly mounted roof racks and accessory racks can come loose during travel and cause serious accidents! Therefore, installation, handling and use must be carried out in accordance with product and vehicle instructions.

In addition to these instructions, review the mounting instructions for the roof rack and the operating instructions of the vehicle.

These instructions should be kept together with the vehicle's operating instructions and carried in the vehicle when in use and en route.

For your own safety, you should only use tested (e.g. GS-tested) roof racks that are authorized for use with your vehicle.

For roof racks that do not specify the distance between the front and rear crossbars, the distance shall be at least 700mm or as large as possible. Please note that changes (e.g. additional drill holes) to the accessory rack's attachment system are not permissible.

Check attachment hardware and load for tight fit and function:

- Before the start of any journey.
- After driving a short distance (50km or 30 minutes) following rack or load install.
- At regular intervals on longer journeys.
- Every two hours on bad terrain.
- After interruption of a journey during which the vehicle was left unsupervised. (check for damage due to outside intervention)

### Rack Loading

Do not exceed the maximum load specified for the roof rack, accessory rack or the maximum load recommended by the vehicle manufacturer.

**Max Roof Load = weight of roof rack + weight of accessory racks + weight of load.**

The roof rack or accessory rack may not project over the gutter. For cars without gutters over the outer edge, refer to StVZO (or nation regulations).

Load shall be uniformly distributed with the lowest possible center of gravity.

Load should not substantially extend beyond the loading surface of the roof rack. refer to StVZO (or nation regulations).

### Vehicle Driving and Regulations

The speed driven must be suited to the load transported and to official speed limits. In the absence of any speed limits, we recommend a maximum speed of 130 km/h.

When transporting any load, the speed of the vehicle must take into account all conditions such as the state of the road, the surface of the road, traffic conditions, wind, etc. Vehicle handling, cornering, braking and sensitivity to side winds will change with the addition of roof top loads.

Off-road driving is not recommended and could result in damage to your vehicle or your gear.

### Maintenance

The accessory rack should be carefully cleaned and maintained, particularly during the winter months. Use only a solution of water and standard car wash liquid without any alcohol, bleach or ammonium additives.

For reasons of fuel economy and the safety of other road users, the accessory rack and roof rack should be removed when not in use.

Periodically inspect accessory rack for damage. Replace lost, damaged or worn parts. Use only original spare parts obtained from a stocking specialist, dealer or manufacturer.

Any changes made to the roof racks and accessory racks as well as the use of spare parts or accessories other than those supplied by the manufacturer will lead to the lapsing of the manufacturer's warranty and liability for any material damage or accidents. You should observe these instructions to the letter and only use the original parts supplied.

In order to replace any lost or defective keys, note the lock and key numbers below and register them at <http://www.whispbar.com/warranty-registration/>.

## FR AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

### Pose du porte-bagage

Une charge mal arrimée, un porte-bagage de toit, ou encore un de ses accessoires, qui seraient mal installés pourraient se libérer en cours de trajet et provoquer un grave accident ! C'est pourquoi la pose, la manutention et l'utilisation de ce produit doivent être conformes aux instructions visant le produit et le véhicule.

En plus d'observer les présentes instructions, vérifier que les instructions visant la pose du porte-bagage et les instructions visant le véhicule.

Les présentes instructions devraient être jointes au manuel d'utilisation du véhicule et conservées à bord lors du déplacement.

Par sécurité, on ne devrait utiliser que des porte-bagages qui ont subi des essais (comme ceux de GS) et sont approuvés pour le véhicule.

Dans le cas des porte-bagages dont la distance entre les barres transversales avant et arrière n'est pas spécifiée, cette distance doit être la plus grande possible, mais d'au moins 700 mm. Prière de noter qu'il est interdit d'apporter des modifications au système de montage de l'accessoire (en perçant des trous supplémentaires, par exemple).

Vérifier la solidité des dispositifs de fixation et l'arrimage de la charge :

- avant de prendre la route ;
- peu de temps après le départ (50 km ou 30 minutes) si l'on a posé le porte-bagage ou si on l'a chargé ;
- à intervalles réguliers sur les longs trajets ;
- toutes les deux heures sur routes cahoteuses ;
- après tout arrêt durant lequel le véhicule a été laissé sans surveillance (confirmer l'absence de dommages provoqués par des tiers).

### Chargement du porte-bagage

Ne pas dépasser la charge maximale spécifiée pour le porte-bagage, l'accessoire de transport ou la charge maximale recommandée par le constructeur du véhicule.

**Charge maximale sur le toit = poids du porte-bagage + poids de l'accessoire de transport + poids de la charge.**

Le porte-bagage ou l'accessoire de transport ne doivent pas dépasser au-delà des gouttières ou, pour les voitures qui n'ont pas de gouttières, au-delà du bord extérieur. Consulter les normes nationales pertinentes.

La charge doit être uniformément répartie en gardant le centre de gravité le plus bas possible..

La charge ne doit pas dépasser significativement de la surface de charge de la galerie. Consultez le StVZO (ou la réglementation nationale en vigueur).

### Conduite du véhicule et réglementation

La vitesse à laquelle on roule doit tenir compte de la charge transportée et des limitations de vitesse. En l'absence de limitation de vitesse, nous recommandons de ne pas dépasser 130 km/h.

Quand on transporte n'importe quelle charge, la vitesse à laquelle on roule doit aussi tenir compte des conditions ambiantes comme l'état de la route, la surface de la route, les conditions de la circulation, le vent, etc. Le comportement du véhicule, sa tenue en virage, son freinage et sa sensibilité aux vents latéraux seront modifiés par l'addition de charges sur le toit.

La conduite hors route n'est pas recommandée et pourrait endommager votre véhicule ou votre matériel.

### Entretien

L'accessoire de transport doit être nettoyé et entretenu avec soin, particulièrement durant l'hiver. Pour le nettoyage, n'employer que du savon liquide normal pour automobile et de l'eau, sans ajouter d'alcool, d'eau de Javel ou d'ammonium.

Pour économiser du carburant et par sécurité pour les autres usagers de la route, il est recommandé d'enlever l'accessoire de transport et le porte-bagage quand ils ne servent pas.

Inspecter l'accessoire de transport régulièrement. Remplacer les pièces perdues, endommagées ou usées. N'employer que des pièces d'origine, que l'on peut se procurer auprès d'un détaillant ou du fabricant.

Toute modification apportée au porte-bagage ou à l'accessoire de transport, ainsi que l'emploi de pièces ou d'accessoires autres que ceux fournis par le fabricant, annulerait la garantie et la responsabilité du fabricant en cas de dommages matériels ou d'accident. L'utilisateur doit donc respecter les présentes instructions à la lettre et n'employer que les pièces d'origine fournies.

Afin de pouvoir remplacer des clés perdues ou défectueuses, prendre note du numéro de la serrure et des clés ci-dessous et les enregistrer à <http://www.whispbar.com/warranty-registration/>.

## ES ADVERTENCIAS IMPORTANTES

### **Instalación del portaequipaje**

¡Si las cargas no están aseguradas de manera adecuada y si los portaequipajes para techo y los portaequipajes adicionales están montados incorrectamente, se pueden aflojar durante un viaje y causar accidentes serios! Por lo tanto, la instalación, manipulación y uso se deben realizar respetando las instrucciones del producto y del vehículo.

Además de estas instrucciones, lea las instrucciones de montaje del portaequipaje para techo y las instrucciones de operación del vehículo.

Estas instrucciones se deben guardar junto con las instrucciones de operación del vehículo y llevar dentro del coche cuando este producto está instalado.

Para su propia seguridad, usted debe instalar solamente portaequipajes para techo aprobados (p. ej.: GS) para su vehículo.

Para los portaequipajes de techo que no especifican la distancia entre las barras transversales delantera y trasera, la separación debe ser de por lo menos 700 mm, o lo más grande que sea posible. Por favor tenga en cuenta que no está permitido realizar ningún cambio en el sistema de fijación de los portaequipajes para techo (p. ej.: agujeros adicionales).

Verifique los accesorios de fijación y la carga para asegurarse de que están bien ajustadas y en buenas condiciones:

- Antes de salir de viaje.
- Despues de instalar el portaequipaje o la carga y recorrer una corta distancia (50 km o 30 minutos).
- A intervalos regulares durante los viajes más largos.
- Cada dos horas en terrenos accidentados.
- Despues de cada parada durante un viaje, en la que el vehículo quedó sin vigilancia (comprobación de daños debido a la posible acción de terceros).

### **Carga del portaequipaje**

No exceda la carga máxima especificada para el portaequipaje para techo y de los portaequipajes adicionales, o la carga máxima recomendada por el fabricante del vehículo.

**Carga máxima del techo = peso del portaequipaje para techo + peso de los portaequipajes adicionales + peso de la carga.**

El portaequipaje para techo o el portaequipaje adicional no pueden sobrepasar las canaletas laterales del vehículo. Para vehículos sin esas canaletas, no deben sobrepasar los bordes laterales del techo. Consulte la StVZO (o a las reglamentaciones de su país).

La carga debe estar uniformemente distribuida con el centro de gravedad lo más bajo posible.

La carga no debe sobrepasar sustancialmente la superficie de carga de la barra de techo. Consulte StVZO (o regulaciones locales).

### **Manejo del vehículo y reglamentaciones**

Se debe conducir a una velocidad que tenga en cuenta la carga transportada y que respete los límites de velocidad reglamentarios. En caso de que el límite de velocidad no esté indicado, recomendamos no superar los 130 km/h.

Cuando se transportan cargas sobre el techo, se debe circular a una velocidad que tenga en cuenta todas las condiciones circundantes, como el estado de la ruta, la superficie del camino, las condiciones del tráfico, el viento, etc. El manejo del vehículo, así como el frenado, agarre en las curvas y la influencia de los vientos de costado, cambian cuando se adicionan cargas sobre el techo.

No se recomienda la conducción todoterreno, pues podría dar como resultado daños en el vehículo o en el embrague.

### **Mantenimiento**

El portaequipaje adicional se debe limpiar con cuidado y mantenerlo de manera adecuada, especialmente durante los meses de invierno. Para esto, utilice solamente una solución de agua y líquido lavacoches estándar, sin ningún añadido de alcohol, blanqueador o amoniaco.

Por razones de economía de combustible y de seguridad para otros usuarios de la carretera, el portaequipaje para techo y el portaequipaje adicional se deben desinstalar cuando no se utilizan.

Verifique periódicamente el portaequipaje adicional por si está dañado. Reemplace las piezas perdidas, rotas o gastadas. Utilice solamente repuestos de fábrica provenientes de un especialista, distribuidor o fabricante.

La modificación de los portaequipajes para techo y de los adicionales, así como el uso de otras piezas de repuesto o accesorios diferentes de los provistos por el fabricante, harán caducar la garantía y la responsabilidad del fabricante por daños materiales o accidentes. Usted debe respetar al pie de la letra estas instrucciones de uso y utilizar solamente las piezas de origen provistas.

Para reemplazar una llave perdida o defectuosa, anote más abajo los números de la cerradura y de la llave y regístrelas en <http://www.whispbar.com/warranty-registration/>.



### **YAKIMA PRODUCTS, INC.**

4101 KRUSE WAY  
LAKE OSWEGO, OR  
97035-2541  
USA

[yakima.com/support](http://yakima.com/support)

### **YAKIMA EUROPE**

Archimedesbaan 25  
3439 ME Nieuwegein  
The Netherlands

### **YAKIMA AUSTRALIA PTY. LTD**

17 Hinkler Court  
Brendale  
QLD 4500  
Brisbane  
Australia  
1800-143-548